


Gate Control PRO 20 Gate Control PRO 1000

TELEPÍTÉSI ÉS ALKALMAZÁSI ÚTMUTATÓ

v7.00 és újabb modulverziókhöz
Dokumentumverzió: 4.0 2019.03.25

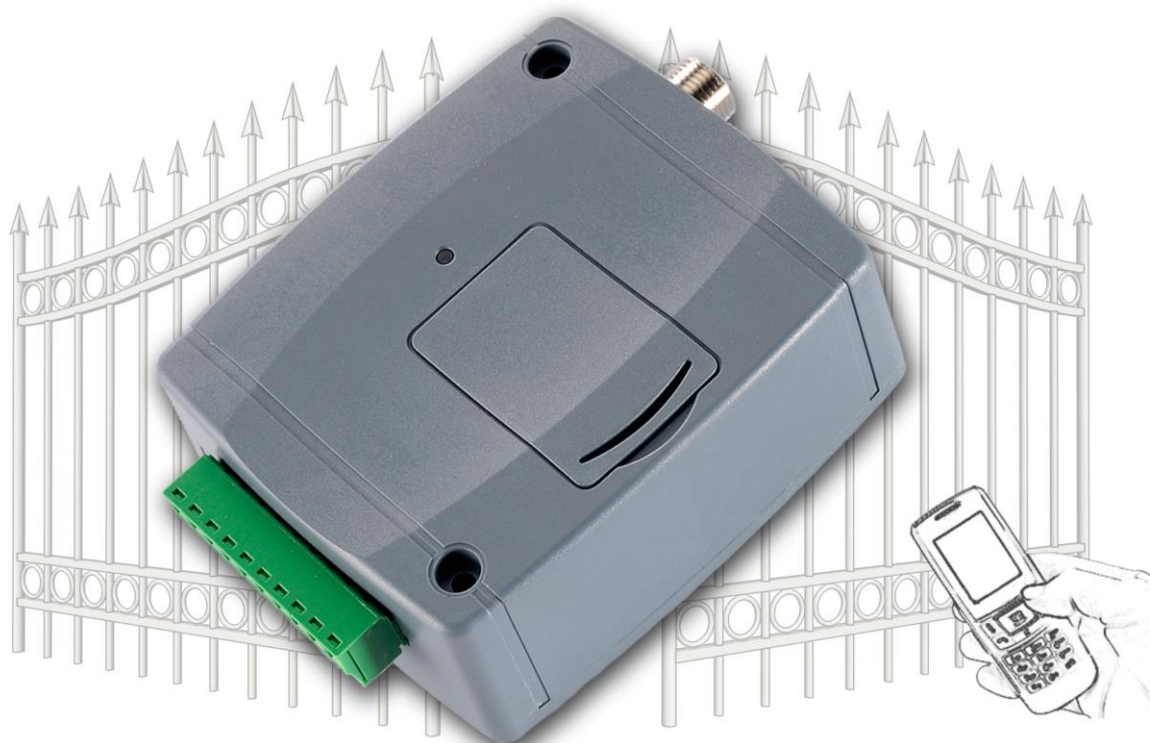

► Jellemzők:

- Kimenetek vezérlése interneten keresztül, mobilalkalmazással
- Kimenetek vezérlése ingyenes híváson keresztül, hívószám felismeréssel
- 5 különböző vezérlési mód
- 4 NO/NC bemenet, 2 NO relés kimenet
- 50 konfigurálható belépési séma
- Konfigurálható ünnepnapok
- Automatikus, időzített vezérlés
- 20 és 1000 felhasználós változat
- e-mail és SMS küldés konfigurálható szöveggel, vagy hívás kontaktus hatására

- Utolsó 1000 esemény tárolása eseménymemóriában
- Programozhatóság: USB, internet, mobilalkalmazás

► Alkalmazási területek:

- Garázskapu, sorompó, elektromos eszközök vezérlése
- Hibakimenetek, kapcsolók állapotának átjelzése

Tartalomjegyzék

1	A Gate Control PRO működése	4
1.1	Adatforgalom	4
1.2	Kontaktusbemenetek működése	5
1.2.1	Dedikált bemenetfunkciók	5
2	Személyes adatok kezelése	5
2.1	A Gyártó felelőssége	6
3	A modul bekötése és üzembe helyezése	6
3.1	Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció	6
3.2	Bemenetek bekötése	6
3.3	Kimenetek bekötése	7
3.4	A modul bekötése	7
3.4.1	Bekötési ábrák	7
3.5	SIM-kártya foglalat	10
3.6	Antenna csatlakoztatása	10
3.7	Telepítés	10
3.8	Beüzemelés	11
3.9	LED állapotjelző jelzései	11
3.10	Technikai adatok	11
4	A Gate Control PRO modul beállítása	12
4.1	A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek:	12
4.2	Az eszközhöz kapcsolódás módjai	13
4.2.1	Kapcsolódás a modulhoz USB-n keresztül	13
4.2.2	Kapcsolódás a modulhoz interneten keresztül	14
5	A Gate Control programozószoftver használata	16
5.1	Kapcsolat menücsoport	16
5.1.1	Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás	16
5.1.2	Kapcsolódási mód	17
5.1.3	Modulnyilvántartás	18
5.2	Modulbeállítások menücsoport	20
5.2.1	Általános	21
5.2.2	Személyre szabás	25
5.2.3	Bemenetek	27
5.2.4	Értesítési csatornák	29
5.2.5	Bemeneti események	30
5.2.6	Globális szabály	32
5.2.7	Kimenetek	34
5.2.8	Jelentések	38
5.2.9	IP kamerák	40
5.2.10	Ütemezett vezérlés	42
5.2.11	Belépési sémák	45
5.2.12	Ünnepnapok	47
5.2.13	Haladó beállítások	48
5.3	Felhasználók menücsoport	50
5.3.1	Felhasználók	51
5.3.2	Mobileszközök	57
5.3.3	Távoli hozzáférés	61
5.4	Modulállapot menücsoport	63
5.4.1	Állapotfigyelés	63
5.4.2	Eseménynapló	65
5.4.3	Rendszernapló	66

5.5	Szoftverbeállítások menücsoporthat	67
5.5.1	Beállítások	67
5.5.2	Névjegy	68
6	SIM-kártya cseréje	68
7	Firmware frissítése	69
7.1	Frissítés USB-n keresztül	69
7.2	Frissítés távolról, interneten keresztül	69
8	Gyári beállítások visszaállítása	69
8.1	Gyári beállítások visszaállítása a programozószoftver segítségével	70
8.2	Gyári beállítások visszaállítása a reset nyomógomb segítségével	70
9	A csomagolás tartalma	70

Tisztelt Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta! Ez a kézikönyv fontos információkat és útmutatásokat tartalmaz a terméket illetően. Kérjük, olvassa el a kézikönyvet a termék használatba vétele előtt.

A termék programozószoftverének és kézikönyveinek legfrissebb változata letölthető a gyártó weboldaláról: <https://tell.hu/hu/termek/gsm-automatizalas/gate-control-pro>

1 A Gate Control PRO működése

A **Gate Control PRO** modult alapvetően elektromos kapuk és sorompók nyitás és zárás vezérlésére tervezték, de használható egyéb berendezések vezérlésére is. A vezérlést a felhasználó a modulba helyezett SIM kártya telefonszámára indított hívással és/vagy mobilalkalmazással, interneten keresztül végezheti, a beállított vezérlési módnak megfelelően. Telepítéskor 5 féle vezérlési módból választhatja ki a megfelelőt az adott alkalmazásra. Hívással történő vezérlés esetén a rendszer a felhasználó azonosításához hívószám-azonosítást használ. Mivel a hívószám-azonosításhoz és vezérléshez elegendő a hívószám felismerése, ezért a rendszer nem fogadja a hívást, így a vezérlés költségmentes. Előfordulhat azonban, hogy a GSM szolgáltató kapcsolási díjat számol fel a nem fogadott hívásokért (ez szolgáltató függő, ezzel kapcsolatban érdeklődjön a GSM szolgáltatónál). Jogosult hívószámról történő hívás esetén a modul elutasítja a hívást, elvégzi a vezérlést és rögzíti a vezérlési eseményt az eseménynaplóba. Mobilalkalmazással történő vezérlés esetén a rendszer a felhasználó azonosításához a mobil eszköz azonosítóját használja, amely a **Gate Control** mobilalkalmazásból kiolvasható.

A rendszerbe modulváltozattól függően 20, vagy 1000 felhasználó rögzíthető, melyekhez különböző jogosultságok és belépési (vezérlési) időszakok, valamint egyedi belépési szabályok társíthatók. A belépési időszakok belépési sémák létrehozásával definiálhatók, melyek hozzárendelhetők az egyes felhasználókhoz. A rendszer a belépési időszakokon belül az adott felhasználótól érkező vezérlési kérést végrehajtja, az időszakokon kívül pedig elutasítja.

A **Gate Control PRO** készülékbe helyezendő SIM kártyára aktiválandó szolgáltatásokat annak megfelelően válassza meg, hogy a készüléknek mely szolgáltatásait kívánja igénybe venni. A mobilalkalmazással történő használatához, valamint az e-mail küldést használó funkciókhoz mobilinternet szolgáltatás szükséges. Az SMS küldő funkciókhoz SMS szolgáltatás, a GSM hívást használó funkciókhoz pedig hívásslolgáltatás szükséges. Az interneteléshez a SIM-kártya használhat akár publikus, akár zárt APN-t, viszont zárt APN-ben működő SIM-kártya használata esetén külön engedélyeztetni kell a mobilszolgáltatónál a felhőszerver elérését az adott APN-ből.

Figyelem! Amennyiben nem csatlakoztatja a **Gate Control PRO** modulhoz a kapu végállaskapcsolóját, úgy a rendszernek nem lesz információja a kapu nyitott/zárt állapotáról. Ebben az esetben a modullal párhuzamosan használt alternatív vezérlési lehetőségek (távírányító, nyomógomb, stb.) bizonyos esetben hibás működéshez vezethetnek, mivel a modul nem értesül a távírányítóval történő nyitásról, illetve zárásról.

1.1 Adatforgalom

A **Gate Control PRO** készülékbe helyezett SIM kártyán a várható legkevesebb adatforgalom minimális használat mellett elérheti akár a havi ~20 MB-ot. Az adatforgalom mértéke függ a használat gyakoriságától, a mobilhálózat stabilitásától, illetve az igénybevett szolgáltatásoktól. Az adatforgalommal járó szolgáltatások, mint mobilalkalmazással történő vezérlés, távprogramozás, eseménynaplók távoli letöltése, firmware távfrissítés, email küldés és riportok küldése, hozzájárulnak a SIM kártya adatforgalmának növekedéséhez. Az adatforgalom növekedésének mértéke függ az említett szolgáltatások használatának gyakoriságától és időtartamától. Használatától függően, az adatforgalom a minimális használat adatforgalmának többszörösét is elérheti.

1.2 Kontaktusbemenetek működése

A modul 4db konfigurálható NO/NC kontaktusbemenettel rendelkezik, amelyeket aktiválva, értesítés küldhető összesen 4 értesítési telefonszámra SMS-ben vagy hívással, vagy e-mailben, a beállításnak megfelelően. Ez a funkció használható például szabotázs, vagy egyéb kapcsolók állapotának, vagy a vezérlőelektronika hiba-, vagy egyéb kimeneteinek átjelzésére SMS üzenetben vagy e-mailben. A telefonszámokat és e-mail címeket az „**Értesítési csatornák**” menüben adhatja meg a programozószoftverben, a bemeneti eseményekkel történő összerendelést pedig a „**Bemeneti események**” menüben végezheti el. A bemenetek tulajdonságait a „**Bemenetek**” menüben konfigurálhatja.

1.2.1 Dedikált bemenetfunkciók

IN1 bemenet: a fent említett értesítési funkciókon felül, az IN1 bemenethez gyárilag kapucsengő funkció van hozzárendelve, így amennyiben mobilalkalmazással használják a rendszert és becsengetés esetén egy kontaktussal aktiválásra kerül az IN1 bemenet, a rendszer „**Csengetés**” Push üzenetet küld azon felhasználók mobil eszközére, akik számára ez engedélyezett a beállításokban. Ha a kapucsengőt összeköti az IN1 bemenettel, így módon az engedélyezett mobil eszközök Push üzenettel értesülhetnek a kapucsengő megnyomásáról.

IN2 bemenet: a fent említett értesítési funkciókon felül, az IN2 bemenethez gyárilag hibajelzési funkció van hozzárendelve, így amennyiben mobilalkalmazással használják a rendszert és kontaktussal aktiválásra kerül az IN2 bemenet, a rendszer „**Műszaki vagy eszköz hiba**” Push üzenetet küld azon felhasználók mobil eszközére, akik számára ez engedélyezett a beállításokban.

A bemenetekhez gyárilag hozzárendelt fent említett funkciók tulajdonságai (pl. Push üzenet szövege, hozzárendelés másik bemenethez) nem módosíthatók. A Push üzeneteket a programozószoftverben mobil eszközönként a „**Mobil eszközök**” menüben engedélyezheti. A Push üzenet küldés interneten keresztül működik ingyenes Push értesítés szolgáltatással.

IN3 és IN4 bemenetek: a fent említett értesítési funkciókon felül, az IN3 és IN4 bemenetekhez gyárilag végálláskapcsoló funkció van hozzárendelve (kapuvégállás érzékelése). Az 1-es és a 2-es vezérlési mód használata esetén, az IN3 bemenetre az OUT1 kimenet által vezérelt „A” kapu, az IN4 bemenetre pedig az OUT2 kimenet által vezérelt „B” kapu végálláskapcsolója csatlakoztatható. A 3-as, 4-es és 5-ös vezérlési módok esetében a kapu végálláskapcsolója az IN3 bemenetre csatlakoztatható. Végálláskapcsoló használata esetén a rendszer értesítést tud küldeni Push és/vagy SMS üzenettel, ha a kapu nem nyílik ki, vagy nem záródik be. A végálláskapcsolókat a programozószoftverben a „**Bemenetek**” menüben konfigurálhatja. Az SMS hibaüzeneteket felhasználónként a „**Felhasználók**” menüben, a Push hibaüzeneteket pedig mobil eszközönként a „**Mobil eszközök**” menüben engedélyezheti. Az üzenetek szövegét szükség esetén a „**Személyre szabás**” menüben tudja módosítani.

2 Személyes adatok kezelése

A felhasználók a rendszert felhasználónév, telefonszám és/vagy mobilalkalmazás-azonosító segítségével tudják vezérelni, ezért a rendszer működtetéséhez szükséges, hogy a rendszert használni kívánó felhasználók a nevüket (felhasználónév) és telefonszámukat (továbbiakban személyes adatok) megadják a készülékben definiált rendszeradminisztrátoroknak, akik ezeket a személyes adatokat rögzítik a rendszerben. A személyes adatokat a felhasználók megadhatják közvetlenül, vagy közvetve, egy, a mobil eszközükről a rendszerhez használt mobilalkalmazás segítségével küldhető hozzárendelési kérelem keretében. Regisztrációs kérelem küldésekor a mobilalkalmazás-azonosító is automatikusan továbbításra kerül.

A felhasználók adatkezeléshez való hozzájárulása a személyes adataik közvetett vagy közvetlen megadásával önkéntesen, egyértelműen és kifejezett hozzájárulás alapján megadottnak tekintendő. Az adatkezelés célja a rendszerhez történő hozzáférés és ezáltal használati jogosultság biztosítása a rendszert használni kívánó felhasználók számára.

A rendszer a személyes adatokat a készülék memóriájában tárolja. A személyes adatok az üzemeltető/telepítő, valamint a kijelölt rendszeradminisztrátorok kivételével harmadik személy által nem hozzáférhetők. A kijelölt rendszeradminisztrátorok a személyes adatokat bizalmasan, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kötelesek kezelni és harmadik félnek nem adhatják át azokat.

2.1 A Gyártó felelőssége

A Gyártó a rendszer működésével, használatával kapcsolatban - beleértve a hardver és szoftver rendeltetésszerű használatát is - bárminemű felelősséget a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően vállal. A Gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek abból erednek, hogy:

- a felhasználó elveszíti, vagy eltulajdonítja a rendszer vezérlésére alkalmas eszközt vagy fent említett személyes adatait és ezzel illetéktelen személynek lehetősége nyílik ahhoz, hogy hozzáférjen a rendszerhez;
- a felhasználó szándékosan, jóhiszeműen, közvetlen vagy közvetett módon átadja a rendszer használatához szükséges személyes adatait vagy a vezérlésre alkalmas eszközt harmadik személynek.

3 A modul bekötése és üzembe helyezése

3.1 Automatikus tápfeszültség-leválasztás (UVLO) funkció



A termék automatikus tápfeszültség-leválasztás (Under Voltage Lock Out) funkcióval rendelkezik. A modul automatikusan kikapcsol, ha a tápfeszültsége kritikus szint alá csökken.

3.2 Bemenetek bekötése

A bemeneteknél az alaphelyzetben zárt vagy alaphelyzetben nyitott kontaktust az adott bemenet (IN1...IN4) és a tápfeszültség negatív (V-) bekötési pont közé kell kötni.

Alaphelyzetben nyitott aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenetet beállításainál válassza az **NO** (normally open - alaphelyzetben nyitott) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (IN1...IN4) és a **V-** bekötési pont közé ráadott rövidzár váltja ki a bemenetet aktiválását és a hozzá tartozó értesítések elküldését.

Alaphelyzetben zárt aktiválókontaktus alkalmazása esetén az adott bemenetet beállításainál válassza az **NC** (normally closed - alaphelyzetben zárt) lehetőséget. Ilyenkor az adott bemenet (IN1...IN4) és a **V-** bekötési pont közötti rövidzár megszüntetése váltja ki a bemenetet aktiválását és a hozzá tartozó értesítések elküldését.

- **Kapu végálláskapcsolójának csatlakoztatása:**

1-es és 2-es vezérlési mód használata esetén, egyetlen kapu vezérlése esetén az OUT1 kimenet által vezérelt kapu végálláskapcsolóját az IN3 bemenetre, két kapu vezérlése esetén az OUT2 kimenet által vezérelt kapu végálláskapcsolóját az IN4 bemenetre kell csatlakoztatni.

A 3-as, 4-es és 5-ös vezérlési mód esetén a kapu végálláskapcsolóját az IN3 bemenetre kell csatlakoztatni.

3.3 Kimenetek bekötése

A kimenetek bekötését a kiválasztott vezérlési módnak megfelelően kell elvégezni. A kimenetek alaphelyzeti állapota az egyes vezérlési módoknál a következő:

1., 2., 4., 5. vezérlési módoknál:

OUT1: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)

OUT2: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)

3. vezérlési módnál:

OUT1: alaphelyzetben nyitott relékontaktus (N.O.)

OUT2: alaphelyzetben zárt relékontaktus (N.C.)

Az alaphelyzetben nyitott (N.O.) kimenet alaphelyzetben nyitott kontaktust, vezérléskor pedig zárókontaktust szolgáltat. Az alaphelyzetben zárt (N.C.) kimenet alaphelyzetben záró kontaktust, vezérléskor pedig nyitott kontaktust szolgáltat. A kimenetek potenciálmentes relékontaktust szolgáltatnak. A relékontaktusok maximális terhelhetősége **1A@24V AC/DC**.

A vezérlési módokról részletes leírást a „[Kimenetek](#)” fejezetben talál.

3.4 A modul bekötése

Figyelem! A GSM antenna csatlakozójának fémes részeit és a modul termináljait se közvetlenül, se közvetve NE csatlakoztassa a védőföldhöz, mert ez a modul meghibásodását okozhatja!

3.4.1 Bekötési ábrák

A rendszercsatlakozó terminálok kiosztása:

V+ Tápfeszültség 12...30V AC/DC (min. 500mA)

V- Tápfeszültség negatív pólusa (ha DC)

IN1 1. kontaktusbemenet


IN2 2. kontaktusbemenet

IN3 3. kontaktusbemenet

IN4 4. kontaktusbemenet

OUT1 1. kimenet (alaphelyzetben nyitott, potenciálmentes kontaktus, max. 1A@24V AC/DC)


OUT2 2. kimenet (alaphelyzetben nyitott, potenciálmentes kontaktus, max. 1A@24V AC/DC)

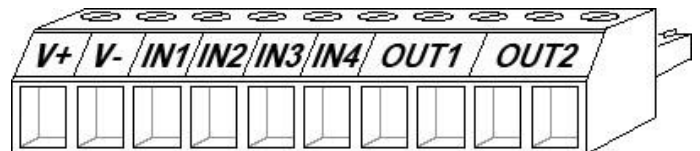

1. vezérlési mód:

- Két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitási móddal (részleges/teljes nyitás).
- Mindkét kimenet alaphelyzetben nyitott (NO).
- Az OUT1 kimenet hívószám-azonosítással vezérelhető híváson keresztül.
- Az OUT2 kimenet rejtett hívószámmal vezérelhető híváson keresztül.
- Mindkét kimenet külön vezérelhető a mobilalkalmazással.
- A végálláskapcsolók az IN3 (1-es kapuhoz), és az IN4 (2-es kapuhoz) bemenetekre köthetők.
- Egy vezérlőparancs csak kapunyitást végez. A zárást a kapuvezérlőnek automatikusan kell végeznie.

Két kapu bekötése végálláskapcsolóval (1. és 2. vezérlési módok)

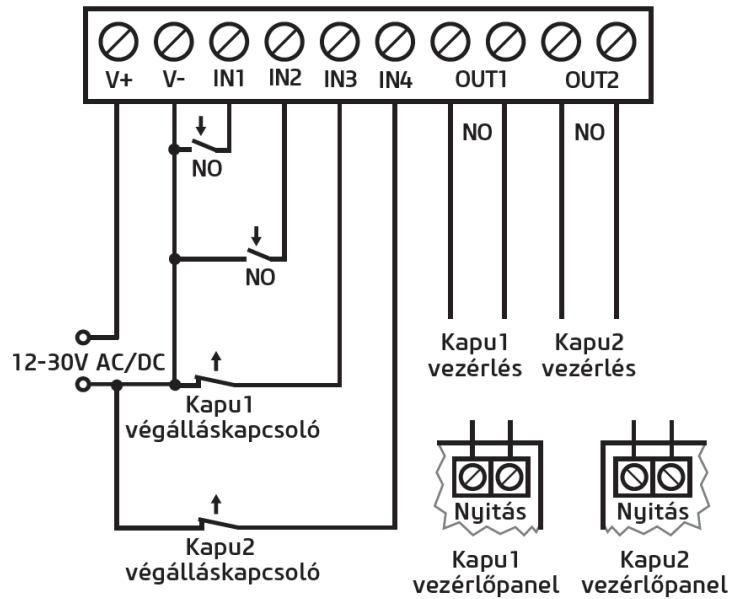


2. vezérlési mód:

- Két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitási móddal (részleges/teljes nyitás).
- Mindkét kimenet alaphelyzetben nyitott (NO).
- Mindkét kimenet hívószám-azonosítással vezérelhető híváson keresztül, a beállításnak megfelelően (csak OUT1, csak OUT2, vagy mindkettő egyszerre).
- Mindkét kimenet külön vezérelhető a mobilalkalmazással.
- Felhasználóként engedélyezhető vezérlési jogosultság minden egyes kimenethez.
- A végálláskapcsolók az IN3 (1-es kapuhoz), és az IN4 (2-es kapuhoz) bemenetekre köthetők.
- Egy vezérlőparancs csak kapunyitást végez. A zárást a kapuvezérlőnek automatikusan kell végeznie.

3. vezérlési mód:

- Olyan egykapus kapuautomatikákhoz, amelyek a nyitás és a zárás vezérlőkontaktust ugyanazon a bemeneten várják.
- Nyitás és zárás egyetlen hívás/vezérlőparancs hatására.
- Az OUT1 kimenet alaphelyzetben nyitott (NO), míg az OUT2 alaphelyzetben zárt (NC).
- Az OUT1 kimenet kapuvezérlésre, míg az OUT2 kimenet a fotocella-érzékelőkör megszakítására szolgál, ezáltal lehetőséget biztosítva a kapu nyitva tartására a beállított időtartamig.
- Második hívás/vezérlőparancs esetén a kapu folyamatos nyitva tartása.
- A végálláskapcsoló az IN3 bemenetre köthető.


Egy kapu bekötése végálláskapcsolóval és fotocella érzékelőkör-megszakítással (3. vezérlési mód)

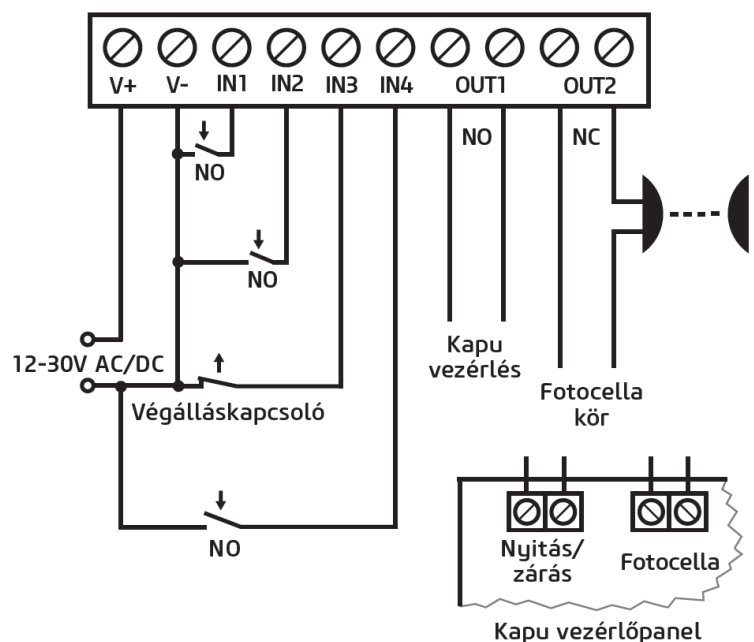

4. vezérlési mód:

- Olyan egykapus kapuautomatikákhoz, amelyek a nyitás és a zárás vezérlőkontaktust eltérő bemeneteken várják.
- Nyitás és zárás egyetlen hívás/vezérlőparancs hatására.
- Mindkét kimenet alaphelyzetben nyitott (NO).
- A nyitási impulzust az OUT1, a zárási impulzust az OUT2 kimenet szolgáltatja.
- Második hívás/vezérlőparancs esetén a kapu folyamatos nyitva tartása.
- A végálláskapcsoló az IN3 bemenetre köthető.

Egy kapu bekötése végálláskapcsolóval (4. és 5. vezérlési módok)

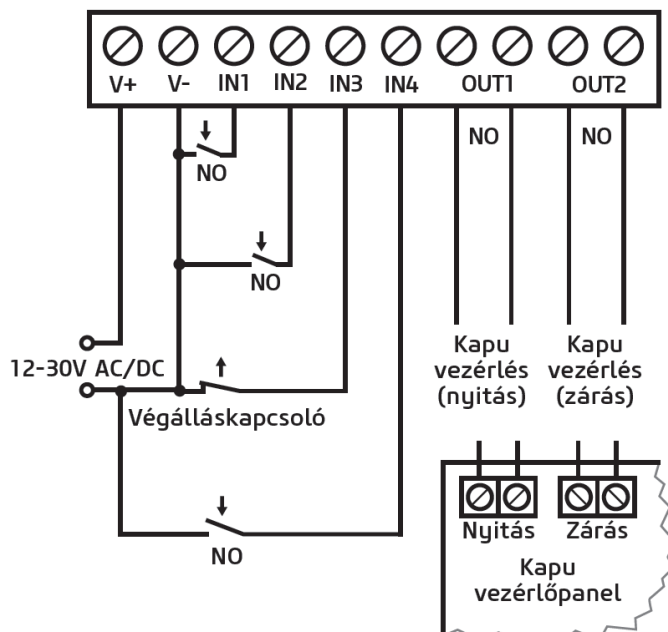


5. vezérlési mód:

- Olyan egykapus kapuautomatikákhoz, amelyek a nyitási és zárási parancsot eltérő bemeneteken várják.
- Nyitás és zárás külön hívással/vezérlőparanccsal.
- Mindkét kimenet alaphelyzetben nyitott (NO).
- A nyitási impulzust az OUT1, a zárási impulzust az OUT2 kimenet szolgáltatja.
- A végálláskapcsoló az IN3 bemenetre köthető.

3.5 SIM-kártya foglalat

A SIM-kártya foglalat a modulon látható nyílás fedelének eltávolítása után hozzáférhető. A fedelet a jelzett végén a LED állapotjelző irányába körömmel megnyomva, majd kifelé húzva lehet eltávolítani. Ide helyezze be a SIM-kártyát. A **Gate Control PRO** készülékbe helyezendő SIM-kártyára aktiválandó szolgáltatásokat annak megfelelően válassza meg, hogy a készüléknek mely szolgáltatásait kívánja igénybe venni. A mobilalkalmazással történő használathoz, valamint az e-mail küldést használó funkciókhoz mobilinternet szolgáltatás szükséges. Az SMS küldő funkciókhoz SMS szolgáltatás, a GSM hívást használó funkciókhoz pedig hívásslolgáltatás szükséges. Az interneteléshez a SIM-kártya használhat akár publikus, akár zárt APN-t, viszont zárt APN-ben működő SIM-kártya használata esetén külön engedélyeztetni kell a mobilszolgáltatónál a felhőszerver elérését az adott APN-ből.

- SIM-kártya behelyezése:

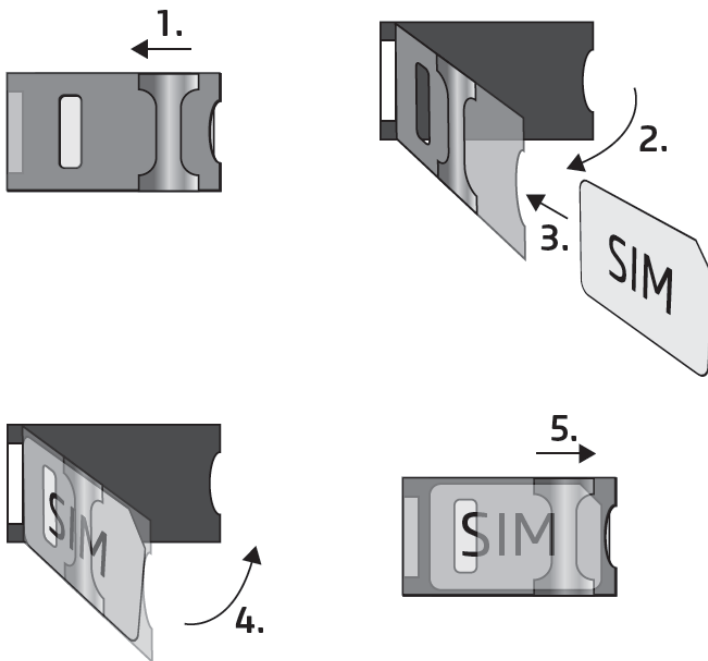

1. A SIM-foglalat fém biztonsági zárát húzza el a LED állapotjelző irányába kattanásig.

2. Körmével a fém biztonsági zár alá nyúlva nyissa fel a foglalatot.

3. A felnyitott részbe csúsztassa be a SIM-kártyát a mellékelt ábrán látható módon, a kártya érintkezőfelületével lefelé.

4. Hajtsa vissza a felnyitott részt a SIM-kártyával együtt.

5. Óvatosan nyomja le és húzza vissza kattanásig a doboz szélének irányába a fém biztonsági zárát.

3.6 Antenna csatlakoztatása

A GSM antennát rögzítse az FME-M csatlakozóhoz. A csomagban található antenna normál vételi körülmények mellett jó átvitelt biztosít. Az esetlegesen előforduló térerő problémák és/vagy hullám interferencia (fading) esetén használjon más, nagyobb nyereségű antennát, vagy keressen előnyösebb helyet a modul számára.

3.7 Telepítés

Felszerelés előtt ellenőrizze a berendezés leendő környezetét:

- Végezzen térerőmérést mobiltelefonjával. Előfordulhat, hogy a kívánt helyen a térerő nem kielégítő. Így még felszerelés előtt módosítható az eszköz helye.
- Ne szerelje az eszközt olyan helyre, ahol erős elektromágneses zavarok érhetik, pl. villamos-motorok, erősáram, stb. közelébe.
- Ne szerelje nedves, illetve magas páratartalmú helyekre.

3.8 Beüzemelés

- **A SIM-kártyán tiltsa le a hangposta és a hívásértesítés szolgáltatást.**
- **A modul képes kezelni a SIM-kártya PIN-kódját. Amennyiben a SIM-kártyán engedélyezi a PIN-kód kérését, akkor állítsa be a SIM-kártya PIN-kódját a programozószoftverben az „Általános” modulbeállításoknál. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérését a SIM-kártyán.**
- **Engedélyezze a hívószám-azonosítás szolgáltatást a SIM-kártyára a szolgáltatónál** (néhány kártyatípusnál alapbeállításként ez a szolgáltatás nem engedélyezett). A szolgáltatás engedélyezéséhez helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba, arról hívja fel a kártya GSM szolgáltatójának ügyfélszolgálatát és állítsa be az említett szolgáltatást, vagy állíttassa be a szolgáltató egyik személyes ügyfélszolgálatán.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya helyesen be van-e helyezve.
- Ellenőrizze az antenna csatlakozását, hogy megfelelően van-e rögzítve a modulba.
- Ellenőrizze a terminálok bekötését.
- Az eszköz tápfeszültség alá helyezhető (12...30V AC/DC). Győződjön meg arról, hogy az energiaellátás elegendő-e a **Gate Control PRO** számára. A **Gate Control PRO** nyugalmi áramfelvétele 120mA, viszont kommunikáció során elérheti akár az 500mA-t. Amennyiben a használt áramforrás nem elegendő a modul működéséhez, ez működési zavarokat idézhet elő. Ilyen esetben kiegészítő tápegység külön rendelhető a gyártótól.

Figyelem! Az USB-n keresztül történő megáplálás nem elegendő a modul működéséhez! A modul nem kapcsolja be a modemét, azaz nem fog GSM hálózatra csatlakozni, ha csak USB-ről van megáplálva!

3.9 LED állapotjelző jelzései

Zöld ütemesen, lassan villog	Üzemszerű működés, GSM kapcsolat rendben
Piros villog	A GSM hálózat nem elérhető, vagy rendszerindítás/újraindítás folyamatban
Folyamatos piros	SIM-kártya hiba

3.10 Technikai adatok

Tápfeszültség:	12...30V AC/DC
Névleges áramfelvétel:	120mA
Maximális áramfelvétel:	500mA@12V DC, 250mA@24V DC
Működési hőmérséklet:	-20°C - +70°C
Átviteli frekvencia:	
2G változat:	850/900/1800/1900 MHz
3G változat:	900/2100 MHz @UMTS, 900/1800 MHz @GSM
3GA változat:	800/850/900/1900/2100 MHz @UMTS 850/900/1800/1900 MHz @GSM
Relékimenetek terhelhetősége:	1A@24V AC/DC
Méret:	84 x 72 x 32mm
Nettó súly:	200g
Bruttó súly (csomagolva):	300g

4 A Gate Control PRO modul beállítása

A **Gate Control PRO** modul programozása az alábbi módokon lehetséges:

- számítógép segítségével USB-n keresztül, programozószoftverrel
- számítógép segítségével interneten keresztül, programozószoftverrel*
- mobilalkalmazással, interneten keresztül (csak a felhasználók kezelésével kapcsolatos beállítások érhetők el)*

A mobilalkalmazással történő programozásról az alkalmazás használati útmutatójában olvashat.

*A megjelölt funkciók csak akkor elérhetők, ha a **Gate Control PRO** készülékbe mobilinternet-eléréssel rendelkező SIM-kártya került behelyezésre, továbbá a felhőhasználat helyesen van konfigurálva és él a szerverkapcsolat. A rendszer internetalapú szolgáltatásainak igénybevételéhez előzetesen szükség van az internet- és szervereléréshez szükséges beállítások konfigurálására. Erről bővebben az „[Általános](#)” modulbeállítások fejezet „[SIM beállítások](#)” és „[Felhő](#)” bekezdéseiben olvashat.

A **Gate Control** programozószoftver az alábbi operációs rendszerekkel kompatibilis:

- Windows 10 (32/64 bit)
- Windows 8.x (32/64 bit)
- Windows 7 (32/64 bit)

A programozószoftver telepítése: indítsa el a szoftver telepítőjét és kövesse a telepítő varázsló utasításait a telepítés befejezéséig. A programozószoftver legfrissebb változata letölthető a gyártó weboldaláról:

<https://tell.hu/hu/termekek/gsm-automatizalas/gate-control-pro>

4.1 A programozószoftver felülete és beállítási lehetőségek:

A szoftver felhasználói felületének nyelvét a telepítés során választhatja ki.

A felhasználói felület kinézetét a „**Szoftverbeállítások**” menücsoporthoz „**Beállítások**” menüpontjában, a „**Kinézet**” legördülőmenü segítségével módosíthatja, ahol számos megjelenési séma közül választhat.

A megjelenéssel kapcsolatos változtatásokat a program bezáráskor elmenti, újabb megnyitáskor pedig a mentett állapotot alkalmazza.

4.2 Az eszközhöz kapcsolódás módjai

Kapcsolódási mód



A programozószoftverrel történő kapcsolódáshoz a modulhoz az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:


USB: közvetlen kapcsolat egy USB A-B kábel segítségével.

Felhő: távoli kapcsolat interneten, a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül.

4.2.1 Kapcsolódás a modulhoz USB-n keresztül

A modul programozásának megkezdéséhez végezze el az alábbi műveleteket:

- Indítsa el a **Gate Control** programozószoftvert.
- A szoftverben a „**Kapcsolat**” menücsoport „**Kapcsolódási mód**” menüpontjában válassza ki az „**USB**”  kapcsolódási opciót, helyezze a modult tápfeszültségre, majd csatlakoztassa USB A-B kábelrel a számítógéphez. A szoftver a modullal történő kommunikációhoz szabványos HID illesztőprogramot használ, amit a Windows operációs rendszerek tartalmaznak, így nem szükséges külön illesztőprogram telepítése. A modul USB-hez történő csatlakoztatásakor a Windows operációs rendszer automatikusan telepíti a megfelelő illesztőprogramot.
- USB-n keresztül történő kapcsolódáshoz a program USB jelszót kér. Írja be a modul USB kapcsolódási jelszavát az „**USB kapcsolat**” szekcióban található „**Jelszó**” mezőbe. Alapértelmezett jelszó: **1234**

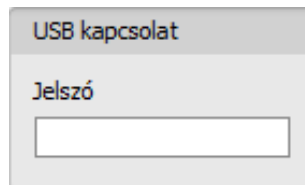

- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra.
- A kapcsolat állapotát a programablak alján található állapotsorban tekintheti meg:
 -  Kapcsolódva (zöld)
 -  Kapcsolat bezárva (piros)
- Sikeres kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, valamint a rendszer állapotának megtekintésére.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

4.2.2 Kapcsolódás a modulhoz interneten keresztül

Az interneten keresztül történő eléréshez szükséges, hogy az elérni kívánt **Gate Control PRO** modul használhatja a felhőszolgáltatást. Ehhez az „**Általános**” modulbeállítások menüpontban be kell, hogy legyen állítva az APN, engedélyezve kell lennie a „**Felhőhasználat**” opciónak, továbbá szükséges, hogy a modulba mobilinternet-szolgáltatással rendelkező SIM-kártya legyen behelyezve, amely használhat akár publikus, akár zárt APN-t, viszont zárt APN-ben működő SIM-kártya használata esetén külön engedélyeztetni kell a mobilszolgáltatónál a felhőszerver elérését az adott APN-ből.

Ennél a kapcsolódási módnál az internetes kapcsolat a modul és a **Gate Control** programozószoftver között a gyártó által felhőben üzemeltetett szerveren keresztül valósul meg.

A programozószoftver „**Rendszernapló**” funkciója nem használható interneten keresztül történő csatlakozás esetén.

A modulhoz távolról azok a szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor jogosultságú felhasználók férhetnek hozzá, akik rendelkeznek beállított távoli hozzáféréssel. A távolról történő kapcsolódáshoz szükség van a szuper-adminisztrátor vagy adminisztrátor felhasználónevére és a beállított távoli hozzáférési jelszavára, ezért amennyiben még nincs felhasználó konfigurálva a rendszerben, előzetesen szükséges USB kapcsolaton keresztül hozzáadni egy szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor felhasználót, valamint egy új távoli hozzáférést ezen felhasználó részére, vagy ha már voltak konfigurálva felhasználók, akkor azon szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor részére, akinek távoli hozzáférést kíván biztosítani. Így gyakorlatilag bármely felhasználó kaphat távoli hozzáférési lehetőséget, a saját jogosultsági szintjének megfelelően. A programozószoftverrel távolról bejelentkező felhasználó csak a saját jogosultsági szintjének megfelelő beállításokhoz férhet hozzá. Új felhasználó hozzáadásához kövesse a „[Felhasználók](#)” fejezetben részletezett lépéseket. Új távoli hozzáférés hozzáadásához kövesse a „[Távoli hozzáférés](#)” fejezetben részletezett lépéseket.

➤ Távoli hozzáférési szintek:

Szuperadminisztrátor jogosultsággal:	teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér.
Adminisztrátor jogosultsággal:	az alábbi menük beállításainak kivételével mindenhez hozzáfér: Általános, Személyre szabás, Bemenetek, Értesítési csatornák, Bemeneti események, Kimenetek, Jelentések, IP kamerák, Haladó beállítások.
Felhasználó jogosultsággal:	nincs távoli hozzáférési jogosultsága, semmihez nem fér hozzá, ezért átlagos felhasználó részére nincs értelme távoli hozzáférést konfigurálni.

A jogosultsági szintet az adott felhasználó beállításaiiban a „**Szerepkör**” legördülőmenüből választhatja ki.

A távoli kapcsolódás megkönnyítése céljából a program modulnyilvántartó funkcióval rendelkezik, amely által lehetősége van a modul elérhetőségeit előre rögzíteni a program modulnyilvántartó adatbázisába. Erről bővebben a „[Modulnyilvántartás](#)” fejezetben olvashat.

➤ Kapcsolódás a modulhoz interneten keresztül

Távoli hozzáférés					
Modulnév	Szerver címe	Port	SIM-azonosító (ICCID)	Felhasználónév	Jelszó
	54.75.242.103	2016	8936303410171333468F		

Modulnév: a legördülőmenüből kiválaszthatja az elérni kívánt modult, amennyiben már rögzítette a modul elérhetőségeit a program modulnyilvántartójában.

Szerver címe: a felhőalapú központi szerver IP-címe (alapértelmezett: **54.75.242.103**).

Port: a felhőalapú központi szerver portszáma (alapértelmezett: **2016**)


SIM-azonosító (ICCID): az elérni kívánt **Gate Control PRO** modulba helyezett SIM-kártya azonosítója. Az adott modul SIM-azonosítóját kiolvashatja és kimásolhatja USB kapcsolaton keresztül az „**Állapotfigyelés**” menüben a „**SIM-azonosító**” mezőből.

- Kattintson a „**Kapcsolódási mód**” menüpontra és válassza a „**Felhő**”  lehetőséget.
- Amennyiben már eltárolta a modul elérhetőségeit a modulnyilvántartóban, válassza ki az elérni kívánt modult a „**Modulnév**” legördülőmenüből. Máskülönben adja meg a felhő „**Szerver címét**” és „**Portszámát**”, valamint a modul „**SIM-azonosítóját (ICCID)**”.
- Adja meg a szuperadminisztrátor (vagy adminisztrátor) „**Felhasználónevet**” és az ehhez beállított távhozzáférési „**Jelszót**”.
- Kattintson a „**Kapcsolódás**”  gombra és várjon a kapcsolat létrehozására. A kapcsolódási folyamat eltarthat néhány másodpercig.
- A kapcsolat állapotát a programablak alján található állapotsorban tekintheti meg:
 -  Kapcsolódva (zöld)
 -  Kapcsolat bezárva (piros)
- Sikeres kapcsolódást követően lehetőség van a modul beállítására, a beállítások módosítására, az eseménynapló letöltésére, valamint a rendszer állapotának megtekintésére.
- A kapcsolat megszakításához kattintson a „**Kapcsolat bontása**”  gombra.

5 A Gate Control programozószoftver használata

5.1 Kapcsolat menücsoport

5.1.1 Beállítási lehetőségek megtekintése és offline konfigurálás

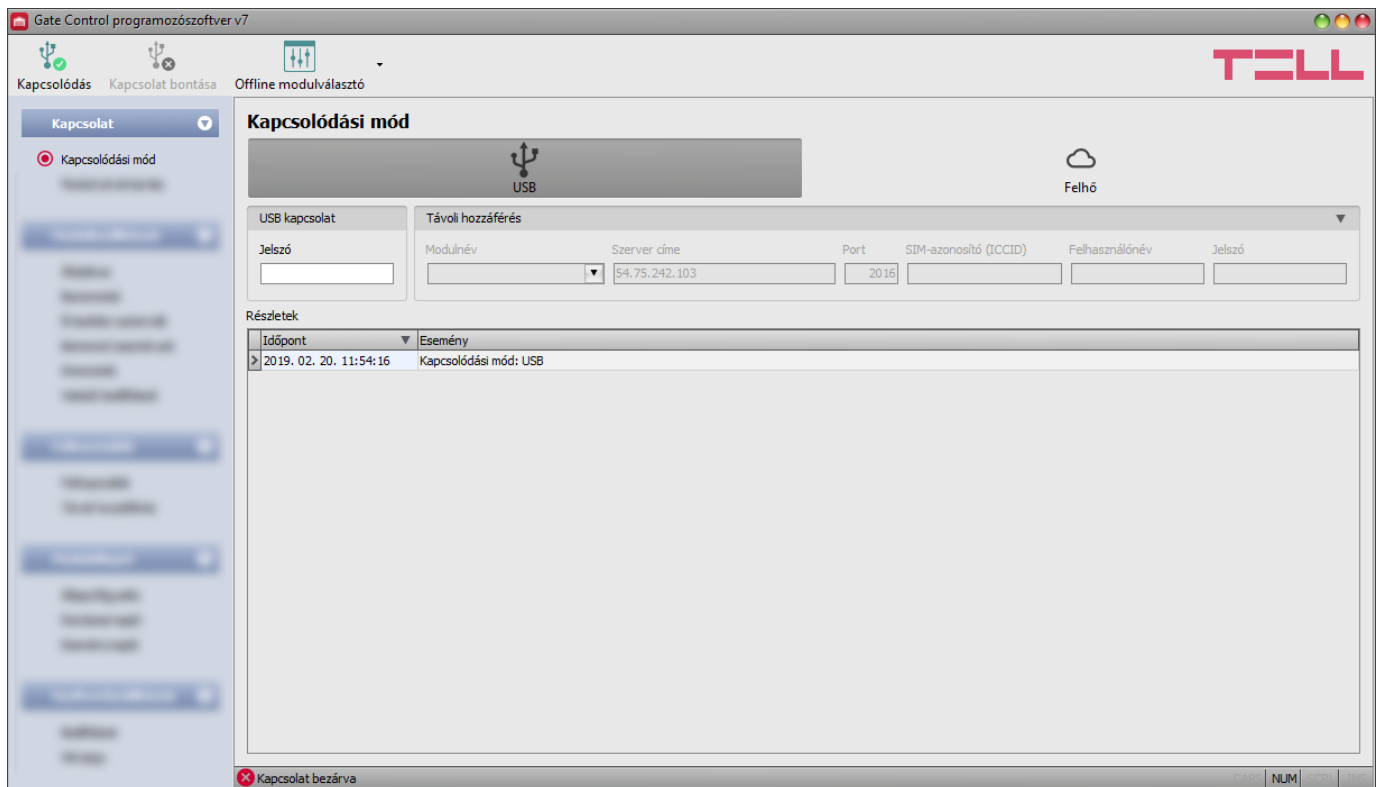


A **Gate Control** programozószoftver az összes **Gate Control PRO** és **BASE** termékváltozatot támogatja, ezért a szoftver az egyes **Gate Control** termékváltozatok csatlakoztatásakor jeleníti meg kifejezetten az adott termékváltozatban elérhető, a közös paraméterektől eltérő beállítási lehetőségeket (pl. a **PRO** és a **BASE**, vagy az eltérő felhasználokapacitással rendelkező termékváltozatok közötti különbségeket), azaz egy **Gate Control PRO** modult csatlakoztatni kell ahhoz, hogy megjelenjenek konkrétan az adott termékváltozatra vonatkozó beállítási lehetőségek.

Az „**Offline modulválasztó**” segítségével azonban lehetőség van a **Gate Control PRO** modul beállítási lehetőségeinek megtekintésére, valamint a beállítások előzetes konfigurálására és mentésére a modul csatlakoztatása nélkül is, azaz offline.

Ha szeretné megtekinteni egy **Gate Control PRO** vagy **BASE** termékváltozat beállítási lehetőségeit, vagy a modul csatlakoztatása nélkül szeretne beállításokat konfigurálni és

elmenteni, akkor kattintson az „**Offline modulválasztó**”  gomb mellett található nyílra, a legördülő menüből válassza ki a kívánt termékváltozatot, majd a kiválasztott termékváltozat beállítási lehetőségeinek betöltéséhez kattintson az „**Offline modulválasztó**”  gombra.

5.1.2 Kapcsolódási mód

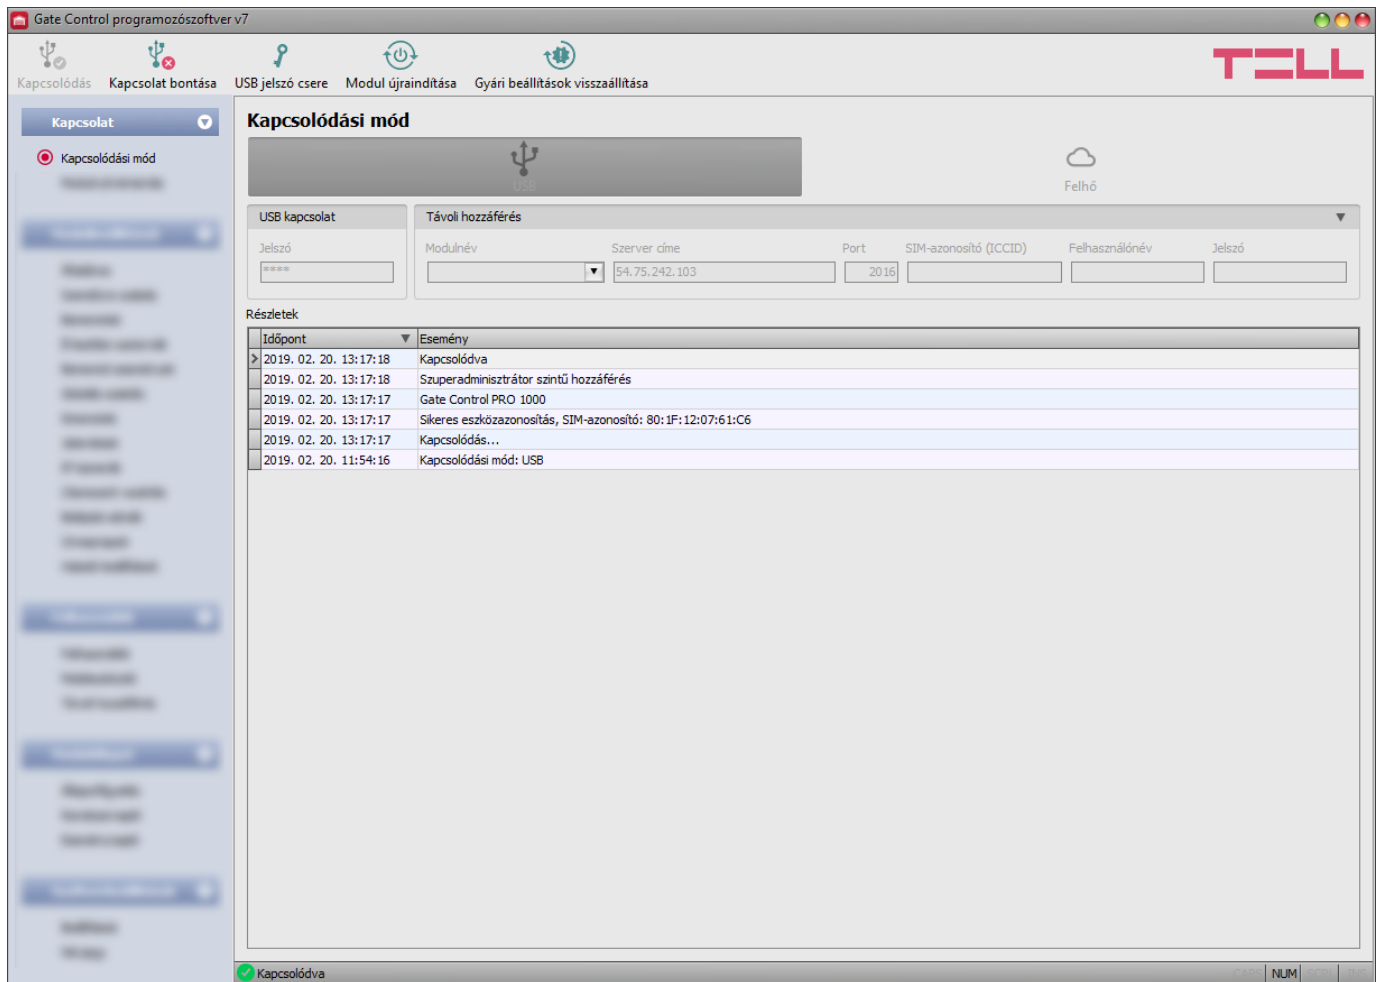

A „**Kapcsolódási mód**” menüpontban kiválasztható a csatlakozás módja (USB vagy felhő), információ látható a csatlakozási folyamatról, megváltoztatható a modul USB kapcsolódási jelszava, újraindítható a modul, valamint visszaállítható a modul gyári alapbeállítása. Az alapértelmezett USB jelszó: **1234**.

Elérhető műveletek:

- USB jelszó csere:



A gombra történő kattintás után módosíthatja a modul USB kapcsolódási jelszavát.

Adja meg a jelenlegi USB jelszót, kétszer az új jelszót, majd kattintson a „**Rendben**” gombra. A jelszó hossza minimum 4, maximum 8 karakter lehet. A jelszó tartalmazhat számokat 0...9-ig, kisbetűket a...z-ig, valamint nagybetűket A...Z-ig.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

- Modul újraindítása:



A gombra történő kattintással újraindíthatja a csatlakoztatott modult, amennyiben szükséges.

- Gyári beállítások visszaállítása:



A gombra történő kattintással visszaállíthatja a gyári alapértelmezett beállításokat. Ez a lehetőség csak USB-n keresztül történő kapcsolódás esetén elérhető. A gyári beállítások visszaállításával az aktuális beállítások törlődnek, ezért előbb mentse a beállításait, amennyiben szükséges. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezd működni a modulon található LED állapotjelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció az USB jelszó megadása nélkül is elérhető. A gyári beállítások visszaállítását elvégezheti a hardveren található nyomógomb segítségével is. Erről további részleteket a „[Gyári beállítások visszaállítása](#)” fejezetben talál.

A gyári beállítások visszaállítása nem elérhető abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette a modul USB jelszavát és a modul le van zárva, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

Részletek: ebben az ablakban nyomon követhető a kapcsolódás folyamata.

5.1.3 Modulnyilvántartás

Modulnév	SIM-azonosító (ICCID)	Szerver címe	Port	Megjegyzés
Gate Control PRO demo	8936303410171333468F	54.75.242.103	2016	
Gate Control BASE demo	8936303410101333582F	54.75.242.103	2016	

A modulnyilvántartás funkció a **Gate Control PRO** és **BASE** modulok távoli eléréséhez használt elérhetőségeinek tárolására és egyszerű kezelésére szolgál. Az adatbázishoz hozzáadhat új modulelérhetőségeket, szerkesztheti vagy törölheti, valamint egyező elérhetőségű modulok könnyű hozzáadása érdekében klónozhatja a bejegyzéseket.

Távolról történő kapcsolódáskor a „**Modulnév**” legördülőmenüből név alapján könnyedén kiválaszthatja az elérni kívánt modult az adatbázisban rögzített modulok közül.

Modulnév	SIM-azonosító (ICCID)	Szerver címe	Port
Gate Control PRO demo	8936303410171333468F	54.75.242.103	2016

Amennyiben a kapcsolódási módnál új modulelérhetőséget ad meg, azt a program automatikusan hozzáadja a modulnyilvántartó adatbázishoz a SIM-azonosítót használva modulnévként, amit lehetősége van módosítani a bejegyzés szerkesztésével. A modulnyilvántartó adatbázist a program helyben tárolja a számítógépen.

Elérhető műveletek:

- Új modulelérhetőség hozzáadása:



Új modulelérhetőség hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő modulelérhetőség másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott modulelérhetőségről kattintson a „**Klónozás**” gombra. A másolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Meglévő modulelérhetőség módosítása:



A kiválasztott modulelérhetőség módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Modulelérhetőség törlése:



A kiválasztott modulelérhetőség törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

- Adatbázis exportálása:



A modulelérhetőség-adatbázis fájlba mentéséhez kattintson az „**Exportálás**” gombra.

- Adatbázis importálása:



Fájlba mentett modulelérhetőség-adatbázis importálásához kattintson az „**Importálás**” gombra.

A modulnyilvántartó által tárolt adatok:

Modulnév: itt tetszőleges elnevezheti a modult.

Szerver címe: a felhőszerver IP-címe.

Port: a felhőszerver kommunikációs portszáma.

SIM-azonosító (ICCID): a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (új elérhetőség hozzáadásakor a szoftver automatikusan kiolvassa az azonosítót a modulból és beilleszti ebbe a mezőbe, ha csatlakoztatva van a modul USB-n keresztül és be van helyezve a SIM-kártya).

Megjegyzés: ebben a mezőben egyedi megjegyzést fűzhet hozzá az adott modulhoz.

5.2 Modulbeállítások menücsoporthoz

A „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz belül található almenükben tudja konfigurálni a modul beállításait.

Figyelem! A modul külön adathalmazként kezeli a modulbeállításokat és a felhasználói (felhasználók, mobil eszközök, távoli hozzáférés) beállításokat, ezért azokat külön kell kiolvasni és beírni a modulba.

- **Modulbeállítások módosítása:** a modul beállításainak módosításához szükség van a modulban tárolt aktuális modulbeállításokra, ezért előbb olvassa ki a modulból az aktuális beállításokat a „**Beállítások olvasása**”  gombra kattintva bármelyik almenüben a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz belül. A beállítások írása a modulba a „**Beállítások írása**”  gomb segítségével mindaddig nem lehetséges, amíg az olvasás nem történt meg. Módosítást követően írja be a beállításokat a modulba a „**Beállítások írása**”  gomb segítségével.
- **Teljes eszközkonfiguráció (modulbeállítások, felhasználók, mobil eszközök, és távoli hozzáférés) felülírása:** amennyiben felül szeretné írni az aktuális felhasználókat és beállításokat, az adatokat beolvashatja és beírhatja a modulba egy korábban készített biztonsági mentésből. Biztonsági mentés készítéséhez konfigurálja a kívánt beállításokat és felhasználókat az almenükben, majd kattintson az „**Általános**” modulbeállítások menüben a „**Biztonsági mentés készítése**”  gombra. Az így elkészített biztonsági mentés fájlt a „**Visszaállítás biztonsági mentésből**”  gomb segítségével tudja beolvasni a programba, majd a beolvasott adatokat kategóriánként írhatja be a modulba a „**Beállítások írása**”  és a „**Felhasználók írása**”  gombokra történő kattintással.

5.2.1 Általános

Gate Control programozószoftver v7.0

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Beállítások olvasása Beállítások írása Biztonsági mentés készítése Visszaállítás biztonsági mentésből Firmware frissítése Teszt e-mail küldése

Általános beállítások

SIM beállítások

Modul telefonszáma PIN-kód APN APN felhasználónév APN jelszó

Felhő

Felhőhasználat Szerver címe Szerver port
Engedélyezés 54.75.242.103 2016

Azonosítás

Modul neve
GateControl

Kimenő e-mail fiók

SMTP kiszolgáló Felhasználónév Jelszó
Alapértelmezett

Hívásidőtartamok

Bejövő hívás Visszahívás
10 mp 10 mp

Területi beállítások

Push-üzenetek nyelve Dátumformátum Időzóna A hét első napja
Magyar éééé.hh.nn. óó:pp:mm (UTC+01:00) Budapest, Belgrád, Ljubljana, Po. Hétfő

Egyéb beállítások

Adminisztrátor e-mail címe SMS továbbítás telefonszám SMS továbbítás napi korlát SMS küldés napi korlát
5 db 10 db

Kapcsolódva NUM

Ebben a menüben a modul általános működésével kapcsolatos paraméterek konfigurálhatók.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

- Biztonsági mentés készítése:



Teljes biztonsági mentés készítéséhez, azaz a modul beállításainak és a felhasználóknak fájlba történő mentéséhez kattintson a „**Biztonsági mentés készítése**” gombra, válassza ki a célmappát, adjon meg egy fájlnévet, majd kattintson a „**Mentés**” gombra.

- Visszaállítás biztonsági mentésből:



A beállítások és a felhasználók biztonsági mentéséből történő visszaállításához kattintson a „**Visszaállítás biztonsági mentésből**” gombra, tallózza be a biztonsági mentés fájlt, kattintson a „**Megnyitás**” gombra, majd a beolvasott adatokat írja

be a modulba a „**Beállítások írása**”



és a „**Felhasználók írása**”



gombokra történő kattintással. Ez az opció csak USB kapcsolaton keresztül érhető el.

- Firmware frissítése:



A „**Firmware frissítése**” gombra kattintva a modul firmware-frissítését végezheti el. A gombra kattintást követően egy felugró ablak jelenik meg, ahol betallózhatja a **.tf3** kiterjesztésű firmwarefájlt. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul néhány másodperc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

- Teszt e-mail küldése:



A „**Teszt e-mail küldése**” gomb az e-mailküldés funkció ellenőrzésére szolgál. Teszt e-mail küldéséhez kattintson a gombra, adjon meg egy e-mail címet, majd kattintson a „**Küldés**” gombra. Amennyiben a tesztüzenet nem érkezik meg a megadott e-mail címre, akkor ellenőrizze az „**APN**”, valamint a „**Kimenő e-mail fiók**” beállításokat.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „Beállítások írása”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

SIM beállítások:

Modul telefonszáma: adja meg a **Gate Control PRO** modulba helyezett SIM-kártya telefonszámát. A rendszer ezt a mobilalkalmazásban használja tartalék GSM híváson keresztül történő vezérléshez abban az esetben, ha kapuvezérléskor probléma merül fel a mobilinternet-kapcsolattal.

PIN-kód: amennyiben szeretné a SIM-kártyát PIN-kóddal biztosítani, adja meg itt a modulba helyezett SIM-kártya PIN-kódját és egy mobiltelefon segítségével engedélyezze a SIM-kártyán a PIN-kód kérést. Ellenkező esetben tiltsa le a PIN-kód kérést a SIM-kártyán. Ha rossz PIN-kódot állított be, a modul egyszer próbálkozik meg a kóddal minden egyes alkalommal, amikor a kódot megváltoztatja a beállításokban és a „PIN code error” hibaüzenet látható a rendszernaplóban. Amennyiben 3-szor egymás után rossz PIN-kód kerül beállításra, a SIM-kártya eljut a PUK-kód kéréséig. Ebben az esetben helyezze be a SIM-kártyát egy mobiltelefonba, oldja fel a PUK-kód megadásával és javítsa ki a PIN-kódot a modul beállításaiiban.

APN: az internetre történő csatlakozáshoz szükséges APN (hozzáférési pont neve). Kérje a modulba helyezett SIM-kártyát kibocsátó GSM szolgáltatótól. Amennyiben nincs beállítva APN, úgy a modul nem próbál meg internetre csatlakozni. Amennyiben szeretné használni a rendszer internet alapú szolgáltatásait, úgy szükség van az az APN beállítására, valamint olyan SIM-kártya használatára a **Gate Control PRO** modulban, amely rendelkezik mobilinternet-eléréssel.

APN felhasználónév: csak abban az esetben szükséges, ha a GSM szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

APN jelszó: csak abban az esetben szükséges, ha a GSM szolgáltató ezt megadta és igényli a használatát az adott APN-hez.

Felhő:

Felhőhasználat: beállíthatja, hogy a rendszert online internetkapcsolattal, vagy alkalmoszerű, szükség esetén történő internetre kapcsolódással szeretné használni. Ha ez az opció engedélyezett, a modul kapcsolódik a gyártó által felhőben üzemeltetett szerverhez és folyamatosan fenntartja a szerverkapcsolatot. A rendszer online internetes szolgáltatásainak használatához folyamatos mobilinternet-kapcsolat szükséges, amely nagyobb adatforgalmat eredményez.

A felhőhasználat engedélyezésével az alábbi online szolgáltatásokat veheti igénybe:

- mobilalkalmazás-használat
- távoli hozzáférés, távprogramozás
- távoli firmware-frissítés,

Amennyiben tiltja a felhőhasználatot, a modul csak híváson keresztül lesz vezérelhető, de az alábbi e-mailes funkciók továbbra is használhatóak maradnak, mivel ezek nem igényelnek folyamatos internetkapcsolatot:

- **e-mail küldés kontaktusbemenet aktiválásának hatására**
- **e-mail riportok**
- **tesztjelentésküldés e-mailben**

Figyelem! Amennyiben a modul 2G modemmel szerelt változatát használja, vagy ha a modul 2G hálózathoz csatlakozik, a kimenő hívást használó funkciók igénybe vétele esetén a hívás időtartamára megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G hálózaton nem lehet egyszerre hívást és mobilinternetezést folytatni. Ilyen esetben a hívás időtartama alatt a fentebb felsorolt, internetkapcsolatot igénylő szolgáltatások szünetelnek.

Kimenő hívást használó funkciók:

- **értesítés hívással kontaktusbemenet aktiválásának hatására**
- **vezérlésnyugtázás visszahívással**

Szerver címe: a felhőszerver IP-címe (alapértelmezett IP-cím: **54.75.242.103**)

Szerver port: a felhőszerver portszáma (alapértelmezett port: **2016**)

Azonosítás:

Modul neve: itt egy tetszőlegesen elnevezheti a **Gate Control PRO** modulját. Az itt megadott elnevezést a rendszer a továbbiakban a riportoknál is alkalmazni fogja.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

Kimenő e-mail fiók:

A rendszer alapértelmezetten a felhő által biztosított SMTP kiszolgálót használja e-mail üzenetek küldésére, de lehetőség van saját Gmail fiók beállítására.

SMTP kiszolgáló:

- **Alapértelmezett:** a rendszer a felhő által biztosított SMTP kiszolgálót használja az e-mailek küldéséhez. Ebben az esetben a rendszer az értesítő és jelentés e-maileket a noreply.gatecontrol@devicemail.net e-mail címről küldi.
- **Gmail fiók:** saját Gmail fiókot adhat meg az e-mailek küldéséhez. Ebben az esetben az értesítő és jelentés e-mailek a megadott fiók e-mail címéről kerülnek elküldésre.

Felhasználónév: a saját Gmail fiók felhasználóneve.

Jelszó: a saját Gmail fiók jelszava.

A beállítást követően ellenőrizze a funkció működését a „**Teszt e-mail küldése**”  gombra történő kattintással. Az e-mail küldés funkciók használatához mobilinternet-szolgáltatás szükséges.

Hívásidőtartamok:

Bejövő hívás: másodpercben beállítható, hogy a bejövő hívásokat a rendszer mennyi idő után utasítsa el. „0” érték beállítása esetén a rendszer a bejövő hívásokat a hívószám azonosítása után azonnal elutasítja.

Visszahívás: a rendszer képes egy vezérlést a felhasználó visszahívásával nyugtázni. Minden felhasználónál külön engedélyezhető, hogy az adott felhasználó kér-e visszahívást vezérlés után vagy sem. Ezzel a beállítással megadható, hogy visszahíváskor a rendszer mennyi ideig csörgesse a felhasználó telefonját. A beállított idő leteltekor a rendszer automatikusan befejezi a hívást.

Területi beállítások:

Push-üzenetek nyelve: a legördülőmenüből kiválaszthatja, hogy a rendszer által küldött Push-üzenetek milyen nyelven jelenjenek meg a hozzárendelt mobil eszközön. Ennél a beállításnál a módosítás érvénybelépéséhez újra kell indítani a modult!

Dátumformátum: a legördülőmenüből kiválaszthatja a dátumformátumot, amelyet a rendszer az eseménynaplóban, a rendszernaplóban, valamint a küldött üzenetekben megjelenő időbélyegnél alkalmaz:

- éééé.hh.nn. óó:pp:mm

- nn/hh/éééé hh:pp:mm

Időzóna: a legördülőmenüből válassza ki a telepítés helyének megfelelő időzónát. A modul a rendszeridőt a kiválasztott időzóna szerint állítja be. Ha nem megfelelő az időzóna-beállítás, a rendszeridő el fog térni a helyi időtől és ez hatással van egyrészt az események időbélyegeire, másrészt a működésre is, mivel a belépési sémákat, a szabályokat és az időzített vezérléseket a rendszer a rendszeróra alapján veszi figyelembe.

Automatikus téli-nyári időszámítás-átállítás: a rendszer az időzóna-beállítás alapján automatikusan átáll téli, illetve nyári időszámításra.

A hét első napja: kiválasztható, hogy melyik legyen a hét kezdőnapja. Ez a nemzetközi használat lehetőségének biztosítására szolgál.

Egyéb beállítások:

Adminisztrátor e-mail címe: a rendszer az itt megadott e-mail címre küld értesítést az elérhető verziófrissítésekről.

SMS továbbítás telefonszám: a modul a behelyezett SIM-kártyájára érkező SMS üzeneteket tovább tudja küldeni az itt megadott mobiltelefonszámra (pl. a feltöltős kártya esetében a GSM szolgáltatótól kapott egyenleginformációt tartalmazó üzeneteket). A beérkező üzenetek továbbítás után automatikusan törlésre kerülnek. Amennyiben itt nincs megadva telefonszám, úgy a modul továbbítás nélkül törli a SIM-kártyájára beérkező SMS üzeneteket.


SMS továbbítás napi korlát: ezzel a beállítással korlátozható a naponta továbbküldhető SMS üzenetek száma. A beállított üzenetkorlát elérése esetén a bejövő újabb SMS üzeneteket a modul 24 órán át nem továbbítja. 24 óra elteltével automatikusan törlődik az üzenetszámláló, így ezt követően ismét engedélyezett lesz a beérkező üzenetek továbbítása a megadott darabszámkorlát erejéig. „0” érték beállítása esetén az SMS üzenettovábbítás tiltott, azaz a bejövő üzeneteket a modul nem továbbítja, hanem automatikusan törli. Az érték törlésével a korlátozás funkció kikapcsolható, azaz a naponta továbbküldhető SMS üzenetek száma korlátlanra állítható.

Figyelem! A megadott üzenetkorlát elérése után, de még az üzenetszámláló nullázása előtt beérkező üzeneteket a modul továbbítás nélkül törli!

SMS küldés napi korlát: ezzel a beállítással korlátozható a bemenetek aktiválásával generált SMS üzenetek küldése. A beállított üzenetkorlát elérése esetén további, bemenetek által generált SMS üzenetet a modul nem küld 24 órán át. 24 óra elteltével automatikusan törlődik az üzenetszámláló, így ezt követően ismét engedélyezett lesz az üzenetküldés a megadott darabszám erejéig. „0” érték beállítása esetén a bemenetek által generált SMS üzenetküldés tiltott. Az érték törlésével a korlátozás funkció kikapcsolható, azaz a naponta küldhető SMS üzenetek száma korlátlanra állítható.

Figyelem! A megadott üzenetkorlát elérése után, de még az üzenetszámláló nullázása előtt generált üzenetek nem kerülnek elküldésre utólag sem, viszont a modul az eseménynaplóban rögzíti az eseményeket.

5.2.2 Személyre szabás

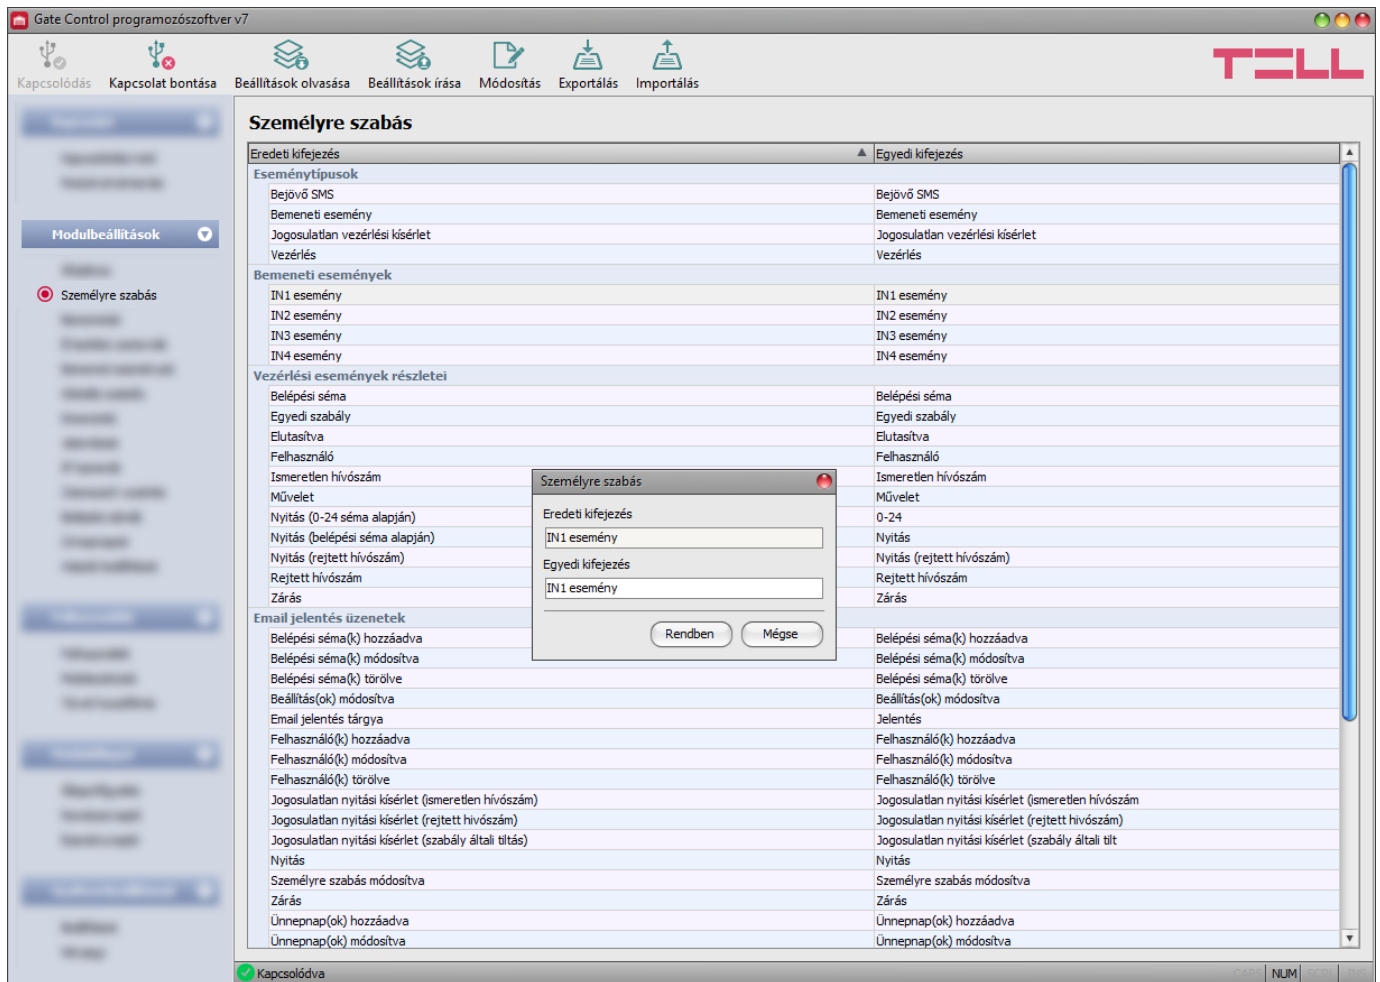

A „**Személyre szabás**” menüben lehetősége van módosítani az eseménynaplóban, e-mail üzenetekben, valamint bizonyos Push és SMS üzenetekben megjelenő alapértelmezett szövegelemeket, kifejezéseket. A módosítható kifejezések az „**Egyedi kifejezés**” oszlopban láthatók.

A kifejezések módosításához előbb olvassa ki a beállításokat a modulból a „**Beállítások olvasása**”  gomb segítségével, majd kattintson duplán a bal egér gombbal a módosítani

kívánt bejegyzésre, vagy válassza ki egy kattintással, majd kattintson a „**Módosítás**”  gombra. Az előugró ablakban írja be az egyedi megnevezést, kattintson a „**Rendben**” gombra,

majd írja be a módosítást a modulba a „**Beállítások írása**”  gomb segítségével.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

- Bejegyzés módosítása:



A kiválasztott bejegyzés módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Bejegyzések exportálása:



Az egyedi kifejezések exportálásához CSV formátumú fájlba kattintson az „**Exportálás**” gombra.

- Bejegyzések importálása:



Az egyedi kifejezések importálásához CSV formátumú fájlból kattintson az „**Importálás**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

A személyre szabás funkcióhoz a gyártó biztosítja az alapértelmezett magyar, angol, német és cseh nyelvű szókészletet, amelyeket a program telepítési könyvtárán belül a „**Localization**” mappában talál „**GC_szemelyre_szabas_V7_HU.csv**”, „**GC_Customization_V7_EN.csv**”, „**GC_Personalisierung_V7_DE.csv**” valamint „**GC_Prizpusobeni_V7_CZ.csv**” fájlnevek alatt. Ha szeretné lecserélni a modul által használt aktuális szókészletet, olvassa ki a beállításokat a

modulból a „**Beállítások olvasása**”  gomb segítségével, kattintson az „**Importálás**”  gombra és tallózza be az említettek közül a kívánt nyelvi fájlt, majd írja be a módosításokat a modulba a „**Beállítások írása**”  gomb segítségével.

5.2.3 Bemenetek

Bemenettípus	Érzékenység	OUT1 végálláskapcsoló	Nyitás időtűllépés	Zárás időtűllépés
IN1	NO			
IN2	NO			
IN3	NC	Csatlakoztatva	5 ms	300 ms
IN4	NO	Nincs	5 ms	25 ms

Ebben a menüben az IN1...IN4 kontaktusbemenetek tulajdonságai és opciói konfigurálhatók. A kontaktusbemenetek aktiválása esetén a modul bemeneti eseményeket generál, amelyekhez a „**Bemeneti események**” menüben értesítésküldés konfigurálható az „**Értesítési csatornák**” menüben beállított telefonszámokra és/vagy e-mail címekre.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Bemenetbeállítások:

Bemenettípus: a bemenet lehet alaphelyzetben nyitott (**NO**), vagy alaphelyzetben zárt (**NC**). **NO** beállítás esetén a bemenetre adott rövidzár, míg **NC** beállítás esetén a bemeneten lévő rövidzár megszüntetése vált ki eseményt. A rövidzár az adott **IN1...IN4** bemenet és a „**V-**” sorkapocs (tápfeszültség negatív pólusa) között értendő.

Speciális bemenetfunkciók a mobilalkalmazás használatával:

IN1: kapucsengő funkció (Push üzenettel)

IN2: műszaki hibajelzés funkció (Push üzenettel)

IN3: az OUT1 kimenet által vezérelt kapu végálláshiba jelzése (Push üzenettel)

IN4: az OUT2 kimenet által vezérelt kapu végálláshiba jelzése (Push üzenettel)

További részleteket ezen funkciókról a „[Kontaktusbemenetek működése](#)” fejezetben olvashat.

Érzékenység: a bemenet érzékenységének beállítása milliszekundumban. Az itt megadott időtartamnál rövidebb ideig tartó bemenetállapot-változásokat a rendszer nem veszi figyelembe.

OUT1 végálláskapcsoló: az OUT1 kimenet által vezérelt kapura szerelt végálláskapcsoló engedélyezése az IN3 bemeneten. Végálláskapcsoló csatlakoztatása esetén a modul figyel, hogy a „**Nyitás időtúllépés**” szekcióban megadott időn belül a kapu kinyílik-e, valamint a „**Zárás időtúllépés**” szekcióban megadott időn belül a kapu bezáródik-e. Ha a megadott időn belül a kapu nem nyílik ki, illetve nem záródik be, a modul értesítést küld Push és/vagy SMS üzenettel, a beállításnak megfelelően. Az üzenetek szövege a „**Személyre szabás**” menüben módosítható. A rendszer a végálláskapcsoló nyugalmi állapotát tekinti a kapu zárt állapotának. NO (alaphelyzetben nyitott) bekötés esetén a végálláskapcsoló nyitott állapota, NC (alaphelyzetben zárt) bekötés esetén a zárt állapota minősül nyugalmi állapotnak.

Választható opciók:

- **Nincs:** az IN3 bemenetre nincs végálláskapcsoló csatlakoztatva
- **Csatlakoztatva:** az IN3 bemenetre csatlakoztatva van a végálláskapcsoló

OUT2 végálláskapcsoló: az OUT2 kimenet által vezérelt kapura szerelt végálláskapcsoló engedélyezése az IN4 bemeneten. Ez az opció csak az 1-es és 2-es vezérlési mód használata esetén elérhető, a második kapu végálláskapcsolójának csatlakoztatására. Végálláskapcsoló csatlakoztatása esetén a modul figyel, hogy a „**Nyitás időtúllépés**” szekcióban megadott időn belül a kapu kinyílik-e, valamint a „**Zárás időtúllépés**” szekcióban megadott időn belül a kapu bezáródik-e. Ha a megadott időn belül a kapu nem nyílik ki, illetve nem záródik be, a modul értesítést küld Push és/vagy SMS üzenettel, a beállításnak megfelelően. Az üzenetek szövege a „**Személyre szabás**” menüben módosítható. A rendszer a végálláskapcsoló nyugalmi állapotát tekinti a kapu zárt állapotának. NO (alaphelyzetben nyitott) bekötés esetén a végálláskapcsoló nyitott állapota, NC (alaphelyzetben zárt) bekötés esetén a zárt állapota minősül nyugalmi állapotnak.

Választható opciók:

- **Nincs:** az IN4 bemenetre nincs végálláskapcsoló csatlakoztatva
- **Csatlakoztatva:** az IN4 bemenetre csatlakoztatva van a végálláskapcsoló

Nyitás időtúllépés: adja meg az időtartamot másodpercben, amelyen belül a nyitásvezérléstől számítva a kapunak ki kell nyílnia. Ha a kapu nem nyílik ki a megadott időn belül (a végálláskapcsoló nem vált állapotot), a modul értesítést küld a nyitási hibáról Push és/vagy SMS üzenettel, a beállításnak megfelelően. A modul a nyitási időtúllépést minden vezérlési mód esetében a nyitásvezérlés (A, B, X impulzusok) kezdetétől számolja.

Zárás időtúllépés: adja meg az időtartamot másodpercben, amelyen belül a nyitásvezérléstől (illetve az 5-ös vezérlési mód esetében a zárásvezérléstől) számítva a kapunak be kell záródnia. Ha a kapu nem záródik be a megadott időn belül (a végálláskapcsoló nem vált állapotot), a modul értesítést küld a zárási hibáról Push és/vagy SMS üzenettel, a beállításnak megfelelően. A modul a zárási időtúllépést az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es vezérlési mód esetében a nyitásvezérlés (A, B, X impulzusok) kezdetétől, az 5-ös vezérlési mód esetében pedig a zárásvezérlés (Z impulzus) kezdetétől számolja.

5.2.4 Értesítési csatornák

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Beállítások olvasása Beállítások írása

TELL

Modulbeállítások

Értesítési csatornák

Értesítési csatornák

SMS / hívás értesítés címzettek

Név Telefonszám

TEL1

Név Telefonszám

TEL2

Név Telefonszám

TEL3

Név Telefonszám

TEL4

E-mail értesítés címzettek

Név E-mail cím

MAIL1

Név E-mail cím

MAIL2

Név E-mail cím

MAIL3

Név E-mail cím

MAIL4

Kapcsolódva NUM

Ebben a menüben beállíthatja a telefonos és e-mail elérhetőséget, ahová az IN1...IN4 kontaktusbemenetek aktiválásával generált bemeneti eseményekről szeretne értesítéseket küldeni.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

SMS / hívás értesítés címzettek:

Akár 4db telefonszámot (**TEL1...TEL4**) konfigurálhat, amelyekre a modul értesítéseket képes küldeni SMS üzenettel vagy hívással a kontaktusbemenetek aktiválásakor.

Figyelem! Amennyiben a modul 2G modemmel szerelt változatát használja, vagy a modul 2G hálózathoz csatlakozik, a kimenő hívás időtartamára megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G hálózaton nem lehet egyszerre hívást és mobilinternetezést folytatni. Ezért a hívás időtartama alatt az internetkapcsolatot igénylő szolgáltatások (mobilalkalmazás-használat, távoli hozzáférés, távprogramozás, távoli firmware-frissítés, e-mail küldés) szünetelnek.

Név: a telefonszám tulajdonosának neve. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, az értesítési csatornák kiválasztásánál használja.

Telefonszám: az értesítendő telefonszám.

E-mail értesítés címzettek:

Akár 4db e-mail címet (**MAIL1...MAIL4**) konfigurálhat, amelyekre a modul értesítéseket képes küldeni e-mailben a kontaktusbemenetek aktiválásakor. E-mail küldéshez mobilinternet-szolgáltatás szükséges.

Név: a címzett neve. Az itt megadott nevet a program a továbbiakban az események konfigurálásakor, az értesítési csatornák kiválasztásánál használja.

E-mail cím: az értesítendő e-mail cím. Felhasználónként 1db e-mail cím adható meg.

5.2.5 Bemeneti események

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Beállítások olvasása Beállítások írása Módosítás

Bemeneti események

* Bemenet	Üzenet	TEL 1	TEL 2	TEL 3	TEL 4	MAIL 1	MAIL 2	MAIL 3	MAIL 4	Hanghívás
> IN1		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Nincs)
IN2		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Nincs)
IN3		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Nincs)
IN4		☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	(Nincs)

Bemeneti esemény

Esemény: Hanghívás

Bemenet: IN1

Hanghívás értesítés: (Nincs)

Hívásidőtartam: 20 mp

Szövegalapú értesítések

SMS értesítés: (Nincs)

E-mail értesítés: (Nincs)

Üzenet:

Rendben Mégse

Ebben a menüben az **IN1...IN4** kontaktusbemenetek aktiválásának hatására küldendő SMS, e-mail és hanghívás értesítéseket konfigurálhatja.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

- Esemény módosítása:



A kiválasztott esemény beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „Beállítások írása”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Esemény:

Bemenet: az adott eseményt generáló bemenet sorszáma. Ez az adat nem módosítható.

Hanghívás:

Hanghívás értesítés: a legördülőmenüből kiválaszthatja, hogy a modul melyik telefonszámot értesítse hanghíváson keresztül az adott esemény keletkezése esetén. A hívásban semmilyen hangot vagy hangüzenetet nem küld a rendszer. Ez a funkció csak arra való, hogy a bemenet aktiválása esetén a rendszer megcsörgessen egy telefonszámot, így az értesítés ingyenes, amennyiben a hívott fél nem válaszol a hívásra, vagy elutasítja a hívást. Ennél az értesítési módnál eseményenként egy telefonszám választható. Az értesítendő telefonszámokat az „**Értesítési csatornák**” menüben állíthatja be.

Figyelem! Amennyiben a modul 2G modemmel szerelt változatát használja, vagy a modul 2G hálózathoz csatlakozik, a kimenő hívás időtartamára megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G hálózaton nem lehet egyszerre hívást és mobilinternetet folytatni. Ezért a hívás időtartama alatt az internetkapcsolatot igénylő szolgáltatások (mobilalkalmazás-használat, távoli hozzáférés, távprogramozás, távoli firmware-frissítés, e-mail küldés) szünetelnek.

Hívásidőtartam: ennél az opciónál beállíthatja a hívás időtartamát másodpercben, azaz hogy a hívás mennyi ideig csörgesse a telefonkészüléket. A beállított időtartam leteltekor a rendszer automatikusan megszakítja a hívást, illetve a felhasználónak lehetősége van ennél korábban megszakítani a hívást a hívott telefonkészüléken. Az értesítés ingyenes, amennyiben a hívott fél nem válaszol a hívásra, vagy elutasítja a hívást.

Szövegalapú értesítések:


SMS értesítés: ebben a szekcióban választhatja ki a telefonszámokat, amelyekre SMS üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. Az értesítendő telefonszámokat az „**Értesítési csatornák**” menüben állíthatja be. A modul az SMS üzenetet a legördülőlistában engedélyezett telefonszámokra fogja küldeni.

E-mail értesítés: ebben a szekcióban választhatja ki a címzetteket, akiknek e-mail üzenetet szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A címzetteket az „**Értesítési csatornák**” menüben állíthatja be. A modul az e-mail üzenetet a legördülőlistában engedélyezett címzetteknek fogja küldeni. Az e-mail küldés funkció használatához mobilinternet-szolgáltatás szükséges.

Üzenet: ebben a mezőben adhatja meg a legfeljebb 45 karakter hosszúságú tetszőleges üzenetet, amelyet a kiválasztott telefonszámokra, illetve e-mail címzetteknek szeretne küldeni az adott esemény keletkezésekor. A modul mindkét értesítési mód (SMS, e-mail) esetében ugyanazt az üzenetet fogja elküldeni.

Figyelem! A következő karakterek nem használhatók: ~ ^ < > ' " , | &

5.2.6 Globális szabály

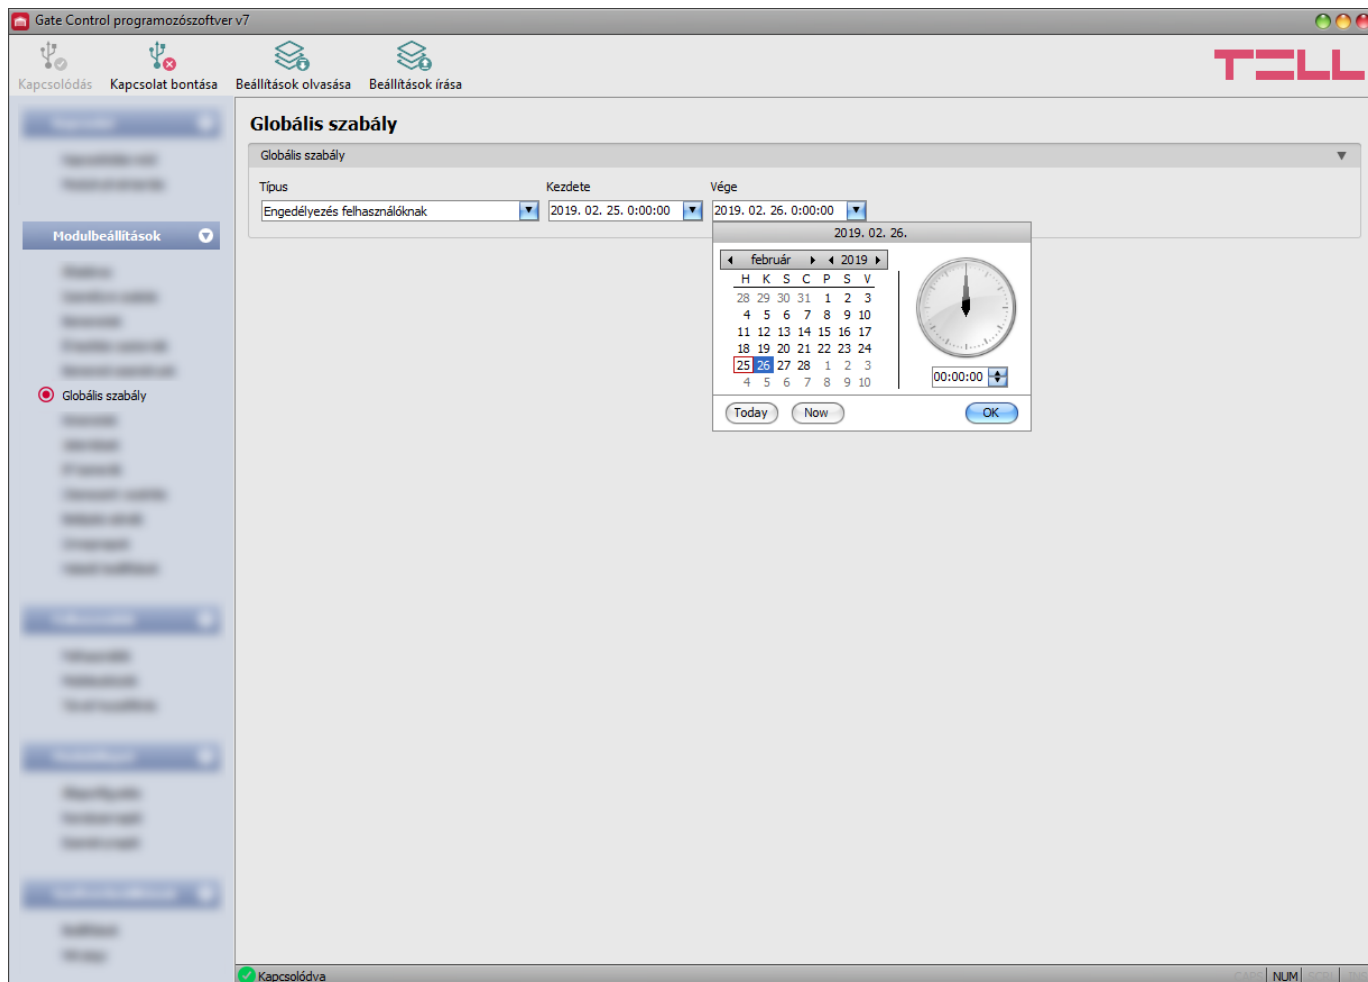

A globális szabály a vezérlési jogosultságok, valamint a konfigurált belépési sémák szerinti belépési időszakok egyszerű felülbírálásának lehetőségét biztosítja. A globális szabály nincs hatással a felhasználókhöz beállított egyedi szabályokra. Az egyedi szabályok továbbra is érvényben maradnak függetlenül a globális szabály beállítástól.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „*Beállítások írása*”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Globális szabály:

Típus:

Nincs: ha ez az opció van kiválasztva, a rendszer a vezérlési jogosultságot a belépési sémák, ünnepnapok, valamint a felhasználók egyedi szabályai szerint veszi figyelembe.

Engedélyezés felhasználóknak: ha ez az opció van kiválasztva, a rendszer a vezérlést a belépési sémák és ünnepnapok figyelmen kívül hagyásával, kizárólag a regisztrált felhasználók számára engedélyezi. A felhasználók vezérelhetik a rendszert a mobilalkalmazással, vagy hívással a hívószám küldésével (vagy annak tiltásával, az 1. vezérlési mód használata esetén).

Engedélyezés bárkinek hívószám-azonosítással: ha ez az opció van kiválasztva, a rendszer a vezérlést a belépési sémák és ünnepnapok figyelmen kívül hagyásával bárkinek (nem regisztrált felhasználók számára is) engedélyezi hívószám-azonosítással. Bárki vezérelheti a rendszert hívással, amennyiben vezérléskor küldi a hívószámát. Tiltott hívószámmal kapott hívás esetén a rendszer elutasítja a vezérlési próbálkozást, kivéve az 1. vezérlési mód használatakor, az OUT2 kimenet vezérlése esetén. A felhasználók továbbra is vezérelhetik a rendszert a mobilalkalmazással.


Engedélyezés bárkinek: ha ez az opció van kiválasztva, a rendszer a vezérlést a belépési sémák és ünnepnapok figyelmen kívül hagyásával bárkinek (nem regisztrált felhasználók számára is) engedélyezi. Bárki vezérelheti a rendszert hívással, hívószám küldése és hívószám küldésének tiltása mellett is, bármelyik vezérlési mód esetében. A felhasználók továbbra is vezérelhetik a rendszert a mobilalkalmazással.

Tiltás: ha ez az opció van kiválasztva, a rendszer minden vezérlési kísérletet elutasít azon felhasználók kivételével, akiknél a vezérlést engedélyező egyedi szabály van beállítva.

Kezdet: adja meg a globális szabály érvényességi időszakának kezdetét. A lenyíló menüben naptárból kiválaszthatja a dátumot és megadhatja az időpontot.

Vége: adja meg a globális szabály érvényességi időszakának végét. A lenyíló menüben naptárból kiválaszthatja a dátumot és megadhatja az időpontot.

5.2.7 Kimenetek

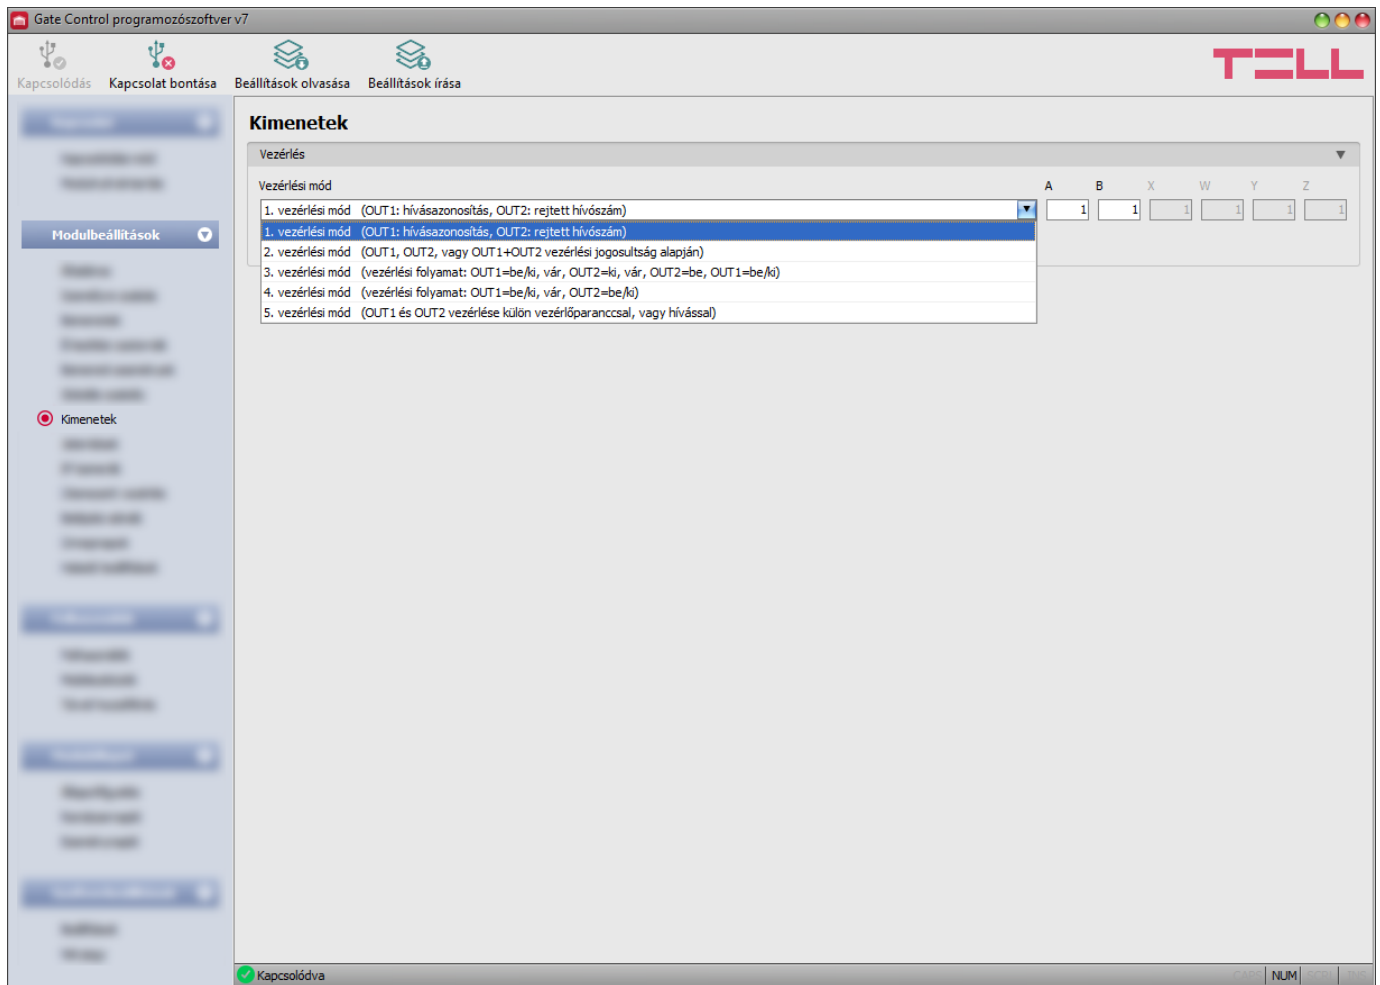

Ebben a menüben konfigurálhatja az OUT1 és OUT2 kimenetek vezérléskori működését. A kimenetek működési módját a vezérlési mód kiválasztásával állíthatja be. Összesen ötféle vezérlési mód közül választhat a különböző kapuautomatikák vezérlőelektronikájával való kompatibilitás érdekében. Azt a vezérlési módot válassza, amely megfelel az adott vezérlőelektronika vezérlőjeligényeinek.

Az egyes vezérlési módokhoz tartozó bekötést a „[Bekötési ábrák](#)” fejezetben találja.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”




gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Vezérlés:

Vezérlési mód:

1. vezérlési mód

Két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitási móddal (részleges/teljes nyitás).

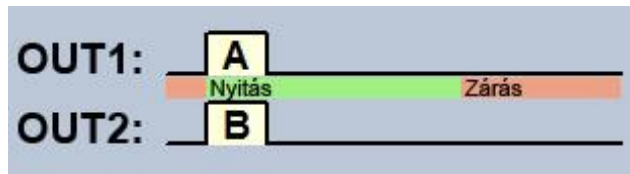

OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

A = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => „A” kapu nyitásához

B = OUT2 impulzus hossza (másodperc) => „B” kapu nyitásához

Ennél a vezérlési módnál a mobilalkalmazással a két kimenet külön vezérelhető interneten keresztül.

OUT1 és OUT2 kimenetek külön vezérlése hívószám-azonosítással és rejtett hívószámmal.

Ha a hívó küldi a hívószámát, akkor az OUT1 kimenetet vezérli. Ha a hívó tiltja a hívószám küldését, akkor az OUT2 kimenetet vezérli, így ez a vezérlési mód két külön kapu vezérlésére is alkalmas híváson keresztül. A rejtett hívószámmal történő vezérlést, mivel nem igényel felhasználó rögzítést, korlátlan számú felhasználó használhatja (a rögzített felhasználók is). Hívószám elrejtéséhez a **#31#** kódot kell tárcsázni a modul hívószáma előtt (pl. **#31#+3630....**). Mindkét kimenet használata esetén, kezelés szempontjából egyszerűbb, ha a felhasználó mindkét formában rögzíti a modul hívószámát a telefonkönyvében (+3630.... és **#31#+3630...**).


Nyugalmi állapotban a kimenetek nyitott kontaktust szolgáltatnak, vezérléskor pedig zárót. Az OUT1 kimenet vezérlőimpulzus hossza az „**A**” paraméterrel, az OUT2 vezérlőimpulzus hossza a „**B**” paraméterrel állítható be másodpercben.

A kapuzárást a kapuvezérlő kell, hogy végezze automatikusan.

Figyelem! Rejtett hívószámmal bárki vezérelheti az OUT2 kimenetet (nem csak a rögzített felhasználók)! Ezt a lehetőséget csak alacsony biztonsági szintet igénylő alkalmazásokhoz célszerű használni, mivel akár véletlen, téves hívás is vezérlést okozhat! A nagyobb biztonság érdekében ne publikálja a modul telefonszámát.

2. vezérlési mód

Két kapuhoz, vagy egy kapuhoz két nyitási móddal (részleges/teljes nyitás).

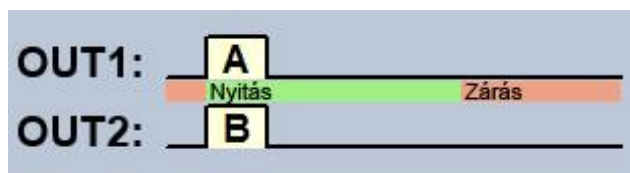

OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

A = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => „A” kapu nyitásához


B = OUT2 impulzus hossza (másodperc) => „B” kapu nyitásához

Ennél a vezérlési módnál a mobilalkalmazással a két kimenet külön vezérelhető interneten keresztül.

OUT1 és OUT2 kimenetek külön, vagy egyszerre történő vezérlése hívószám-azonosítással, a beállított felhasználói jogosultság alapján. A felhasználó beállításánál minden felhasználó esetében külön beállítható, hogy csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét kimenetet egyszerre aktiválja vezérléskor, így ez a vezérlési mód két külön kapu vezérlésére is alkalmas. Nyugalmi állapotban a kimenetek nyitott kontaktust szolgáltatnak, vezérléskor pedig zárót. Az OUT1 kimenet vezérlőimpulzus hossza az „**A**” paraméterrel, az OUT2 vezérlőimpulzus hossza a „**B**” paraméterrel állítható be másodpercben. A kapuzárást a kapuvezérlő kell, hogy végezze automatikusan.

3. vezérlési mód

Olyan kapukhoz, amelyek a nyitás és a zárás vezérlőkontaktust ugyanazon a bemeneten várják.

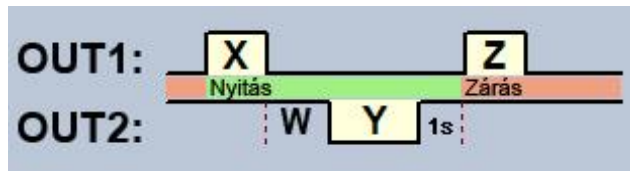

OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

OUT2=N.C. (alaphelyzetben zárt)

X = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => kapunyitáshoz

W = késleltetés a fotocella érzékelőkörének megszakítása előtt (másodperc)

Y = OUT2 impulzus hossza (másodperc) => kapu nyitva tartásához

Z = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => kapuzáráshoz


Nyitás és zárás folyamat indítása egyetlen vezérlőparanccsal/hívással, hívószám-azonosítással. Nyugalmi állapotban az OUT1 kimenet nyitott kontaktust, az OUT2 kimenet záró kontaktust szolgáltat. A modul vezérlésekor az OUT1 kimenet **X** másodpercig záró kontaktust ad, majd **W** másodperc múlva az OUT2 kimenet **Y** másodpercig nyitott kontaktust ad, majd 1 másodperc múlva az OUT1 kimenet **Z** másodpercig ismét záró kontaktust ad. Ez a vezérlési mód akkor használható, ha a nyitás- és a zárásvezérlést a kapuautomatika vezérlőpanelje ugyanazon bemenetére történő vezérlőimpulzusok hatására végzi (első impulzus nyitja a kaput, a második zárja). A nyitó- és a záróimpulzust az OUT1 szolgáltatja, míg az OUT2 kontaktusát sorba kötve a fotocella relékontaktusával, az **Y** ideig nyitva tartja a kaput (megszakítja a fotocella érzékelőkörét, mintha akadály kerülne a fotocella sugarába, így a kapu nyitva marad). Amennyiben a kapuautomatika automatikusan visszazárja a kaput, nincs szükség a **Z** vezérlőimpulzusra. Ilyen esetben a **Z** paraméterhez 0 értéket kell beállítani, így kapuzáró impulzus nem lesz.

Egyes kapuvezérlőknél, ha a nyitási folyamat közben megszakad a fotocella érzékelőköre, a kapu azonnal megáll. Ennek kiküszöbölésére szolgál a **W** paraméterrel beállítható késleltetési idő, amellyel késleltethető a fotocella érzékelőkörének megszakítása. Ilyen esetben a **W** paraméterhez állítsa be a kapu nyitási időtartamát, plusz 3-5 másodpercet (pl.: ha a kapu 12 másodperc alatt nyílik ki, akkor **W** legyen 15-17 másodperc).

Második vezérlőparancs hatására a kapu folyamatos nyitva tartása: ha ez az opció engedélyezve van, akkor a kapu nyitási, illetve nyitott állapota alatt (az **X+W+Y** időn belül) ugyanattól a felhasználótól érkező második vezérlés után a kapu folyamatosan nyitva marad (**Y**=végtelen), a harmadik vezérlésig (ugyanattól a felhasználótól), vagy új vezérlésig **másik felhasználótól**. Ez a funkció rejtett hívószámmal nem használható.

4. vezérlési mód

Olyan kapukhoz, amelyek a nyitás és a zárás vezérlőkontaktust eltérő bemeneteken várják.

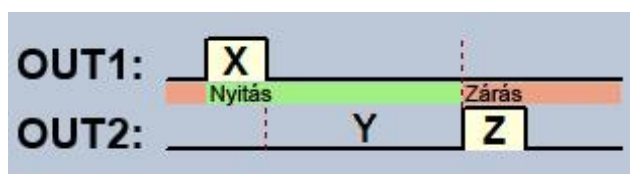

OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

X = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => kapunyitáshoz

Y = nyitva tartás időtartama (másodperc) => kapu nyitva tartásához


Z = OUT2 impulzus hossza (másodperc) => kapunyitáshoz

Nyitás és zárás folyamat indítása egyetlen vezérlőparanccsal/hívással, hívószám-azonosítással. Nyugalmi állapotban az OUT1 és OUT2 kimenet nyitott kontaktust szolgáltat. A modul vezérlésekor az OUT1 kimenet **X** másodpercig záró kontaktust ad, majd **Y** másodperc múlva az OUT2 kimenet **Z** másodpercig ad záró kontaktust. Ez a vezérlési mód akkor használható, ha a nyitás és a zárás vezérlést a kapuautomatika vezérlőpanelje eltérő bemenetekre történő vezérlőimpulzusok hatására végzi (egy bemenetre adott impulzus nyitja a kaput, másik bemenetre adott impulzus zárja).

Második vezérlőparancs hatására a kapu folyamatosan nyitva tartása: ha ez az opció engedélyezve van, akkor a kapu nyitási, illetve nyitott állapota alatt (az $X+Y$ időn belül) ugyanattól a felhasználótól érkező második vezérlés után a kapu folyamatosan nyitva marad ($Y=\infty$), a harmadik vezérlésig (ugyanattól a felhasználótól), vagy új vezérlésig **másik felhasználótól**. Ez a funkció rejtett hívószámmal nem használható.

5. vezérlési mód

Olyan kapukhoz, amelyek a nyitás és a zárás vezérlőkontaktust eltérő bemeneteken várják.

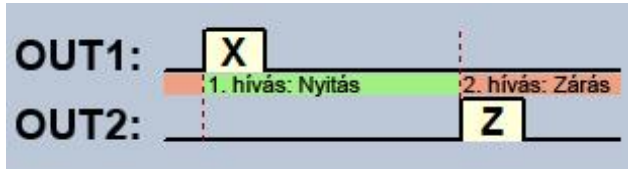

OUT1=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

OUT2=N.O. (alaphelyzetben nyitott)

X = OUT1 impulzus hossza (másodperc) => kapunyitáshoz

Z = OUT2 impulzus hossza (másodperc) => kapuzáráshoz

Ennél a vezérlési módnál a mobilalkalmazással a két kimenet, azaz a nyitás és a zárás külön gombbal vezérelhető.

Nyitás és zárás külön vezérlőparanccsal/hívással, hívószám-azonosítással. Nyugalmi állapotban az OUT1 és OUT2 kimenet nyitott kontaktust szolgáltat. Az első vezérléskor az OUT1 kimenet X másodpercig záró kontaktust ad, majd ugyanattól a felhasználótól a következő vezérléskor az OUT2 kimenet Z másodpercig ad záró kontaktust. Ez a vezérlési mód akkor használható, ha a nyitás- és a zárásvezérlést a kapuautomatika vezérlőpanelje ugyanarra a bemenetre, vagy eltérő bemenetekre történő vezérlőimpulzusok hatására végzi. Ha a nyitás- és zárásvezérlés ugyanazon bemeneten valósul meg, akkor az OUT1 és OUT2 kimeneteket párhuzamosan kell rákötni a vezérlőbemenetre. Ez a vezérlési mód rejtett hívószámmal nem használható.

5.2.8 Jelentések

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Beállítások olvasása Beállítások írása

Jelentések

E-mail jelentések

Tartalom E-mail cím Eseménynapló küldése Küldés napja Időpont

Eseménynapló, Adminisztráció, Jogosultsági nyitási kísérlet

Hetente Hétfő 08:00

Tesztjelentés

Telefonszám E-mail cím Gyakoriság Időpont

30 nap 12:00

Kapcsolódva NUM

Ebben a menüben a rendszerben rendelkezésre álló jelentéseket konfigurálhatja, amelyeket a modul e-mailben vagy SMS-ben képes küldeni.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

E-mail jelentések:

A rendszer képes az eseménynapló és figyelt események elküldésére jelentésként e-mailben. A funkció használatához mobilinternet-szolgáltatás szükséges.

Tartalom: válassza ki a legördülőmenüből azokat a jelentéseket, amelyekről szeretne e-mail üzenetet kapni.

- **Eseménynapló:** teljes eseménynapló küldhető naponta, vagy hetente.
- **Adminisztráció:** azonnali e-mail küldés a beállítások módosításáról.
- **Jogosulatlan nyitási kísérlet:** azonnali e-mail küldés, ha egy felhasználó jogosulatlan vezérlést kísérel meg (engedélyezett belépési időszakon kívül, tiltott időszakban, rejtett hívószámmal a 2...5 vezérlési módok esetében, vagy ismeretlen felhasználó)
- **Nyitás-Zárás:** azonnali e-mail küldés nyitás/zárás vezérléskor.

E-mail cím: adja meg az e-mail címet, amelyre a jelentéseket szeretné kapni. Több cím is megadható vesszővel elválasztva.

Eseménynapló küldése: adja meg az eseménynapló küldésének gyakoriságát. A rendszer a megadott gyakoriság szerint elküldi az időközben felhalmozódott, de még el nem küldött eseménynapló bejegyzéseket. Kivételes esetben, ha az eseménytár megtelik, a rendszer a tár megtelésekor, és nem a gyakoriság szerint küldi az eseménynaplót. Ezt követően ismét a beállított gyakoriság szerint küld.

Küldés napja: ha heti küldést állított be, adja meg az eseménynapló küldésének napját.

Időpont: adja meg az eseménynapló küldésének időpontját.

Tesztjelentés:

A rendszer képes periodikus tesztjelentést küldeni beállított gyakorisággal SMS-ben és e-mailben. A tesztjelentés a rendszer üzemképességét hivatott jelezni.


Telefonszám: adja meg a telefonszámot, amelyre szeretne SMS-ben tesztjelentést kapni.

E-mail cím: adja meg az e-mail címet, amelyre szeretne tesztjelentést kapni. Több e-mail cím is megadható, vesszővel elválasztva. A funkció használatához mobilinternet-szolgáltatás szükséges.

Gyakoriság: a tesztjelentésküldés gyakorisága napokban kifejezve.

Időpont: a tesztjelentés küldésének időpontja.

5.2.9 IP kamerák

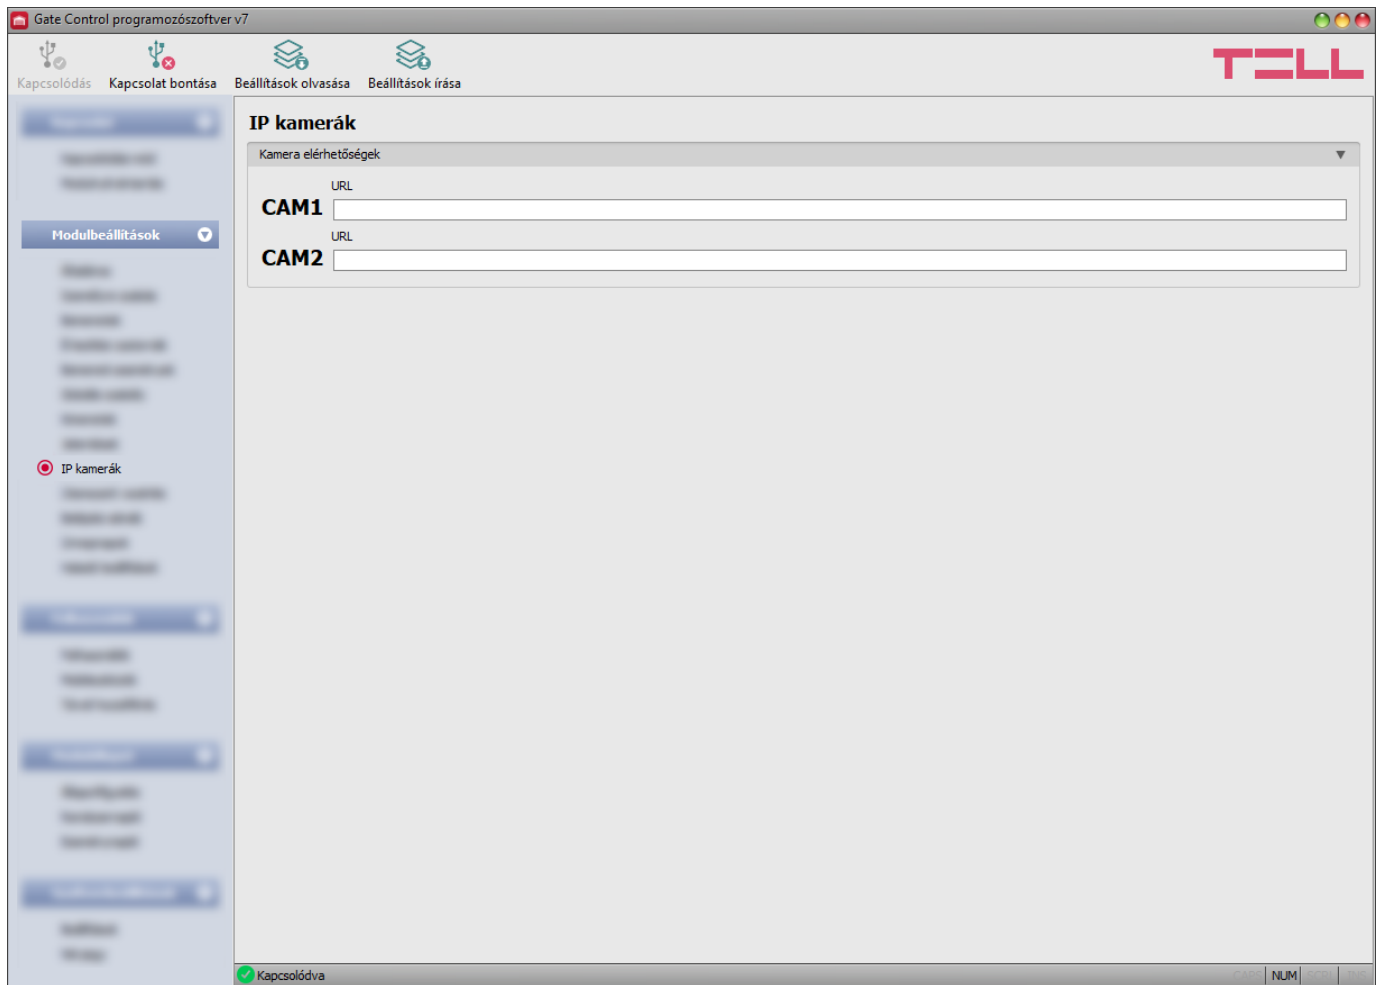

A **Gate Control PRO** rendszerbe lehetőség van akár 2db ONVIF szabványt támogató IP kamera elérhetőségének rögzítésére. A beállított IP kamerák képei elérhetővé válnak a mobilalkalmazásban. A megtekintési jogosultság kameránként és felhasználónként konfigurálható a felhasználók beállításaiiban.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Kamera elérhetőségek:

URL: a (CAM1, CAM2) IP kamerák elérési útvonala (link). Megadhat stream (élőkép), vagy állókép URL-t. A mobilalkalmazás ennek megfelelően fog élőképet vagy állóképet megjeleníteni. Élőkép megtekintése nagyobb adatforgalmat generál a mobil eszközön.

Ez a funkció kizárólag az ONVIF szabványt támogató IP kamerákkal képes működni! A gyártó nem garantálja, hogy a *Gate Control PRO* minden IP kamerával használható, éppen ezért, még akár a *Gate Control PRO* eszköz megvásárlását megelőzően, a *Gate Control* mobilalkalmazás lehetőséget biztosít a kamera előzetes tesztelésére, hogy meggyőződhessen a kamerája megfelelő működéséről a *Gate Control* mobilalkalmazással (további részletek a mobilalkalmazás használati útmutatójában olvashatók).

A kamera URL-ek kinyerésének több módja is van. Használható hozzá a gyártó által készített „*IP Camera Detector*” (*IP-kamera-kereső*) nevű program (letölthető a gyártó weboldaláról: <https://tell.hu/hu/termek/tavfelugyeleti-szoftverek/ip-kamera-kereso>), az „*ONVIF Device Manager*” nevű program (<http://sourceforge.net/projects/onvifdm>), vagy a kamera gyári szoftvere, vagy kézikönyve.

A belső hálózaton kívülről történő kamerakép elérése érdekében az ONVIF kamerakereső program segítségével kinyert URL-ben le kell cserélni a kamera belső IP-címét és belső portszámát az adott hálózat routerének külső (WAN) IP-címére és a külső portszámra, majd az URL-t ebben a formában kell megadni a *Gate Control* programozószoftverben.

Példa a stream URL módosítására, 1 kamera használata esetén:

Eredeti URL:

rtsp://192.168.1.240:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Módosított URL, fix IP-cím esetén:

rtsp://**külső IP-cím**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Módosított URL, fix IP-cím és felhasználónév/jelszó használata esetén:

rtsp://**felhasználónév:jelszó@külső IP-cím**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Módosított URL, domain név alkalmazása esetén:

rtsp://**domain név**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif

Módosított URL, domain név és felhasználónév/jelszó alkalmazása esetén:

rtsp://**felhasználónév:jelszó@domain név**:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype....

Bővebb információt és útmutatást a routerbeállítást, portátirányítást és dyndns beállítást illetően a „*Segédlet az ONVIF kamera támogatás funkcióhoz*” nevű dokumentumban talál.

5.2.10 Ütemezett vezérlés

The screenshot shows the 'Gate Control programozószoftver v7' interface. The main window is titled 'Ütemezett vezérlés'. It features a sidebar on the left with 'Modulbeállítások' and a main area with a table of scheduled events. A modal dialog is open for editing the 'Automata nyitás' event.

Név	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap	Ünnep	OUT1	OUT2
Automata nyitás	08:00-08:30	08:00-08:30	08:00-08:30	08:00-08:30	08:00-08:30	00:00-00:00	00:00-00:00	00:00-00:00	☒	☐

The modal dialog 'Ütemezett vezérlés' has two tabs: 'Általános' and 'Kimenetvezérlés'. The 'Általános' tab shows the event name 'Automata nyitás'. The 'Kimenetvezérlés' tab shows checkboxes for 'OUT1' (checked) and 'OUT2' (unchecked). Below these are two rows of time slots for 'Időszak' (Time Period) with columns for each day of the week. The 'Nytás' (Opening) row shows times from 08:00 to 00:00, and the 'Zárás' (Closing) row shows times from 08:30 to 00:00. At the bottom are 'Rendben' and 'Mégse' buttons.

Az ütemezett vezérlés funkció révén a rendszer képes beállított időpontokban automatikusan vezérelni a kimeneteket. A vezérlés időpontja vezérlési sémákban adható meg. Ez a funkció akkor hasznos, ha például a kaput célszerű nagyobb forgalom miatt adott időszakokban automatikusan kinyitni és nyitva tartani, kímélve ezzel a mechanikát és elkerülve azt, hogy adott esetben a felhasználóknak pár másodpercenként nyitogatni kelljen a kaput (pl. reggeli időszakban, amikor sokan gyakorlatilag egyszerre érkeznek a munkahelyre). Több vezérlési séma létrehozásával akár napi több automatikus nyitási időszak is definiálható.

Az ütemezett vezérlés a nyitási és zárási impulzusidőket illetően mindig az adott vezérlési módnál beállított időtartamokat veszi figyelembe, de az egyes vezérlési módoknál eltérő a működése:

- az 1. és 2. vezérlési mód használata esetén az OUT1 és OUT2 kimenetek a „**Nyitás**” és „**Zárás**” időpontok közötti időtartam alatt folyamatos zárókontaktust adnak. Ezekkel a vezérlési módokkal az ütemezett vezérlés például azoknál a kapuvezérlőknél alkalmazható, amelyek addig tartják nyitva a kaput, ameddig a vezérlőjel (zárókontaktus) jelen van a vezérlőbemenetükön. A „**Kimenetvezérlés**” szekcióban választható, hogy az ütemezett vezérlés az OUT1, az OUT2, vagy mindkét kimenetet működtesse.
- a 3. vezérlési mód esetében a „**Nyitás**”-nál beállított időpontban az OUT1 kimenet **X** másodpercig zárókontaktust ad, majd **W** másodperc múlva (kapu kinyílásának időtartama) az OUT2 kimenet folyamatos nyitott kontaktust ad, ezzel megszakítva a fotocella érzékelőkörét és nyitva tartva a kaput a „**Zárás**”-nál beállított időpontig, amikor az OUT1 ismét zárókontaktust ad **Z** másodpercig.
- a 4. és 5. vezérlési módoknál a „**Nyitás**”-nál beállított időpontban az OUT1 kimenet **X** másodpercig zárókontaktust ad, majd a „**Zárás**” időpontjában az OUT2 ad zárókontaktust **Z** másodpercig.

Éjfélkor történő kapu nyitva tartás: amennyiben a zárási időpont 23:59, és a következő napon van beállított nyitás 0:00-tól, akkor a zárás nem fog megtörténni 23:59-kor, azaz a modul nem fogja bezárni a kaput 1 percre, hanem folytatja a nyitva tartást a következő napra beállított vezérlési séma szerint. Ez a szabály kifejezetten csak erre az egy esetre vonatkozik, más időpontok esetén nem érvényesül.

Amennyiben a modulhoz csatlakoztatva van a kapu végálláskapcsolója, a modul figyeli, hogy a kapu kinyílik-e, illetve bezáródik-e a beállított időpontokban. Amennyiben sikertelen a nyitás, vagy a zárás, a modul értesítést küld a végálláshibáról Push és/vagy SMS üzenettel, a beállításnak megfelelően, valamint a 3-as, 4-es és 5-ös vezérlési mód esetében percenként megismétli a nyitó-, illetve záróimpulzust, azaz megkísérli ismételtlen kinyitni, illetve bezárni a kaput. A nyitóimpulzust addig ismétli percenként, amíg a végálláskapcsoló szerint kinyílik a kapu, illetve legfeljebb az adott vezérlési sémában beállított zárási időpontig. A záróimpulzust addig ismétli percenként, amíg a végálláskapcsoló szerint bezáródik a kapu, vagy a következő napi modulújraindulásig, vagy tápelvételig. A modul végálláshiba-értesítést SMS üzenettel egyszer küldi, míg Push üzenettel a hiba fennállása esetén a nyitás vagy zárás megkísérlésekor megismétli, azaz percenként küld, de legfeljebb három értesítést.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

- Új ütemezett vezérlési séma létrehozása:



Új ütemezett vezérlési séma hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő ütemezett vezérlési séma másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott vezérlési sémáról kattintson a „**Klónozás**” gombra. A sablonmásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Meglévő ütemezett vezérlési séma módosítása:



A kiválasztott vezérlési séma módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Ütemezett vezérlési séma törlése:



A kiválasztott vezérlési séma törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „Beállítások írása”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Általános:

Név: az ütemezett vezérlési séma egyedi, tetszőleges neve. A név legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

Kimenetvezérlés:

OUT1, OUT2: az 1-es vagy 2-es vezérlési mód használata esetén kiválaszthatja, hogy az ütemezett vezérlés az OUT1, az OUT2, vagy mindkét kimenetet működtesse.

Időszak:

Nyitás: a hét minden napjára és ünnepnapra vonatkozóan beállíthatja, hogy milyen időpontokban történjen az ütemezett kapunyitás.

Zárás: a hét minden napjára és ünnepnapra vonatkozóan beállíthatja, hogy milyen időpontokban történjen az ütemezett kapuzárás.


➤ Új ütemezett vezérlési séma létrehozása:

- Ha még nem tette, olvassa ki a beállításokat a modulból a **„Beállítások olvasása”**  gomb segítségével.
- Kattintson az **„Új”**  gombra.
- Adja meg a vezérlési séma nevét.
- Az 1-es vagy 2-es vezérlési mód használata esetén válassza ki, hogy az ütemezett vezérlés az OUT1, az OUT2, vagy mindkét kimenetet működtesse.
- Állítsa be a vezérlési időszakokat a hét minden napjára és ünnepnapra.
- Kattintson a **„Rendben”** gombra.
- Kattintson a **„Beállítások írása”**  gombra.

A rendszerben legfeljebb 20db ütemezett vezérlési séma rögzíthető.

Amennyiben az adott napon tiltani szeretné, hogy a kimenetet a rendszer ütemezve vezérelje, akkor az adott napnál mindkét mezőbe (**„Nyitás”** és **„Zárás”**) **00:00** értéket állítson be. Az **„Ünnep”** szekcióban az ünnepnapokra vonatkozó ütemezett vezérlési időintervallumot állíthatja be. Az ünnepnapokat a **„Ünnepnapok”** menüben adhatja meg, akár több évre előre.

5.2.11 Belépési sémák

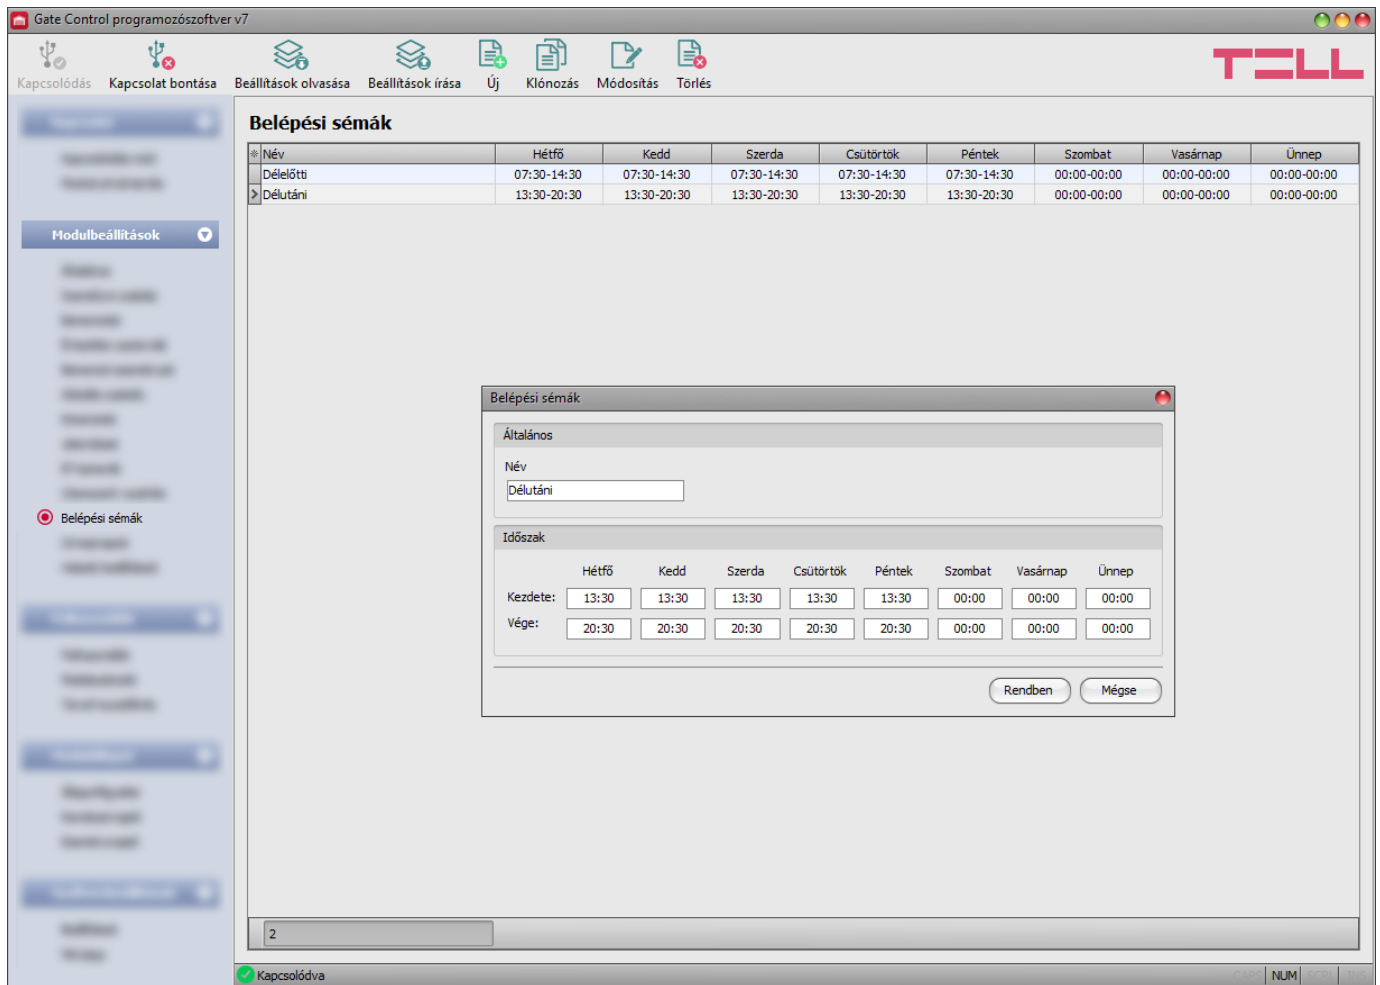

A belépési sémák segítségével konfigurálható az engedélyezett belépési időszak a felhasználók számára. A felhasználók beállításában a **„Felhasználók”** menüben minden felhasználóhoz egyenként hozzárendelhető a létrehozott belépési sémák bármelyike, akár több is, így definiálható, hogy melyik felhasználó milyen időszakokban (akár naponta több időszakban is) végezhet vezérlést. A belépési sémában megadott időszakokon kívül, az adott belépési sémával rendelkező felhasználó vezérlési kérését a rendszer elutasítja, hacsak a belépési sémát nem bírálja felül egy beállított globális, vagy egyedi szabály.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a **„Beállítások olvasása”** gombra. Ez a **„Modulbeállítások”** menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:



Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a **„Beállítások írása”** gomb segítségével. Ez a **„Modulbeállítások”** menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

- Új belépési séma létrehozása:



Új belépési séma hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő belépési séma másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott belépési sémáról kattintson a „**Klónozás**” gombra. A sablonmásolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Meglévő belépési séma módosítása:



A kiválasztott belépési séma módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Belépési séma törlése:



A kiválasztott belépési séma törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „Beállítások írása**”**



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Általános:

Név: a belépési séma egyedi, tetszőleges neve. A név legfeljebb 16 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

Időszak:

Kezdete: a hét minden napjára és ünnepnapra vonatkozóan beállíthatja, hogy az adott sémában mely időpontoktól legyen engedélyezett a kapuvezérlés.

Vége: a hét minden napjára és ünnepnapra vonatkozóan beállíthatja, hogy az adott sémában mely időpontokig legyen engedélyezett a kapuvezérlés.

➤ Új belépési séma létrehozása:

- Ha még nem tette, olvassa ki a beállításokat a modulból a „**Beállítások olvasása**”  gomb segítségével.
- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- Adja meg a belépési séma nevét.
- Állítsa be az engedélyezett belépési időszakokat a hét minden napjára és ünnepnapra.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Kattintson a „**Beállítások írása**”  gombra.

A rendszerben legfeljebb 50db belépési séma rögzíthető.

A vezérlés a belépési séma „**Kezdete**” mezőjében beállított időponttól a „**Vége**” mezőben beállított időpont percének végéig engedélyezett, azaz ha a „**Vége**” mezőben pl. 17:30-at állít be, akkor a felhasználó 17:30:59-ig vezérelheti a kaput, 17:31-kor már nem. Amennyiben az adott napon tiltani szeretné a belépést, akkor az adott napnál mindkét mezőbe **00:00** értéket állítson be. Az „**Ünnep**” szekcióban az ünnepnapokra vonatkozó engedélyezett belépési időintervallumot állíthatja be. Az ünnepnapokat a „**Ünnepnapok**” menüben adhatja meg, akár több évre előre.

5.2.12 Ünnepnapi

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Beállítások olvasása Beállítások írása

Modulbeállítások

Ünnepnapi

2019. február	2019. március	2019. április	2019. május	2019. június	2019. július
H K S C P S V 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2019. augusztus	2019. szeptember	2019. október	2019. november	2019. december	2020. január
H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2020. február	2020. március	2020. április	2020. május	2020. június	2020. július
H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2020. augusztus	2020. szeptember	2020. október	2020. november	2020. december	2021. január
H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2021. február	2021. március	2021. április	2021. május	2021. június	2021. július
H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	H K S C P S V 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8

Kapcsolódva NUM

A naptárban a bal egérgombbal történő dupla kattintással kijelölheti az ünnepnapiakat, akár több évre előre. A megjelölt ünnepnapiakat piros háttérszínnel emeli ki a rendszer. Kijelölés megszüntetéséhez kattintson ismét duplán a bal egérgombbal a kívánt napra. A megjelölt ünnepnapiakra vonatkozóan, a belépési sémákban az „**Ünnep**” szekcióban beállított időintervallumon belül a vezérlés engedélyezett lesz, az intervallumon kívül pedig tiltott. A belépési sémákban konfigurált belépési időszakok egyedi vagy globális szabállyal felülbírállhatók.

Ütemezett vezérlési sémában szintén az „**Ünnep**” szekcióban állítható be, hogy a megjelölt ünnepnapiakon milyen időintervallumban vezérelje a rendszer automatikusan a kaput.

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:



A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.

- Beállítások írása a modulba:




Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállítás módosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**”



gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

5.2.13 Haladó beállítások

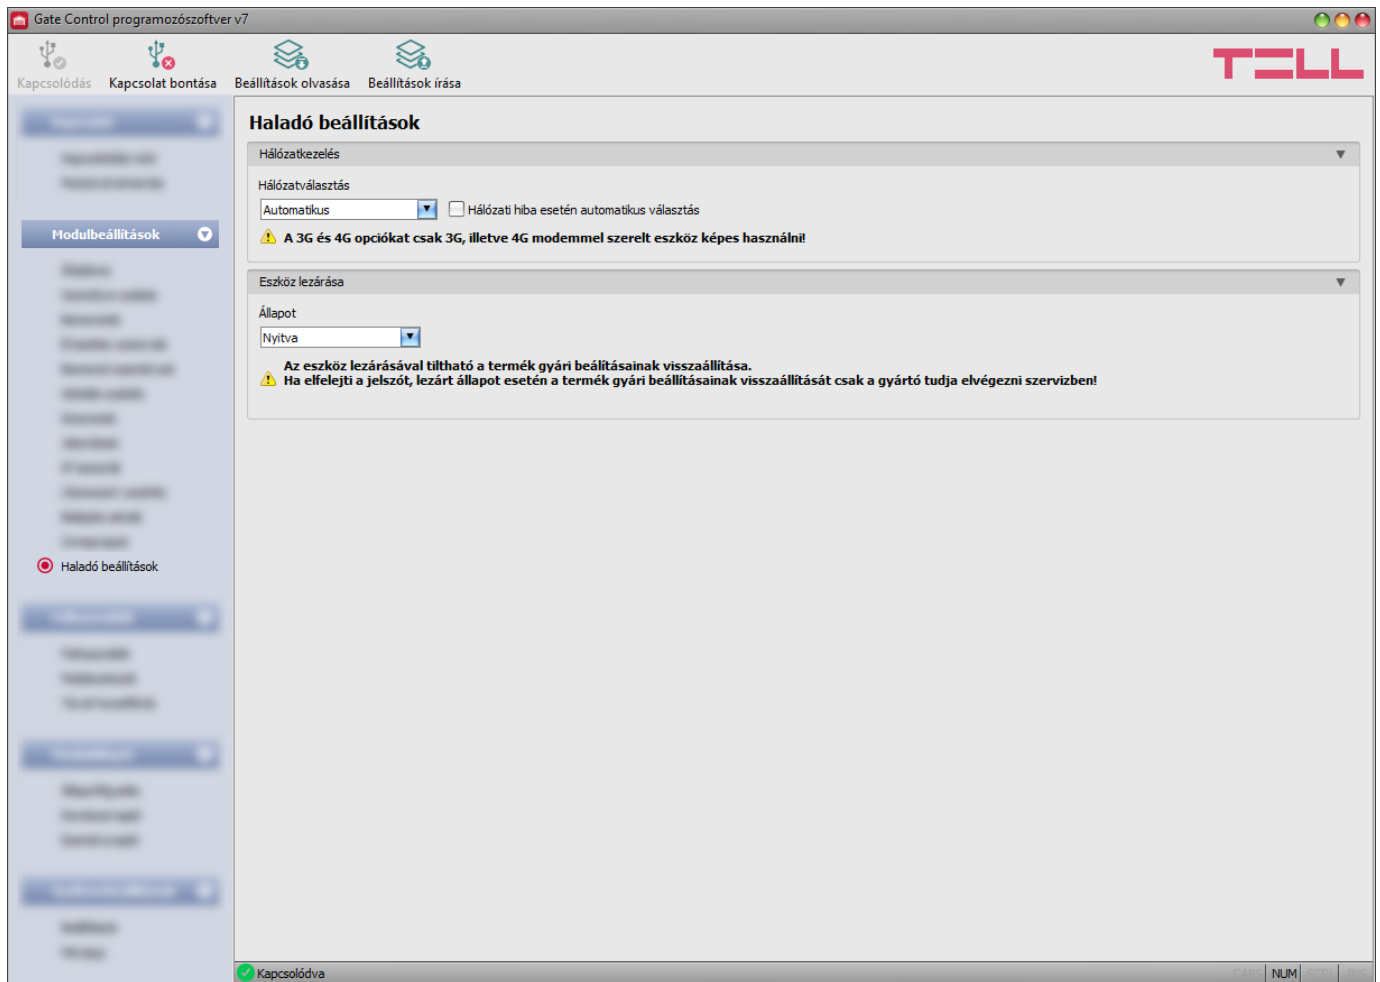

Ebben a menüben a modem által használt alapértelmezett mobilhálózat kiválasztására, valamint az eszközlezárással kapcsolatos beállítások konfigurálására van lehetőség.

Csak szakértő számára ajánlott! Az alapbeállításokat csak szükség esetén módosítsa!

Elérhető műveletek:

- Beállítások kiolvasása a modulból:
 A modulban lévő beállítások kiolvasásához kattintson a „**Beállítások olvasása**” gombra. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó összes menü beállításait kiolvassa.
- Beállítások írása a modulba:
 Beállítás módosítást, vagy új beállítások megadását követően, hogy az új beállítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Beállítások írása**” gomb segítségével. Ez a „**Modulbeállítások**” menücsoporthoz tartozó menükben módosított értékeket írja be a modulba.

Beállításmódosítást követően a beállításokat be kell írni a modulba a „Beállítások írása”

 **gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.**

Hálózatkezelés:

Hálózatválasztás: a mobilhálózat-kezelés a modulban alapértelmezetten automatikus. Amennyiben az adott helyszínen a mobilhálózat stabilitását érintő problémát tapasztal, azaz, ha a modul gyakran váltogat az egyes hálózatok között, lehetősége van a használni kívánt hálózat manuális kiválasztására.

Választható opciók:

- **Automatikus:** a hálózatválasztást a modul automatikusan kezeli.
- **Csak 2G:** csak 2G (GPRS) hálózat használata.
- **Csak 3G:** csak 3G (UMTS) hálózat használata
- **Csak 4G:** csak 4G (LTE) hálózat használata

A 3G hálózatkezelést csak a Gate Control PRO 20/1000 - 3G és - 4G változata támogatja!
A 4G hálózatkezelést csak a Gate Control PRO 20/1000 - 4G változata támogatja!

Hálózati hiba esetén automatikus választás: ha ez az opció engedélyezett, szolgáltatáshiba esetén a modul automatikusan át fog állni egy másik elérhető hálózatra akkor is, ha a beállításokban egy konkrét (2G, 3G, vagy 4G) hálózat használata van kiválasztva.

Eszköz lezárása:

Állapot: ezzel a beállítással lezárhatja eszközét, hogy az USB kapcsolódási jelszó ismerete nélkül ne lehessen visszaállítani a gyári alapbeállításokat.

- **Nyitva:** nyitott állapotban a modul gyári alapbeállításai bármikor visszaállíthatók az USB kapcsolódási jelszó ismerete nélkül is.
- **Lezárva:** lezárt állapotban a gyári beállítások visszaállítása tiltva van. A modul gyári beállításait csak úgy tudja visszaállítani, ha előbb belép az érvényes USB kapcsolódási jelszóval és átállítja a beállítást nyitott állapotra. Ha elfelejti az USB kapcsolódási jelszót, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

5.3 Felhasználók menücsoport

A „**Felhasználók**” menücsoporton belül található almenükben tudja konfigurálni a felhasználók, mobil eszközök, és a távoli hozzáférés beállításait.

Figyelem! A modul külön adathalmazként kezeli a modulbeállításokat és a felhasználói (felhasználók, mobil eszközök, távoli hozzáférés) beállításokat, ezért azokat külön kell kiolvasni és beírni a modulba.

- **Felhasználók, mobil eszközök, vagy távoli hozzáférés módosítása:** a felhasználók, mobil eszközök, vagy a távoli hozzáférés bejegyzések beállításainak módosításához szükség van a modulban tárolt aktuális modulbeállításokra és felhasználói bejegyzésekre,

ezért előbb olvassa ki a modulból az aktuális beállításokat a „**Beállítások olvasása**”  gombra kattintva bármelyik almenüben a „**Modulbeállítások**” menücsoporton belül, majd

olvassa ki a felhasználói bejegyzéseket a „**Felhasználók olvasása**”  gombra kattintva bármelyik almenüben a „**Felhasználók**” menücsoporton belül. A bejegyzések írása a

modulba a „**Felhasználók írása**”  gomb segítségével mindaddig nem lehetséges, amíg az olvasás nem történt meg. Módosítást követően írja be a bejegyzéseket a modulba a

„**Felhasználók írása**”  gomb segítségével.

- **Teljes eszközkonfiguráció (modulbeállítások, felhasználók, mobil eszközök, és távoli hozzáférés) felülírása:** amennyiben felül szeretné írni az aktuális felhasználókat és beállításokat, az adatokat beolvashatja és beírhatja a modulba egy korábban készített biztonsági mentésből. Biztonsági mentés készítéséhez konfigurálja a kívánt beállításokat és felhasználókat az almenükben, majd kattintson az „**Általános**” modulbeállítások menüben

a „**Biztonsági mentés készítése**”  gombra. Az így elkészített biztonsági mentés fájlt

a „**Visszaállítás biztonsági mentésből**”  gomb segítségével tudja beolvasni a programba, majd a beolvasott adatokat kategóriánként írhatja be a modulba

a „**Beállítások írása**”  és a „**Felhasználók írása**”  gombokra történő kattintással.

5.3.1 Felhasználók

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása Felhasználók olvasása Felhasználók írása Új Klónozás Módosítás Törölés Összes felhasználó törlése Csoportos hozzáadás Exportálás

Felhasználók

Név	Telefonszám	Szerepkör	Egyedi szabály	Belépési sémák
Kiss László	+36301234567	Szuperadminisztrátor	(Nincs)	

Felhasználó

Általános

Név: Kiss László Telefonszám: +36301234567 Szerepkör: Szuperadminisztrátor Belépési sémák: 0-24 Regisztráló: Szoftver

Egyedi szabály

Típus: (Nincs) Engedélyező: Kezdet: Vége:

Vezérlésnyugtázás

☐ Hívással ☐ SMS üzenettel

Jogosultságok

☒ Hozzáférés az OUT1 kimenethez ☒ Hozzáférés 1. kamerához ☐ Végálláshiba (SMS)

☒ Hozzáférés az OUT2 kimenethez ☒ Hozzáférés 2. kamerához

☒ Hívással történő vezérléskor OUT1 vezérlése

☐ Hívással történő vezérléskor OUT2 vezérlése

Rendben Mégse

1

Kapcsolódva NUM

Ebben a menüben a felhasználókat rögzítheti és konfigurálhatja azok jogosultságait, valamint szükség esetén egyedi belépési szabályokat konfigurálhat felhasználónként.

Vezérlés a felhasználói adatbázisba rögzített felhasználói telefonszámokról és a regisztrált mobilalkalmazásokból végezhető, kivéve, ha a globális szabály másképp rendelkezik. A felhasználói adatbázisba modulváltozattól függően legfeljebb 20, vagy 1000 felhasználó rögzíthető, különböző szerepkörrel és jogosultságokkal.

Elérhető műveletek:

- Felhasználók kiolvasása a modulból:



A modulban lévő felhasználók kiolvasásához kattintson a „**Felhasználók olvasása**” gombra. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit kiolvassa.

- Felhasználók írása a modulba:



Beállításmódosítást, vagy új bejegyzés hozzáadását követően, hogy a módosítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Felhasználók írása**” gomb segítségével. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit beírja a modulba.

- Új felhasználó hozzáadása:



Új felhasználó hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő felhasználó másolása:



Másolat készítéséhez a kiválasztott felhasználóról kattintson a „**Klónozás**” gombra. A másolat nevének minden esetben egyedinek kell lennie.

- Meglévő felhasználó módosítása:



A kiválasztott felhasználó módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Felhasználó törlése:



A kiválasztott felhasználó törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra.

- Összes felhasználó törlése:



Az összes felhasználó törléséhez kattintson a „**Összes felhasználó törlése**” gombra.

- Felhasználók csoportos hozzáadása:



Felhasználók hozzáadásához CSV formátumú fájlból, vagy korábbi modulváltozatból exportált felhasználói adatbázisból, kattintson a „**Csoportos hozzáadás**” gombra, válassza ki a felhasználókat tartalmazó fájl kiterjesztését, majd tallózza be a fájlt. Ezt követően egy új ablak nyílik meg, ahol lehetősége van konfigurálni a hozzáadandó felhasználók beállításait és jogosultságait. Az összes felhasználó egységesen az itt megadott beállításokkal és jogosultságokkal kerül hozzáadásra. Felhasználók csoportos hozzáadásával a modulban tárolt felhasználók nem törölődnek, azokhoz csak hozzáadásra kerülnek az importált felhasználók. A beállítások konfigurálása után kattintson az „**Importálás**” gombra. Ekkor a program beolvassa a kiválasztott fájlból a felhasználói bejegyzéseket és egy összesítést készít az importálásról.

Felhasználók csoportos hozzáadása

Általános

Szerepkör: Felhasználó Belépési sémák: 0-24 Regisztráló: Szoftver

Egyedi szabály

Típus: (Nincs) Engedélyező: Kezdet: Vége:

Vezérlésnyugtázás

☐ Hívással ☐ SMS üzenettel

Jogosultságok

☒ Hozzáférés az OUT1 kimenethez ☐ Hozzáférés 1. kamerához ☐ Végálláshiba (SMS)

☐ Hozzáférés az OUT2 kimenethez ☐ Hozzáférés 2. kamerához

☒ Hívással történő vezérléskor OUT1 vezérlése ☐ Hívással történő vezérléskor OUT2 vezérlése

Importálás összesítése

Típus	Információ
Információ	Új felhasználó: B. Miklós
Információ	Új felhasználó: R. Emese
Információ	Új felhasználó: F. László
Hiba	Hibás sor: #6 54846
Információ	Új felhasználó: G. Melinda
Hiba	Hibás sor: #8 *-+[]
Figyelmeztetés	Ismétlődő név: S. Péter
Figyelmeztetés	Ismétlődő név: R. Emese
Összesítés	Sikeres: 6, Figyelmeztetés: 2, Hiba: 2,

⚠ Első lépésben a felhasználók a programba kerülnek importálásra. Az importált felhasználók csak a felhasználók modulba történő írása után kerülnek át a modulba.

Importálás Bezáras

CSV fájlból történő importálás esetén, a fájl szerkezeti követelményei:

A CSV fájl első sorát a program fejlécnek tekinti, ezért ezt nem dolgozza fel!
A fájl a második sortól kell, hogy tartalmazza a felhasználókat. A sornak a felhasználónévvel kell kezdődnie, majd pontosvesszővel elválasztva kell következnie a telefonszámnak (pl.: Kiss László;+36301234567).

A program jelzi, amennyiben az importálandó fájlban előfordulnak hibák, pl. duplikált felhasználónevek vagy telefonszámok, vagy olyan nevek, telefonszámok, amelyek adott esetben a modulban már szerepelnek, vagy a program számára nem feldolgozható bejegyzések.

A bejegyzéseket a program 3 kategóriába sorolja, amely a „**Típus**” oszlopban olvasható, és a könnyebb megkülönböztetés érdekében mindegyiket külön háttérszínnel jelöli:

Információ (zöld háttérszín): sikeresen importált felhasználói bejegyzések.

Figyelmeztetés (sárga háttérszín): sikeresen feldolgozott bejegyzések, de a név és/vagy a telefonszám már szerepel a fájlban, vagy már létezik a modulban rögzített felhasználók között, vagy hiányzik a név vagy a telefonszám adat.

Hiba (piros háttérszín): hibás, a program számára nem feldolgozható bejegyzések.

A program a „Figyelmeztetés” és „Hiba” jelölésű bejegyzéseket nem importálja a rendszerbe!

A lista végén talál egy összesítősort a sikeresen importált, a figyelmeztetés jelölésű, és a hibás bejegyzések számával. Az ablakot a „**Bezárás**” gombra kattintva zárhatja be, amelyet követően a hibamentes bejegyzések megjelennek a felhasználólistában. A programba importált felhasználókat ezt követően tovább szerkesztheti szükség szerint, majd ennek végétével írja be a felhasználókat a

modulba a „**Felhasználók írása**”  gomb segítségével.

- Felhasználók mentése fájlba:



A felhasználók CSV formátumú fájlba történő mentéséhez kattintson az „**Exportálás**” gombra. A program a felhasználóneveket és a hozzárendelt telefonszámokat exportálja.

Módosítást követően a bejegyzéseket be kell írni a modulba a „Felhasználók írása”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

➤ Új felhasználó hozzáadása:

- Ha még nem olvasta ki a beállításokat és a felhasználókat a modulból, kattintson a „**Beállítások olvasása**”  gombra bármelyik menüben a „**Modulbeállítások**” menücsoponton belül, majd kattintson a „**Felhasználók olvasása**”  gombra a „**Felhasználók**” menüben.
- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- Adja meg a felhasználó nevét és telefonszámát.
- Válassza ki a felhasználó szerepkörét.
- Szükség esetén válasszon a konfigurált belépési sémákból.
- Konfigurálja a felhasználó jogosultságait.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Kattintson a „**Felhasználók írása**”  gombra.

➤ A legelső szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor hozzáadása és a mobilalkalmazás regisztrálása

A legelső szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor jogosultságú felhasználót célszerű a programozószoftverben hozzáadni, illetve beállítani a felhasználó szerepkörét (szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor), valamint a jogosultságokat (vezérlési jogosultságok, kamera-hozzáférés, értesítések), a fentebb leírt lépéseket követve. Ezt követően a mobilalkalmazás regisztrálására több lehetőség is van. Ezen lehetőségeket a mobilalkalmazás ajánlja fel:

- Interneten keresztül történő hozzárendelés:
 - jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával
 - közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával
 - az adatmezők manuális kitöltésével
- SMS-sel történő hozzárendelés

A fenti lehetőségek közül a legegyszerűbb és leggyorsabb az interneten keresztül történő hozzárendelés jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával. Ehhez kövesse az alábbi lépéseket:

- A mobilalkalmazásban válassza az interneten keresztül történő hozzárendelést, majd adja meg a programozószoftverrel beállított felhasználónevet.
- Csatlakoztassa a modult a számítógéphez behelyezett SIM-kártyával, majd a programozószoftverrel olvassa ki a beállításokat a modulból.
- Kattintson a programozószoftverben a „**Mobileszközök**” menüben a „**QR-kód**” gombra, majd válassza a „**QR-kód jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz**” fület.
- A mobilalkalmazásban nyomja meg a „**QR-kód beolvasása**” gombot és olvassa be a programozószoftverből a jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kódot.
- Indítsa el a regisztrációt a „**Küldés**” gomb megnyomásával a mobilalkalmazásban.
- A regisztrációs kérelmét néhány másodperc elteltével Push üzenet formájában megkapja ugyanerre a mobileszközre. Nyissa le az értesítéskezelőt és érintse meg a kapott üzenetet. Ennek hatására a **Gate Control** mobilalkalmazás megnyitja a regisztrációs kérelmet. A jóváhagyáshoz érintse meg a kérelem alsó részén található „**Jóváhagy**” gombot. Alternatív megoldásként a jóváhagyást a programozószoftverből is elvégezheti a „**Mobileszközök**” menüben. Ehhez válassza ki a listából kattintással a mobileszközét, majd kattintson a „**Jóváhagyás**”  gombra.
- Ezt követően a mobilalkalmazás interneten keresztül kapcsolatot létesít a **Gate Control PRO** modullal és érvényesíti az appregisztrációt, majd létrehozza a főképernyőn az eszközgombot.

➤ Felhasználó beállításai:

Általános:

Név: a felhasználó neve legfeljebb 40 karakter hosszúságú lehet és a következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

A rendszer itt megkülönbözteti a kis- és nagybetűket!

Telefonszám: a telefonszámot nemzetközi formátumban adja meg (pl. +3630....). Legfeljebb 20 számjegy adható meg és csak a „+”, „0...9” karakterek használhatók.

Szerepkör: háromféle jogosultság közül választhat:

- **Felhasználó:** csak vezérlést végezhet.
- **Adminisztrátor:** vezérlést végezhet és felhasználókat kezelhet (hozzáadás/módosítás/törlés).
- **Szuperadminisztrátor:** teljes jogosultság, vezérlést végezhet, felhasználókat, beállításokat, sémákat, ünnepnapokat kezelhet.

Belépési sémák: a létrehozott belépési sémák közül egy felhasználóhoz akár több is hozzárendelhető. Amennyiben a felhasználóhoz nem választ egyetlen sémát sem, úgy egy automatikus 0-24 órás séma kerül hozzárendelésre, ami azt jelenti, hogy az adott felhasználó bármikor, a nap 24 órájában vezérelheti a rendszert. Belépési sémák hozzárendeléséhez a lenyíló menüben a séma neve előtt található jelölőnégyzetek segítségével engedélyezze a kívánt sémákat.

Regisztráló: itt annak az adminisztrátor vagy szuperadminisztrátor felhasználónak az azonosítója szerepel, aki az adott új felhasználót felvette az adatbázisba. Ezt a rendszer tölti ki automatikusan. Amennyiben a felhasználó a programozószoftverrel kerül rögzítésre, úgy itt a „**Szoftver**” megnevezés szerepel.

Egyedi szabály:

A felhasználóhoz hozzárendelt belépési sémák felülbírálhatók egy egyedi szabállyal. Ez a funkció akkor hasznos, ha az adott felhasználó belépési jogosultsága valamiben eltér a belépési sémától (például adott napon minden felhasználó vezérelhet, de ő nem, mert szabadságon van, stb., vagy éppen egy hétvégi napon minden felhasználónak tiltott a vezérlés, de őt engedélyezni kell, mert be kell mennie dolgozni). Az egyedi szabályt a globális szabály nem bírálja felül.

Típus:

- **Nincs:** nincs beállítva egyedi szabály.
- **Engedélyezés:** a megadott időszakban, belépési séma vagy globális szabály általi tiltás ellenére vezérelhet.
- **Tiltás:** a megadott időszakban, belépési séma vagy globális szabály általi engedélyezés ellenére sem vezérelhet.

Engedélyező: itt annak az adminisztrátor vagy szuperadminisztrátor felhasználónak az azonosítója szerepel, aki az adott felhasználónál beállította az egyedi szabályt. Ezt a rendszer tölti ki automatikusan. Amennyiben az egyedi szabály a programozószoftverrel kerül beállításra, úgy itt a „**Szoftver**” megnevezés szerepel.

Kezdet: az egyedi szabály érvényességi időszakának kezdete. A lenyíló menüben naptárból kiválaszthatja a dátumot és megadhatja az időpontot.

Vége: az egyedi szabály érvényességi időszakának vége. A lenyíló menüben naptárból kiválaszthatja a dátumot és megadhatja az időpontot.

Vezérlésnyugtázás:

Hívással: a rendszer képes a sikeres kapuvezérlést a vezérlést végző felhasználóhoz beállított telefonszám visszahívásával nyugtázni. Ez a funkció minden felhasználónál külön engedélyezhető.

Figyelem! Amennyiben a modul 2G modemmel szerelt változatát használja, vagy a modul 2G hálózathoz csatlakozik, a kimenő hívás időtartamára megszakad az internetkapcsolat, mivel 2G hálózaton nem lehet egyszerre hívást és mobilinternetezést folytatni. Ezért a hívás időtartama alatt az internetkapcsolatot igénylő szolgáltatások (mobilalkalmazás-használat, távoli hozzáférés, távprogramozás, távoli firmware-frissítés, e-mail küldés) szünetelnek.

SMS üzenettel: a rendszer képes a sikeres kapuvezérlést a vezérlést végző felhasználóhoz beállított telefonszámra válaszként küldött SMS üzenettel nyugtázni. Ez a funkció minden felhasználónál külön engedélyezhető.

Jogosultságok:

Kétkapus (1-es vagy 2-es) vezérlési mód használata esetén minden felhasználónál külön engedélyezhető, hogy mobilalkalmazással csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét kimenetet külön vezérelje interneten keresztül. Ha egy felhasználónak engedélyezett a hozzáférés az OUT1 és/vagy az OUT2 kimenethez, akkor az is kiválasztható, hogy melyik kimenetet vezérelje a modul (csak az OUT1, csak az OUT2, vagy mindkét kimenetet egyszerre), amikor az adott felhasználó híváson keresztül vezérli a rendszert, vagy a mobilalkalmazása indít vezérlést híváson keresztül, amikor az interneten keresztüli vezérlés kapcsolathiba miatt sikertelen. A hívásból sajnos nem dönthető el, hogy a felhasználó melyik kimenetet szeretné vezérelni, ezért szükséges itt előre beállítani, hogy ilyen esetben híváson keresztül melyik kimenet (vagy mindkettő egyszerre) kerüljön megvezérlésre.

Hozzáférés az OUT1 kimenethez: ha engedélyezve van ez az opció, a felhasználó vezérelheti az OUT1 kimenetet. Ennek megfelelően, a mobilalkalmazásban elérhető lesz számára a „**Kapu1**” vezérlőgomb. Ez az opció csak az 1. vagy 2. vezérlési mód használata esetén elérhető.

Hozzáférés az OUT2 kimenethez: ha engedélyezve van ez az opció, a felhasználó vezérelheti az OUT2 kimenetet. Ennek megfelelően, a mobilalkalmazásban elérhető lesz számára a „**Kapu2**” vezérlőgomb. Ez az opció csak az 1. vagy 2. vezérlési mód használata esetén elérhető.

Hívással történő vezérléskor OUT1 vezérlése: ha engedélyezve van ez az opció, akkor a modul az OUT1 kimenetet fogja vezérelni, amikor az adott felhasználó híváson keresztül vezérli a rendszert, vagy a mobilalkalmazása indít vezérlést híváson keresztül internetkapcsolat hiba esetén.


Hívással történő vezérléskor OUT2 vezérlése: ha engedélyezve van ez az opció, akkor a modul az OUT2 kimenetet fogja vezérelni, amikor az adott felhasználó híváson keresztül vezérli a rendszert, vagy a mobilalkalmazása indít vezérlést híváson keresztül internetkapcsolat hiba esetén.

Hozzáférés 1. kamerához: ha ez az opció engedélyezett és be van állítva a hozzáférési URL az 1-es IP kamerához, akkor az adott felhasználó számára elérhető lesz a mobilalkalmazásában a „**Kamera 1**” gomb, amellyel megtekintheti a kamera képét.

Hozzáférés 2. kamerához: ha ez az opció engedélyezett és be van állítva a hozzáférési URL az 2-es IP kamerához, akkor az adott felhasználó számára elérhető lesz a mobilalkalmazásában a „**Kamera 2**” gomb, amellyel megtekintheti a kamera képét.

Végálláshiba (SMS): ha ez az opció engedélyezett, akkor a modul SMS üzenetben értesíti a felhasználót, amennyiben a kapu nem nyílik ki, vagy nem záródik be a beállított időintervallumokon belül. Végálláshiba esetén a modul a végálláshiba SMS-t az összes felhasználónak elküldi, akinél ez az opció engedélyezve van. Ez a funkció csak akkor működik, ha a kapu végálláskapcsolója csatlakoztatva van az IN3 bemenethez (valamint az IN4-hez, 2 kapu esetén), és engedélyezve van a „**Bemenetek**” menüben.

5.3.2 Mobileszközök

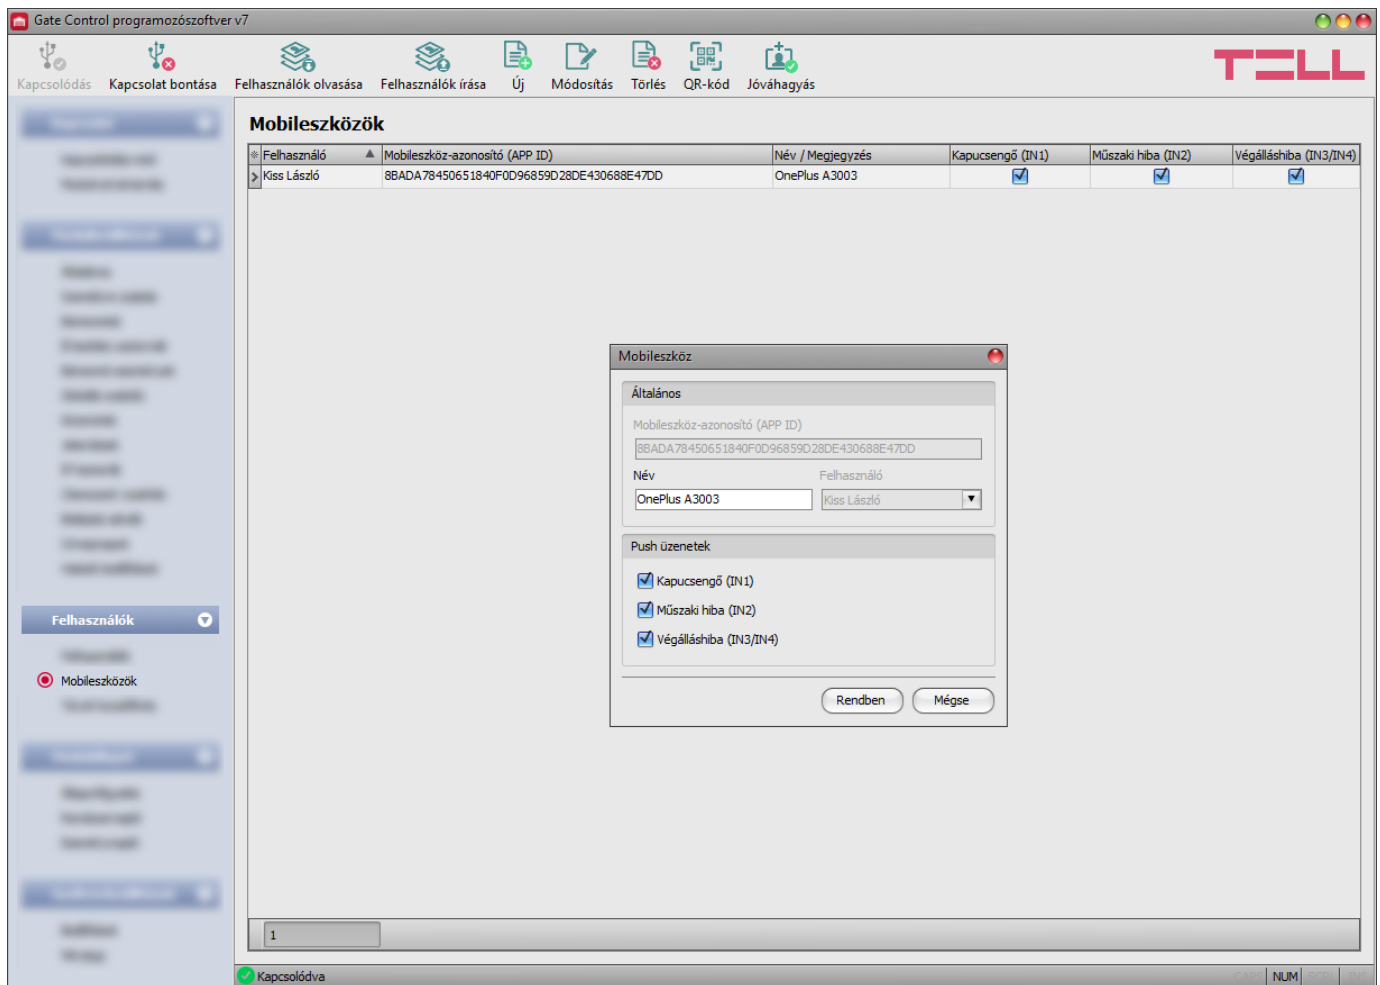

Ebben a menüben jelennek meg a regisztrált és a jóváhagyásra váró mobilalkalmazást használó mobileszközök, valamint itt tudja konfigurálni, hogy mely mobileszközök kapjanak Push értesítéseket. A rendszerben együttesen legfeljebb 2000 mobileszköz és távhozzáférési jelszó regisztrálható, amely dinamikusan oszlik el a rögzített felhasználók között. Szintén ebben a menüben találja a mobilalkalmazás regisztrálásához szükséges QR-kódokat.

A mobilalkalmazás regisztrálható közvetlen appregisztrációval, a közvetlen appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával, szintén közvetlen módon SMS-ben, vagy regisztrációs kérelem küldésével, a jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz tartozó QR-kód beolvasásával. Közvetlen appregisztráció esetén a mobileszköz automatikusan érvényesítésre és rögzítésre kerül a rendszerben, míg jóváhagyást igénylő appregisztráció esetén egy regisztrációs kérelem kerül elküldésre Push-üzenettel a rendszerben konfigurált adminisztrátorok felé, akik jóváhagyhatják, vagy elutasíthatják a regisztrációt. Jóváhagyás esetén a jóváhagyott mobileszköz érvényesítésre és rögzítésre kerül a rendszerben. A jóváhagyás a programozószoftverből is elvégezhető ebben a menüben.

Elérhető műveletek:

- Felhasználók kiolvasása a modulból:



A modulban lévő felhasználók kiolvasásához kattintson a „**Felhasználók olvasása**” gombra. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit kiolvassa.

- Felhasználók írása a modulba:



Beállításmódosítást, vagy új bejegyzés hozzáadását követően, hogy a módosítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Felhasználók írása**” gomb segítségével. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit beírja a modulba.

- Új mobil eszköz manuális hozzáadása:



Új mobil eszköz manuális hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra. Mobil eszköz manuális hozzáadására abban az esetben lehet szükség, ha törölte a felhasználót, vagy a mobil eszközt és újra rögzíteni szeretné anélkül, hogy meg kellene kérnie az adott felhasználót, hogy regisztrálja újra a mobil alkalmazását. Egyébként a mobil eszközök automatikusan hozzáadásra kerülnek regisztrációkor, azaz nem kell manuálisan hozzáadnia mobil eszközt.

- Meglévő mobil eszköz beállításainak módosítása:



A kiválasztott mobil eszköz beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Mobil eszköz törlése:



A kiválasztott mobil eszköz törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra. Ha törli a mobil eszközt, akkor az adott mobil eszközről a továbbiakban nem vezérelhető a rendszer interneten keresztül a mobil alkalmazásból. Ettől még a híváson keresztüli vezérlés működhet, ha a felhasználót nem törölte és rendelkezik vezérlési jogosultsággal.

- QR-kód:



A „**QR-kód**” gombra történő kattintással a mobil alkalmazás regisztrálásához szükséges QR-kódokat érheti el. A QR-kód a kapcsolati adatokat tartalmazza: SIM-azonosító, szerver IP-címe és portszáma. A QR-kódok előállításához szükséges, hogy a program kiolvassa a modulból a SIM-azonosítót, ezért a gomb csak akkor elérhető, ha a modul csatlakoztatva van a szoftverhez és a SIM-kártya be van helyezve.



A programozó szoftver segítségével kétféle QR-kód generálható:

➤ QR-kód közvetlen appregisztrációhoz

Ennek a QR-kódnak a beolvasásával a **Gate Control** mobil alkalmazásban, a mobil alkalmazás közvetlenül hozzárendelhető a **Gate Control PRO** modulhoz. Ezen regisztrációs lehetőség használatához szükséges az „**Appregisztrációs jelszó**” beállítása. Ezt a jelszót kell majd megadni a mobil alkalmazásban a közvetlen regisztráció során. A közvetlen appregisztrációs QR-kód és a beállított appregisztrációs jelszó birtokában bárki hozzárendelheti a készülékére telepített mobil alkalmazást az adott **Gate Control PRO** modulhoz.

➤ QR-kód jóváhagyást igénylő appregisztrációhoz

Ennek a QR-kódnak a beolvasásával a **Gate Control** mobilalkalmazásban, a mobilalkalmazás hozzárendelése a **Gate Control PRO** modulhoz az adott modulban konfigurált adminisztrátoroknak küldött kérelem által történik. Az appregisztráció a kérelemnek valamely adminisztrátor általi jóváhagyásakor valósul meg.

A használni kívánt QR-kód leolvasható a mobil eszközzel közvetlenül a számítógép képernyőjéről, vagy akár nyomtatványról is, amennyiben kinyomtatja. Közvetlen nyomtatáshoz kattintson a QR-kód alatt található **„Nyomtatás”** gombra, vagy másolja vágólapra a **„Másolás vágólapra”** gomb segítségével, majd illessze be egy új dokumentumba (pl. Word), ahol adhat hozzá használati leírást is, és onnan nyomtassa ki. A **„Mentés fájlba”** gomb segítségével lehetőség van a QR-kód mentésére BMP képformátumban.

• Jóváhagyás:



A **„Jóváhagyás”** gomb segítségével jóváhagyhatja a jóváhagyásra váró mobilalkalmazás-regisztrációkat. A gombra történő kattintás után a felhasználókat be kell írni a modulba ahhoz, hogy a jóváhagyás érvényesüljön a rendszerben. A jóváhagyásra váró mobilalkalmazással a felhasználó addig nem tudja vezérelni a rendszert, amíg valamely adminisztrátor jóvá nem hagyja mobilalkalmazásból, vagy ezzel a gombbal a szoftverből. A jóváhagyásra váró regisztrációk sárga háttérszínnel kiemelve jelennek meg a táblázatban. Már jóváhagyott mobil eszköz kiválasztása esetén ez a gomb nem elérhető.

Módosítást vagy jóváhagyást követően a bejegyzéseket be kell írni a modulba a

„Felhasználók írása”  gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.

Mobil eszközök beállításai:

Általános:

Mobil eszköz-azonosító (APP ID): a mobil eszköz egyedi azonosítója, amely alapján a rendszer azonosítja azt.

Név: ebben a mezőben tetszőlegesen elnevezheti a mobil eszközt. Az itt megadott név az adott mobil eszköz azonosítására szolgál a programon belül, valamint az eseménynaplóban. A mobil eszköz neve legfeljebb 40 karakter hosszúságú lehet, valamint a következő karakterek nem használhatók: ^ ~ < > = ' " , | \$ & %

Felhasználó: mobil eszköz manuális hozzáadásakor kiválaszthatja, hogy az új mobil eszköz melyik felhasználóhoz legyen hozzárendelve. Felhasználói regisztrációk esetében a felhasználó nem módosítható.

Push üzenetek:

Kapucsengő (IN1): a kapucsengő-üzenet engedélyezése esetén az IN1 bemenetet aktiválásakor a rendszer **„Csengés”** értesítést küld Push üzenettel az adott mobil eszközre.

Műszaki hiba (IN2): a műszakihiba-üzenet engedélyezése esetén az IN2 bemenetet aktiválásakor a rendszer **„Műszaki vagy eszköz hiba”** értesítést küld Push üzenettel az adott mobil eszközre.

Végálláshiba (IN3/IN4): a végálláshiba-üzenet engedélyezése esetén a modul értesítést küld az adott mobil eszközre Push üzenettel, amennyiben a kapu nem nyílik ki, vagy nem záródik be a beállított időintervallumokon belül. Az üzenetek szövegét szükség esetén a **„Személyre szabás”** menüben tudja módosítani.

➤ Bejegyzések háttérszínének jelentése

A „**Mobileszközök**” menüben a rögzített mobileszközök különböző háttérszínekkel kerülnek megjelenítésre. A háttérszínek az alábbi állapotokat jelképezik:


- két kinézetfüggő halvány szín: a két halvány szín váltakozása a sorok könnyebb megkülönböztetésére szolgál.
- sárga: jóváhagyásra váró mobileszköz-regisztráció.

➤ Új mobileszköz manuális hozzáadása:

Mobileszköz manuális hozzáadására abban az esetben lehet szükség, ha törölte a felhasználót, vagy a mobileszközt és újra rögzíteni szeretné anélkül, hogy meg kellene kérnie az adott felhasználót, hogy regisztrálja újra a mobilalkalmazását. Egyébként a mobileszközök automatikusan hozzáadásra kerülnek regisztrációkor, azaz nem kell manuálisan hozzáadnia mobileszközt.

- Ha még nem olvasta ki a beállításokat és a felhasználókat a modulból, kattintson a „**Beállítások olvasása**”  gombra bármelyik menüben a „**Modulbeállítások**” menücsoponton belül, majd kattintson a „**Felhasználók olvasása**”  gombra a „**Felhasználók**” menüben.
- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- A „**Mobileszköz-azonosító (APP ID)**” mezőbe illessze be a mobilalkalmazás **Beállítások->Névjegy** menüpontjában található „**APP ID**” azonosítószámot. A mobilalkalmazásból az azonosító kimásolható, majd továbbítható e-mailben, Skype-on vagy egyéb alkalmazáson keresztül a számítógépre, ahonnan szintén másolással beillesztheti a „**Mobileszköz-azonosító (APP ID)**” mezőbe, így nem szükséges begépelni a hosszú karaktersorozatot.
- A „**Név**” mezőben adja meg a mobileszköz tetszőleges nevét.
- A „**Felhasználó**” legördülőmenüből válassza ki a felhasználót, akihez a mobileszközt hozzá szeretné rendelni.
- Engedélyezze a mobileszközre igényelt Push értesítéseket.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Kattintson a „**Felhasználók írása**”  gombra.

5.3.3 Távoli hozzáférés

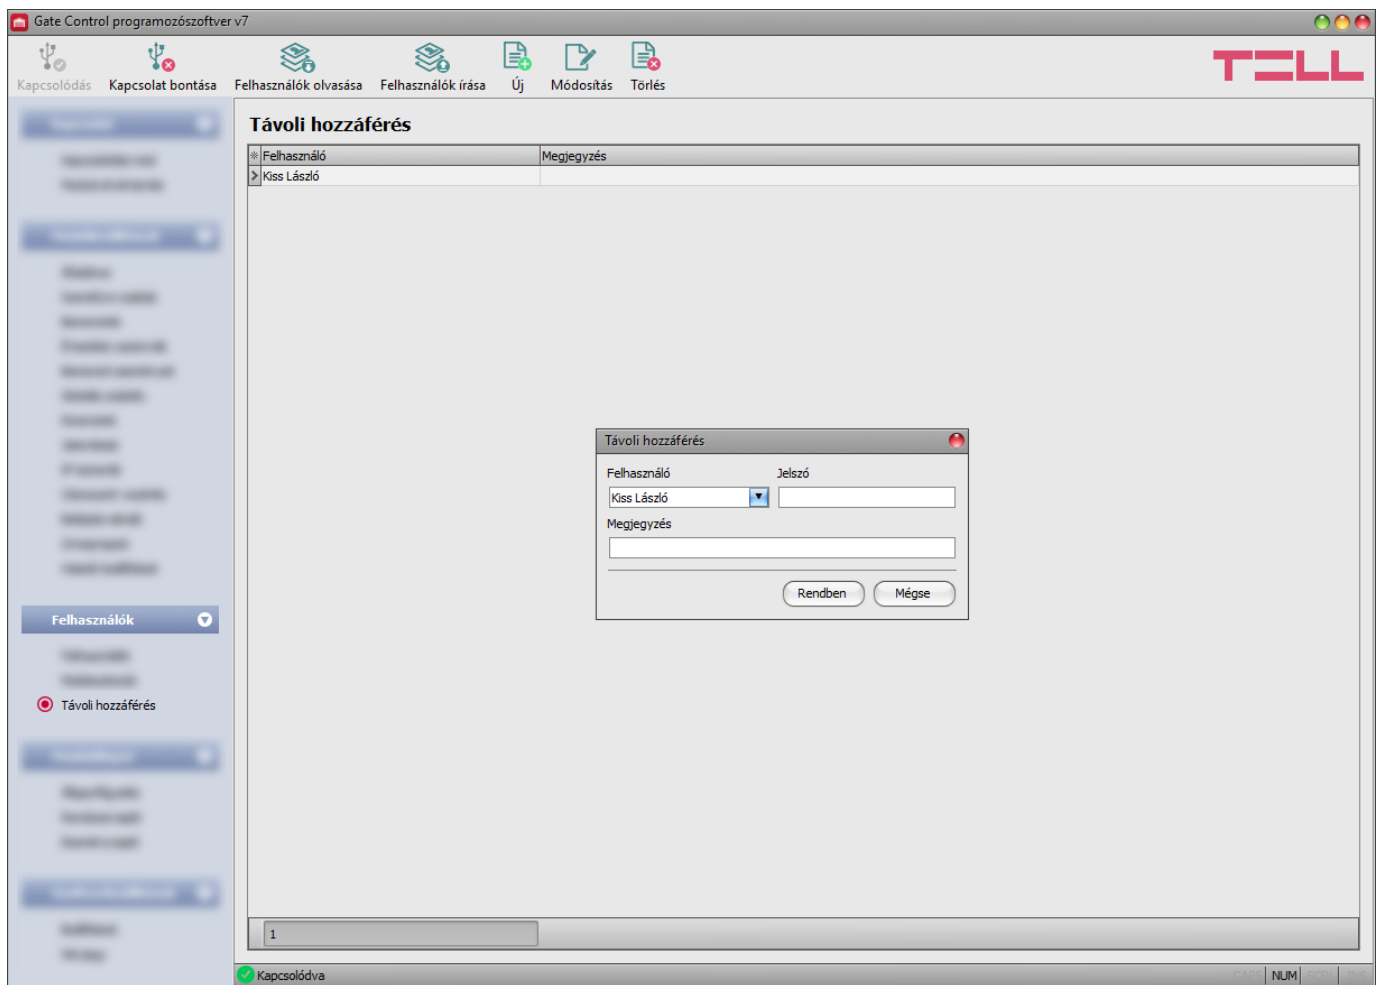

Ebben a menüben konfigurálhat a szuperadminisztrátor és adminisztrátor felhasználók számára távoli hozzáférési jelszót. A felhasználónév és a hozzárendelt távoli hozzáférési jelszó birtokában, a szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor jogosult lesz távolról, interneten keresztül kapcsolódni a rendszerhez a programozószoftverrel. A rendszerben együttesen legfeljebb 2000 mobileszköz és távhozzáférési jelszó regisztrálható, amely dinamikusan oszlik el a rögzített felhasználók között.

Elérhető műveletek:

- Felhasználók kiolvasása a modulból:



A modulban lévő felhasználók kiolvasásához kattintson a „**Felhasználók olvasása**” gombra. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit kiolvassa.

- Felhasználók írása a modulba:



Beállításmódosítást, vagy új bejegyzés hozzáadását követően, hogy a módosítások érvényesüljenek a rendszerben, azokat be kell írni a modulba a „**Felhasználók írása**” gomb segítségével. Ez a „**Felhasználók**” menücsoporthoz tartozó összes menü bejegyzéseit beírja a modulba.

- Új távhozzáférés hozzáadása:



Új távhozzáférés hozzáadásához kattintson az „**Új**” gombra.

- Meglévő távhozzáférés beállításainak módosítása:



A kiválasztott távhozzáférés beállításainak módosításához kattintson a „**Módosítás**” gombra.

- Távhozzáférés törlése:



A kiválasztott távhozzáférés törléséhez kattintson a „**Törlés**” gombra. Ha töröl egy távhozzáférést, akkor az adott jelszóval a továbbiakban nem lehet kapcsolódni a rendszerhez.

Módosítást követően a bejegyzéseket be kell írni a modulba a „Felhasználók írása” gomb segítségével annak érdekében, hogy a változtatások érvénybe lépjenek.



Távoli hozzáférés beállításai:

Felhasználó: a legördülőmenüből kiválaszthatja azt a szuperadminisztrátor vagy adminisztrátor felhasználót, akinek távoli hozzáférési jelszót szeretne beállítani.

Jelszó: ebben a mezőben adhatja meg a hozzáférési jelszót. Ezt a jelszót és az adott felhasználó felhasználónevét kell majd beírni a „**Kapcsolódási mód**” menü „**Távoli hozzáférés**” szekciójában a távolról történő kapcsolódáshoz.

Megjegyzés: ebben a mezőben egyedi megjegyzést fűzhet hozzá az adott távoli hozzáféréshez.

➤ Távoli hozzáférési szintek:

Szuperadminisztrátor jogosultsággal:

teljes hozzáférés, minden beállításhoz hozzáfér.

Adminisztrátor jogosultsággal:

az alábbi menük beállításainak kivételével mindenhez hozzáfér:

Általános, Személyre szabás, Bemenetek, Értesítési csatornák, Bemeneti események, Kimenetek, Jelentések, IP kamerák, Haladó beállítások.

Felhasználó jogosultsággal:

nincs távoli hozzáférési jogosultsága, semmihez nem fér hozzá, ezért felhasználó részére nincs értelme távoli hozzáférést konfigurálni.


A jogosultsági szintet az adott felhasználó beállításaiiban a „**Szerepkör**” legördülőmenüből választhatja ki.

➤ Új távoli hozzáférés konfigurálása:

- Ha még nem olvasta ki a beállításokat és a felhasználókat a modulból, kattintson a „**Beállítások olvasása**”  gombra bármelyik menüben a „**Modulbeállítások**” menücsoporton belül, majd kattintson a „**Felhasználók olvasása**”  gombra a „**Felhasználók**” menüben.
- Kattintson az „**Új**”  gombra.
- A „**Felhasználó**” legördülőmenüből válassza ki a felhasználót, akinek távoli hozzáférést szeretne biztosítani.
- Írja be a kívánt távoli hozzáférési jelszót a „**Jelszó**” mezőbe.
- Szükség esetén írhat megjegyzést a „**Megjegyzés**” mezőbe.
- Kattintson a „**Rendben**” gombra.
- Kattintson a „**Felhasználók írása**”  gombra.

5.4 Modulállapot menücsoporthoz

5.4.1 Állapotfigyelés

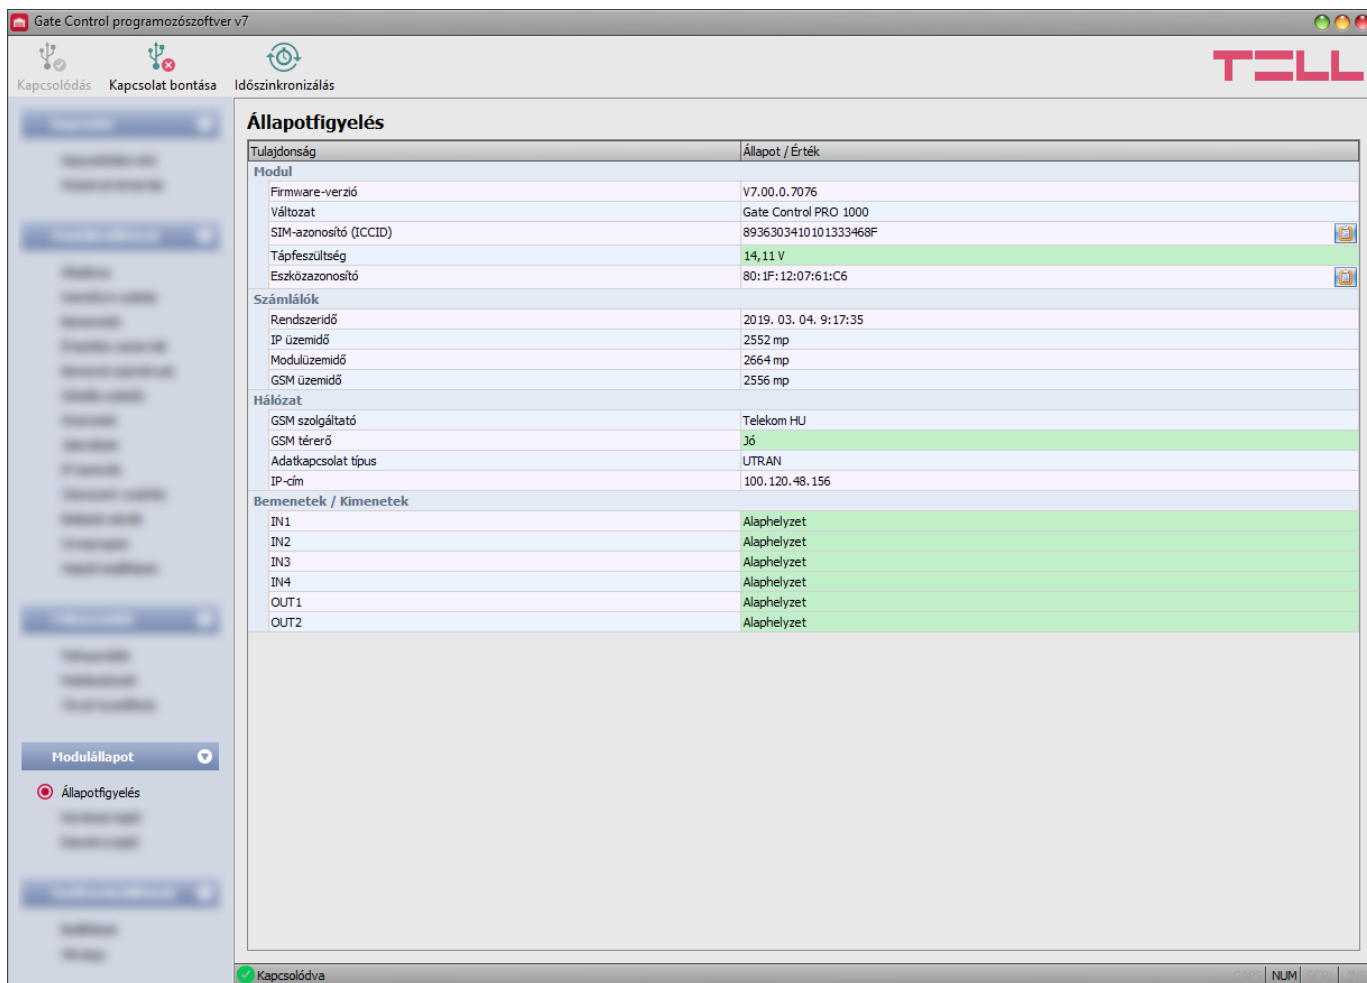

Tulajdonság	Állapot / Érték
Modul	
Firmware-verzió	V7.00.0.7076
Változat	Gate Control PRO 1000
SIM-azonosító (ICCID)	8936303410101333468F
Tápfeszültség	14,11 V
Eszközazonosító	80:1F:12:07:61:C6
Számlálók	
Rendszeridő	2019. 03. 04. 9:17:35
IP üzemidő	2552 mp
Modulüzemidő	2664 mp
GSM üzemidő	2556 mp
Hálózat	
GSM szolgáltató	Telekom HU
GSM térérő	Jó
Adatkapcsolat típus	UTRAN
IP-cím	100.120.48.156
Bemenetek / Kimenetek	
IN1	Alaphelyzet
IN2	Alaphelyzet
IN3	Alaphelyzet
IN4	Alaphelyzet
OUT1	Alaphelyzet
OUT2	Alaphelyzet

Az „**Állapotfigyelés**” menüben információk tekinthetők meg a rendszer aktuális állapotáról. Az állapotinformációk csak USB kapcsolaton keresztül töltődnek be és frissülnek automatikusan. Távoli kapcsolat esetén az állapotinformációk betöltéséhez, illetve frissítéséhez az „**Olvasás**” gombra kell kattintani.

Elérhető műveletek:

- **Olvasás:**




Ez a gomb csak távoli kapcsolat esetén jelenik meg. A gombra kattintással lekérdezhetők a modulból az állapotinformációk. USB kapcsolat esetén erre nincs szükség, mert ott az adatok automatikusan betöltődnek és frissülnek.

- **Időszinkronizálás:**



A gombra kattintással lehetőség van a modul-rendszeridő szinkronizálására a számítógép-rendszeridőhöz, vagy egyedi idő beállítására, választás szerint. A rendszer órájának beállítására csak akkor van szükség, ha nincs engedélyezve a felhőhasználat. Ellenkező esetben a rendszeróra a szerverről automatikusan szinkronizálásra kerül. Ha a modul óráját a számítógép rendszeridejéhez szinkronizálja, előbb ellenőrizze, hogy számítógépe rendszerideje pontos-e.

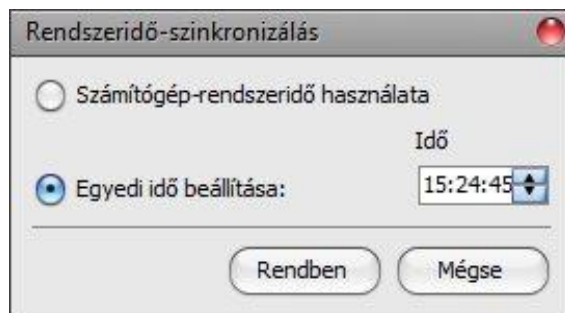

Modul:

- **Firmware-verzió:** a modul firmware-verziója.
- **Változat:** a modul termékváltozata.
- **SIM-azonosító:** a modulba helyezett SIM-kártya azonosítója (ICCID).
- **Tápfeszültség:** a tápfeszültség aktuális értéke.
- **Eszközazonosító:** a modul egyedi azonosítója (6x2 hexadecimális karakter). Ez az azonosító a gyártás során kerül beégetésre, ezért nem módosítható.

Számlálók:

- **Rendszeridő:** a modul órájának aktuális időbeállítása.
- **IP üzemidő:** a rendszer legutóbbi internetkapcsolat létesítésétől eltelt idő.
- **Modulüzemidő:** a rendszer tápfeszültségre helyezésétől eltelt idő.
- **GSM üzemidő:** a rendszer legutóbbi GSM hálózatra csatlakozásától eltelt idő.


Hálózat:

- **GSM szolgáltató:** az aktuálisan igénybe vett GSM szolgáltató megnevezése.
- **GSM térerő:** a GSM térerő aktuális szintje (Nincs/Nagyon gyenge, Gyenge, Közepes, Jó, Kiváló). 3G modemmel szerelt termékváltozat esetén a térerő egy tájékoztató jellegű, számolt érték, ezért az alacsony szint nem feltétlenül jelenti azt, hogy az nem lenne elegendő az eszköz megfelelő működéshez.
- **Adatkapcsolat típus:** az adatkapcsolat aktuális típusa.
- **IP-cím:** a modul aktuális IP-címe.

Bemenetek / Kimenetek:

- **IN1...IN4:** a kontaktusbemenetek aktuális állapota.
- **OUT1/OUT2:** a kimenetek aktuális állapota.

5.4.2 Eseménynapló

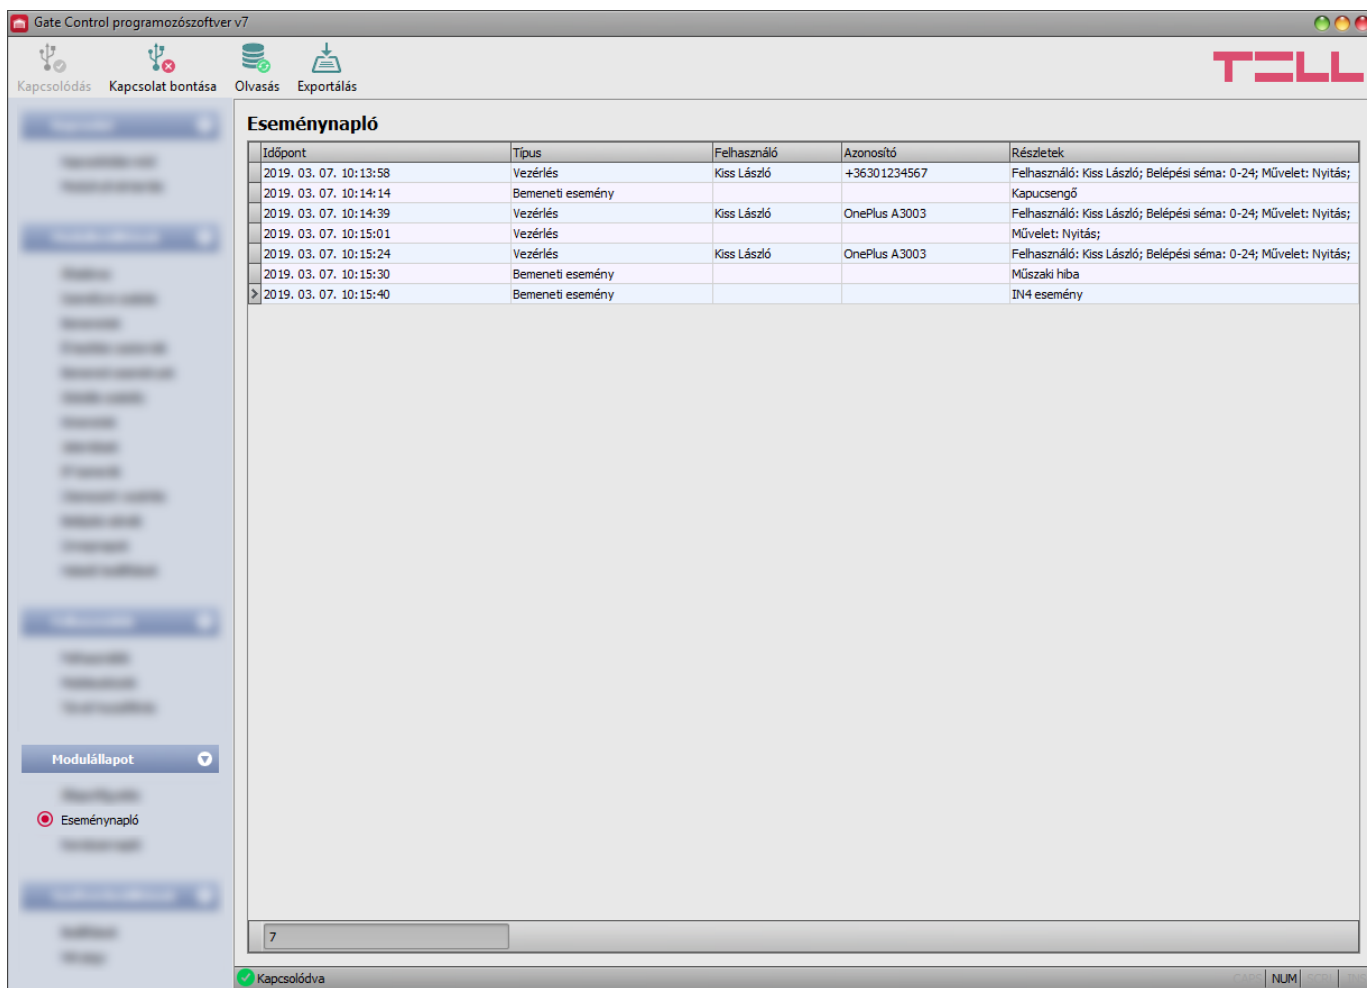

Időpont	Típus	Felhasználó	Azonosító	Részletek
2019. 03. 07. 10:13:58	Vezérlés	Kiss László	+36301234567	Felhasználó: Kiss László; Belépési séma: 0-24; Művelet: Nyitás;
2019. 03. 07. 10:14:14	Bemeneti esemény			Kapucsengő
2019. 03. 07. 10:14:39	Vezérlés	Kiss László	OnePlus A3003	Felhasználó: Kiss László; Belépési séma: 0-24; Művelet: Nyitás;
2019. 03. 07. 10:15:01	Vezérlés			Művelet: Nyitás;
2019. 03. 07. 10:15:24	Vezérlés	Kiss László	OnePlus A3003	Felhasználó: Kiss László; Belépési séma: 0-24; Művelet: Nyitás;
2019. 03. 07. 10:15:30	Bemeneti esemény			Műszaki hiba
2019. 03. 07. 10:15:40	Bemeneti esemény			IN4 esemény


Ebben a menüben megtekinthető és fájlba exportálható az eseménynapló, amely a rendszer által rögzített vezérlési és bemeneti eseményeket tartalmazza. A rendszer az utolsó 1000 eseményt tárolja az eseménymemóriában.

Elérhető műveletek:

- **Olvasás:**



A gombra kattintás után egy dialógusablakban megadhatja, hogy mely időszak eseményei kerüljenek kiolvasásra a modulból. A legördülőmenükben válassza ki az időszak kezdő és záró dátumot, majd kattintson az „**Olvasás**” gombra.

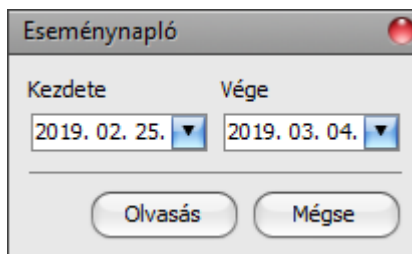


- **Exportálás:**



A gombra történő kattintással a megjelenített eseménynapló fájlba menthető CSV formátumban.

5.4.3 Rendszernapló

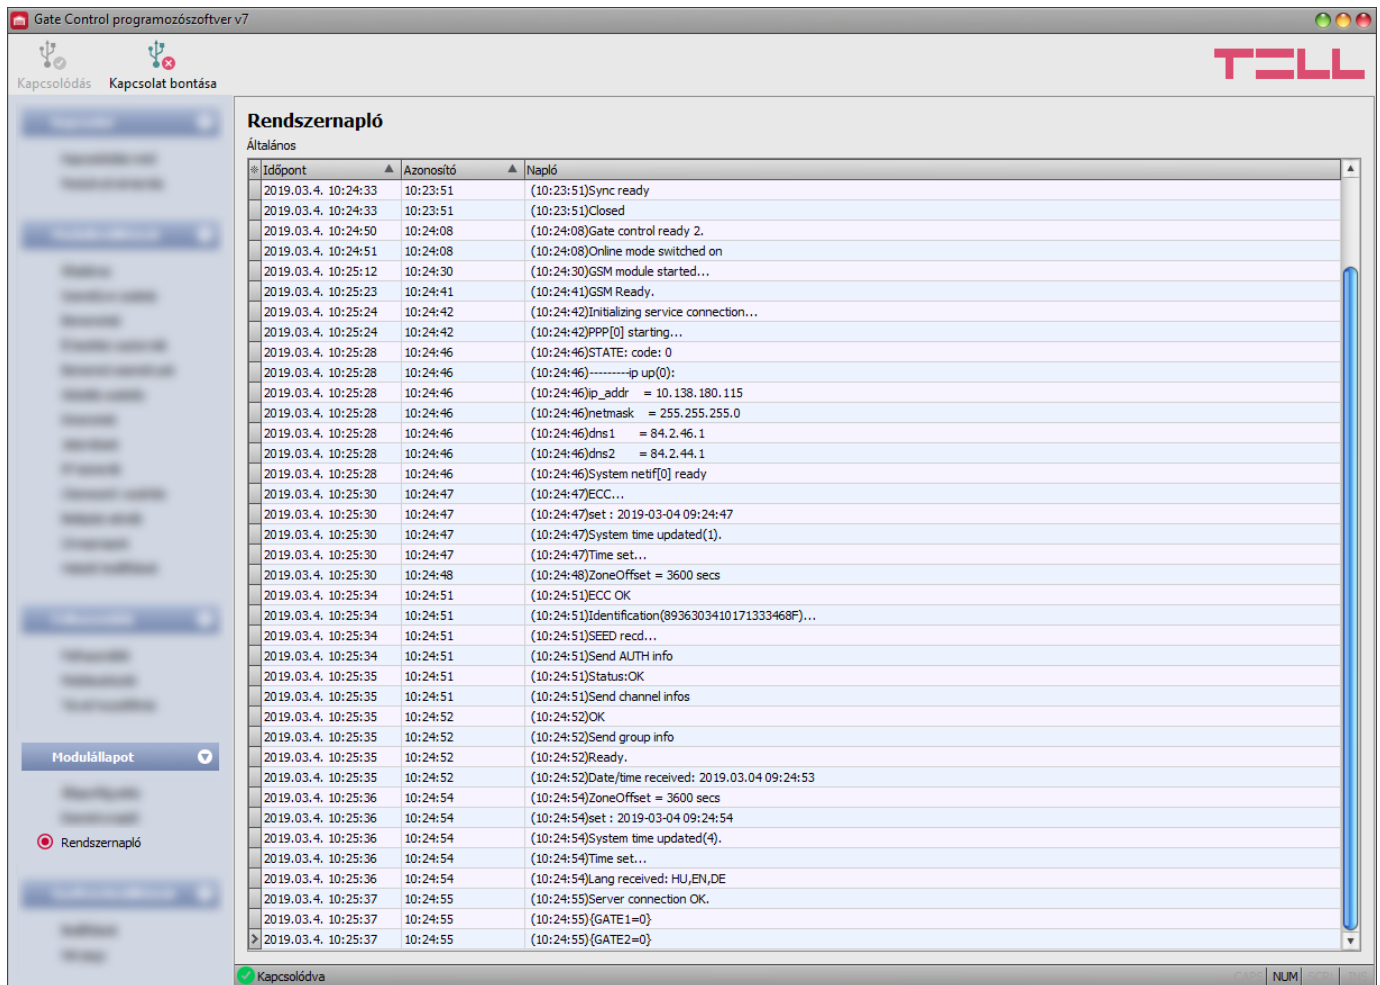

Gate Control programozószoftver v7

Kapcsolódás Kapcsolat bontása

Rendszernapló

Általános

* Időpont	▲ Azonosító	▲ Napló
2019.03.4. 10:24:33	10:23:51	(10:23:51)Sync ready
2019.03.4. 10:24:33	10:23:51	(10:23:51)Closed
2019.03.4. 10:24:50	10:24:08	(10:24:08)Gate control ready 2.
2019.03.4. 10:24:51	10:24:08	(10:24:08)Online mode switched on
2019.03.4. 10:25:12	10:24:30	(10:24:30)GSM module started...
2019.03.4. 10:25:23	10:24:41	(10:24:41)GSM Ready.
2019.03.4. 10:25:24	10:24:42	(10:24:42)Initializing service connection...
2019.03.4. 10:25:24	10:24:42	(10:24:42)PPP[0] starting...
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)STATE: code: 0
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)-----ip up(0):
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)ip_addr = 10.138.180.115
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)netmask = 255.255.255.0
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)dns1 = 84.2.46.1
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)dns2 = 84.2.44.1
2019.03.4. 10:25:28	10:24:46	(10:24:46)System netif[0] ready
2019.03.4. 10:25:30	10:24:47	(10:24:47)ECC...
2019.03.4. 10:25:30	10:24:47	(10:24:47)set : 2019-03-04 09:24:47
2019.03.4. 10:25:30	10:24:47	(10:24:47)System time updated(1).
2019.03.4. 10:25:30	10:24:47	(10:24:47)Time set...
2019.03.4. 10:25:30	10:24:48	(10:24:48)ZoneOffset = 3600 secs
2019.03.4. 10:25:34	10:24:51	(10:24:51)ECC OK
2019.03.4. 10:25:34	10:24:51	(10:24:51)Identification(8936303410171333468F)...
2019.03.4. 10:25:34	10:24:51	(10:24:51)SEED recd...
2019.03.4. 10:25:34	10:24:51	(10:24:51)Send AUTH info
2019.03.4. 10:25:35	10:24:51	(10:24:51)Status:OK
2019.03.4. 10:25:35	10:24:51	(10:24:51)Send channel infos
2019.03.4. 10:25:35	10:24:52	(10:24:52)OK
2019.03.4. 10:25:35	10:24:52	(10:24:52)Send group info
2019.03.4. 10:25:35	10:24:52	(10:24:52)Ready.
2019.03.4. 10:25:35	10:24:52	(10:24:52)Date/time received: 2019.03.04 09:24:53
2019.03.4. 10:25:36	10:24:54	(10:24:54)ZoneOffset = 3600 secs
2019.03.4. 10:25:36	10:24:54	(10:24:54)set : 2019-03-04 09:24:54
2019.03.4. 10:25:36	10:24:54	(10:24:54)System time updated(4).
2019.03.4. 10:25:36	10:24:54	(10:24:54)Time set...
2019.03.4. 10:25:36	10:24:54	(10:24:54)Lang received: HU,EN,DE
2019.03.4. 10:25:37	10:24:55	(10:24:55)Server connection OK.
2019.03.4. 10:25:37	10:24:55	(10:24:55){GATE1=0}
2019.03.4. 10:25:37	10:24:55	(10:24:55){GATE2=0}

Modulállapot

Rendszernapló


Kapcsolódva

NUM

Ebben a menüben a modulban zajló belső folyamatokról és a kommunikációról tekinthet meg információkat. Ezek a részletek segítenek a hibakeresésben, amennyiben valamilyen működési rendellenesség lép fel. **Ez a funkció csak USB kapcsolaton keresztüli csatlakozás esetén érhető el!**

5.5 Szoftverbeállítások menücsoport

5.5.1 Beállítások

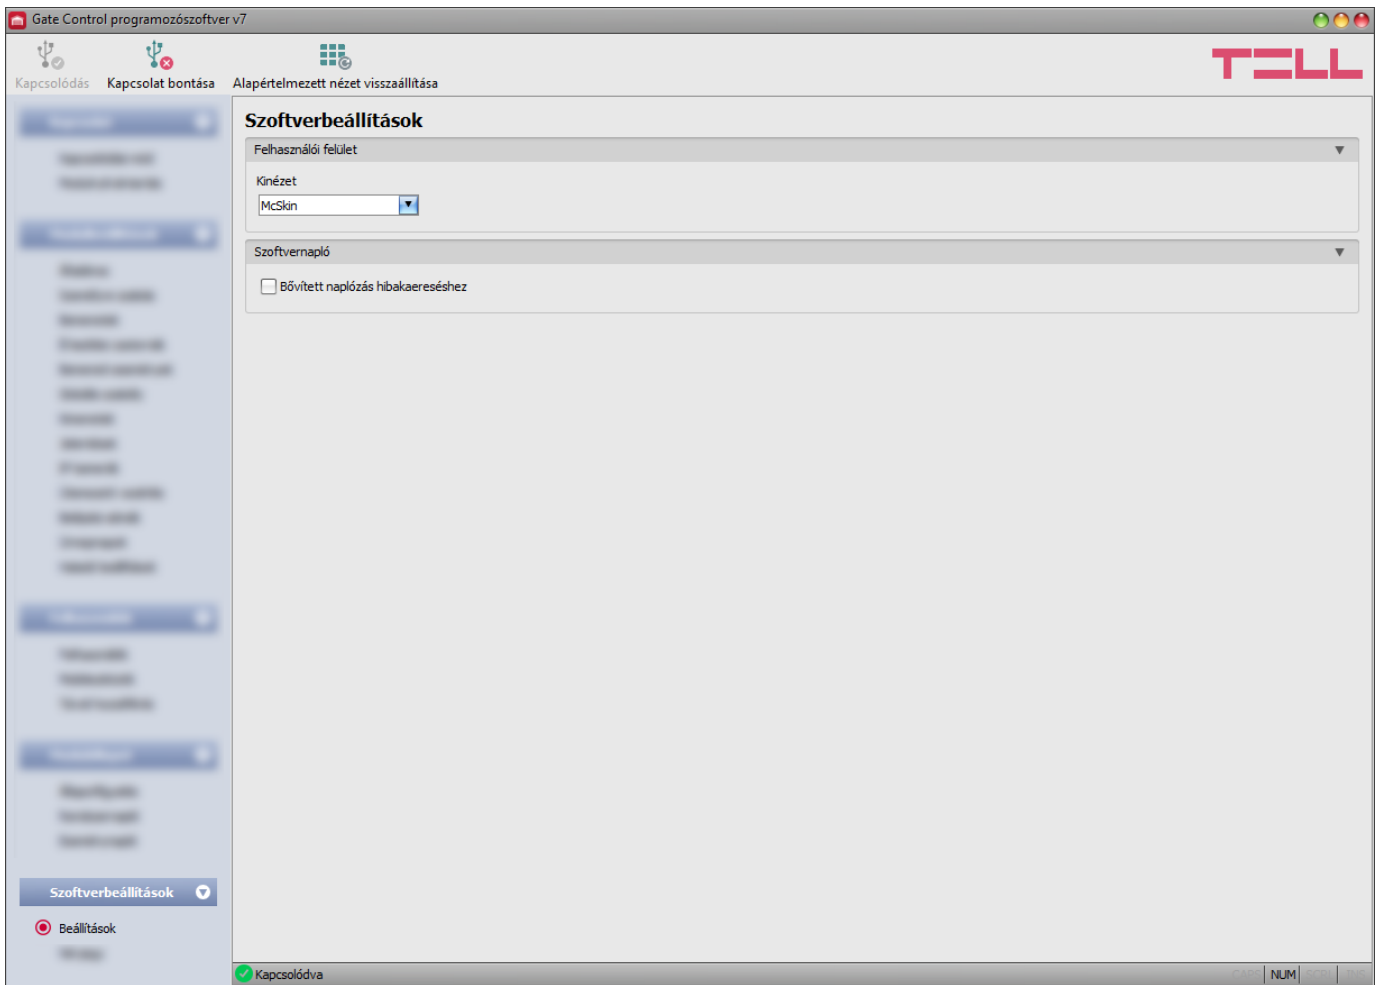

Ebben a menüben módosíthatja a felület kinézetét, valamint engedélyezheti a bővített naplózást hibakereséshez.

Elérhető műveletek:

- **Alapértelmezett nézet visszaállítása:**



A gyári alapértelmezett kinézet visszaállításához kattintson az **„Alapértelmezett nézet visszaállítása”** gombra, majd zárja be a programot és indítsa újra.


Felhasználói felület:

Kinézet: a felhasználói felület kinézetét a legördülőmenü segítségével módosíthatja. Számos megjelenési séma közül választhat.

Szoftvernapló:

Bővített naplózás hibakereséshez: ezt az opciót abban az esetben szükséges engedélyezni, ha a rendszer használata során hibát tapasztal. Ha engedélyezi ezt az opciót, akkor a program részletes naplókat készít a rendszer működése közben és elmenti azokat a **„Névjegy”** menüpont alatt az **„Adatkönyvtár”** szekcióban található hivatkozásra történő kattintással megnyitható könyvtár **„Logs”** nevű mappájába. A részletes naplók segítenek a gyártónak a hibakeresésben.

5.5.2 Névjegy

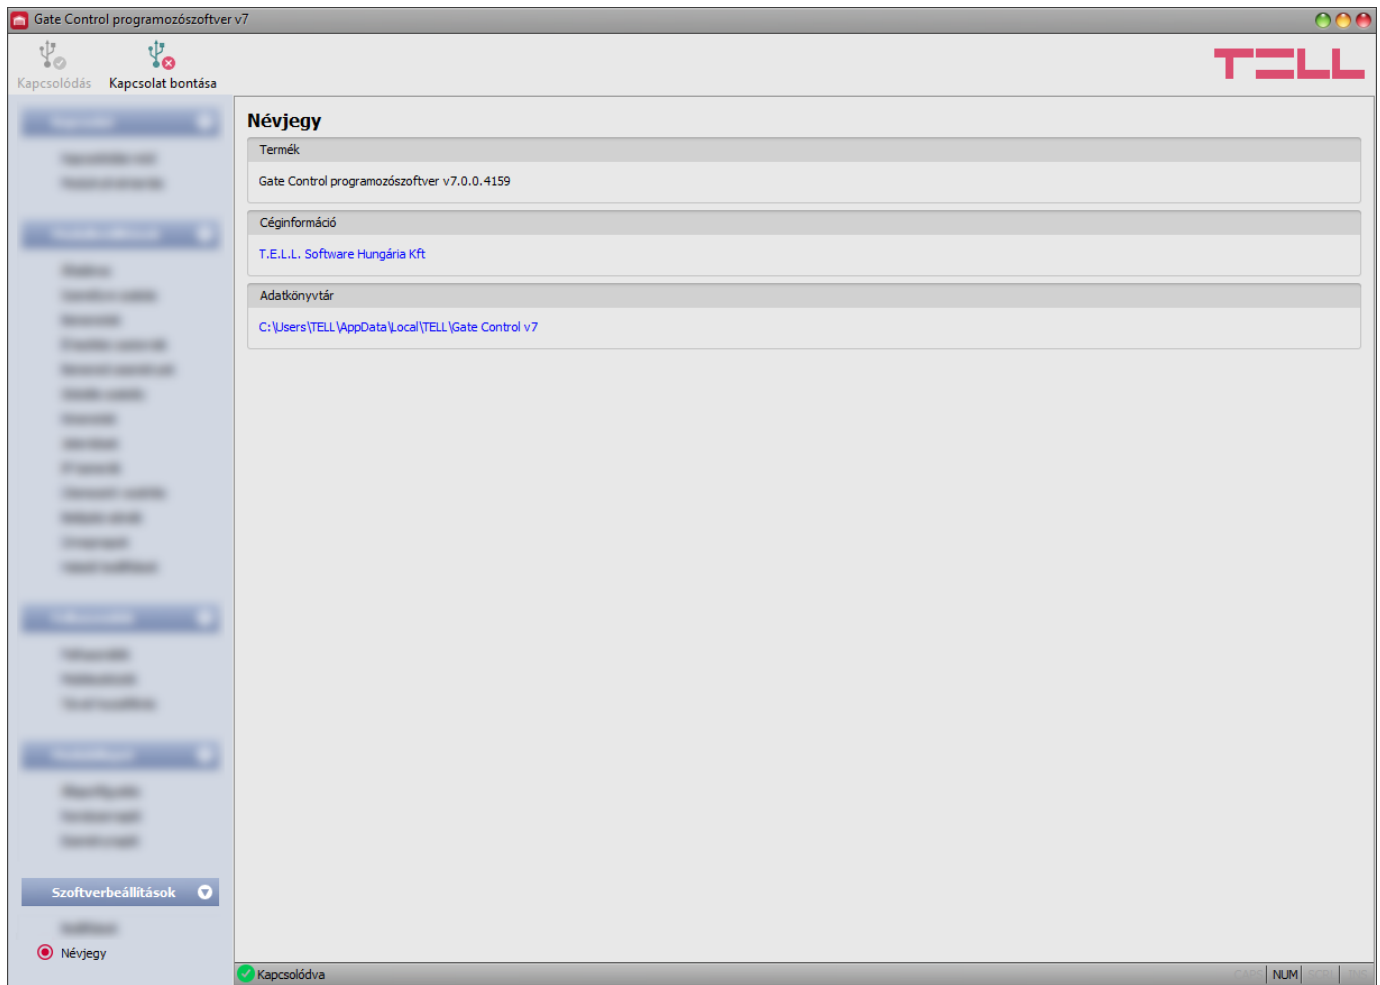

A „**Névjegy**” menüben megtekinthető a gyártó elérhetősége, a programozószoftver verziószáma, és az adatkönyvtár elérési útja, ahová a program a rendszernaplókat menti. Az adatkönyvtár elérési útjára kattintva, a program megnyitja az adatmappát a fájlkezelőben.

6 SIM-kártya cseréje

A „**Felhőhasználat**” engedélyezése esetén a rendszerben a **Gate Control PRO** modul azonosítása a behelyezett SIM-kártya azonosítója alapján történik, ezért a SIM-kártya cseréje hatással van a rendszer működésére. SIM-kártya cseréjének szükségessége esetén kövesse az alábbi lépéseket:

- Áramtalanítsa a modult, cseréje ki a SIM-kártyát, majd helyezze ismét tápfeszültség alá a modult.
- Amennyiben a SIM-kártya cseréjével változott a modul telefonszáma is, állítsa be az új telefonszámot az „**Általános**” modulbeállításokban.
- A SIM-kártya cseréjét követően a rendszerhez hozzárendelt összes mobilalkalmazásban törölni kell a **Gate Control PRO** eszközt és ismét el kell végezni a regisztrációt.

Amennyiben a „**Felhőhasználat**” nincs engedélyezve és nem használja a modult mobilalkalmazással, úgy a SIM-kártya cseréjéhez csak áramtalanítsa a modult, cseréje ki a SIM-kártyát, majd helyezze ismét tápfeszültség alá a modult.

7 Firmware frissítése

A **Gate Control PRO** firmware-ét frissítheti helyben USB-n keresztül, vagy távolról interneten keresztül. A frissítéshez szükséges firmware-fájlt, vagy az asztali frissítőalkalmazást a gyártó weboldalán (<https://tell.hu/hu>) találja a termék letöltéseinél.

7.1 Frissítés USB-n keresztül

Az USB-n keresztül történő frissítést elvégezheti az asztali frissítőalkalmazás segítségével, vagy a programozószoftver segítségével.

- **Frissítés USB-n keresztül az asztali frissítőalkalmazás segítségével**

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.exe** kiterjesztésű frissítőalkalmazást. A frissítőalkalmazás tartalmazza magát a firmware-t is, ezért az alkalmazás fájlneve azonos a firmware verziószámával.
- Indítsa el a frissítőalkalmazást és kattintson a **„FIRMWARE”** gombra.
- Csatlakoztassa a modult a számítógéphez USB-n keresztül.
- Kattintson a **„Start”** gombra, majd kapcsolja rá a tápfeszültséget a modulra. A tápfeszültséget a továbbiakban ne kapcsolja le!
- Várjon amíg végigmegy a folyamatjelző.
- A folyamat közben felugró formázási üzenetet a **„Mégse”** gombbal zárja be.
- Ha a folyamatjelző végigment, bezárhatja a frissítőalkalmazást.
- Várjon amíg a modulon a LED állapotjelző aktivitást mutat. Ezt követően, kapcsolódhat a programozószoftverrel és ellenőrizheti a működést.

- **Frissítés USB-n keresztül a programozószoftver segítségével**

- Töltse le a gyártó weboldaláról a frissítéshez szükséges legfrissebb **.tf3** kiterjesztésű firmwarefájlt.
- A programozószoftverben kattintson az **„Általános”** modulbeállítások menüpontra.
- Kattintson a **„Firmware frissítése”** gombra, majd tallózza be a **.tf3** kiterjesztésű firmwarefájlt.
- A **„Megnyitás”** gombra történő kattintást követően a frissítési folyamat automatikusan elindul. A firmware feltöltése után a folyamatjelző ablak bezáródik, majd a modul néhány másodperc elteltével automatikusan újraindul az új firmware-rel.

7.2 Frissítés távolról, interneten keresztül

Lehetőség van a **Gate Control PRO** firmware-ének távolról történő frissítésére interneten keresztül, a programozószoftver segítségével. A programozószoftverrel történő távoli frissítés lépései a távoli kapcsolat létrehozása után megegyeznek a fentebb részletezett USB kapcsolaton keresztül történő frissítés lépéseivel.

8 Gyári beállítások visszaállítása

A gyári beállítások visszaállítása művelet törli a modulban lévő összes beállítást, felhasználót és az eseménynaplót, és visszaállítja a gyári alapértékeket az USB kapcsolódási jelszót is beleértve! A gyári beállítások visszaállítása előtt készítsen biztonsági mentést, amennyiben szükséges.

A gyári beállítások visszaállítása nem lehetséges abban az esetben, ha a modul lezárásra került a beállításokban. Ha elfelejtette az USB kapcsolódási jelszót és a modul le van zárva, akkor a gyári beállítások visszaállítását csak a gyártó tudja elvégezni szervizben.

A gyári beállítások visszaállítása elvégezhető a programozószoftver segítségével, vagy a készüléken található reset nyomógomb segítségével.

8.1 Gyári beállítások visszaállítása a programozószoftver segítségével:

Az alapértelmezett gyári beállítások visszaállításához kattintson a „**Gyári beállítások visszaállítása**”  gombra a „**Kapcsolódási mód**” menüben. A visszaállítási művelet akár 1 percnél is hosszabb ideig tarthat és a modul újraindulásával jár. Várja meg, amíg a modul újraindul és ismét elkezd működni a LED állapotjelző. A gyári beállítások visszaállítása funkció az USB jelszó megadása nélkül is elérhető.

8.2 Gyári beállítások visszaállítása a reset nyomógomb segítségével:

- Kapcsolja rá a tápfeszültséget a modulra.
- Tartsa nyomva a reset nyomógombot legalább 8 másodpercig, majd engedje el. A reset nyomógomb a modul áramköri lapján található fekvő helyzetben, a SIM-kártya foglalat LED kijelző felől lévő sarka mellett (jobb oldali ábra). A nyomógombot könnyebb megnyomni, ha felnyitja a SIM-foglalatot.
- A nyomógomb elengedése után a LED állapotjelző előbb folyamatosan pirosan világít, majd pirosan villog.
- Helyezze be a SIM-kártyát és zárja vissza a foglalatot.
- A visszaállítási folyamat során a modulnak létre kell hoznia egy teljes tiszta konfigurációállományt, amely eltarthat 2,5...3 percig. Közben a LED állapotjelző pirosan villog.
- A visszaállítási folyamat véget ért, ha a modul csatlakozott a GSM hálózatra és a LED állapotjelző zölden villog.



9 A csomagolás tartalma

- **Gate Control PRO** + rendszercsatlakozó
- GSM 900/1800 MHz antenna
- Gyorstelepítési útmutató
- Garancialevél